



サマーII シンフォニー 雨戸サッシ〔外付型〕《連窓ジョイント・目板》 取付け説明書

●この説明書は必ず施工される方にお渡しください。 ※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 下記の箇所は雨漏れの原因になりますので、必ずお守りください。
- サッシ枠と戸袋部のジョイント部…本説明書の指示個所にシーリング材を必ず塗布してください。
- 連窓ジョイントの切詰めは、シール材が切れるので絶対にしないでください。

■施工上のお願い


●ねじは2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm}のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

■取付け順序


1 上枠一筋カバーの取付け

- ①上枠一筋カバーを、連窓するサッシ上枠の正面から左右均等に取付けます。この時、外観左側の樹脂ピースの突起部をサッシ縦枠の溝に合わせます。次に外観右側の樹脂ピースを左右に調整し、突起部をサッシ縦枠の溝部に合わせます。最後にそれぞれのピース突起部を最後まで縦枠溝部のみ込ませます。(図-1)
 - ②枠裏板を上枠一筋カバーにのせ、上枠の下からねじ止めします。(図-2)
- ※ねじ取付け穴は(図-2)のようにサッシ上枠に加工済みの穴(2カ所)を使用し、「サッシ上枠⇒上枠一筋カバー⇒裏板」を貫通するようにねじ止めします。

(図-2)

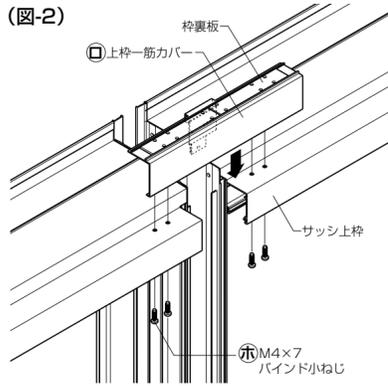


■上枠カバーの固定 (図-1)

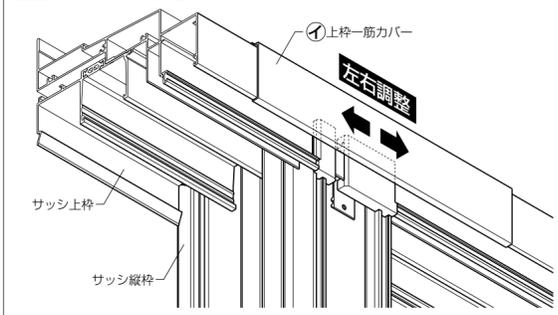

2 上枠カバーの取付け

- ①上枠一筋カバーへ左右均等に合わせ、下図のようにドリルで下穴(φ3)をあけ、ねじ止めします。(図-3)
- ②上枠カバーを釘2カ所にて柱に固定します。


(図-3)

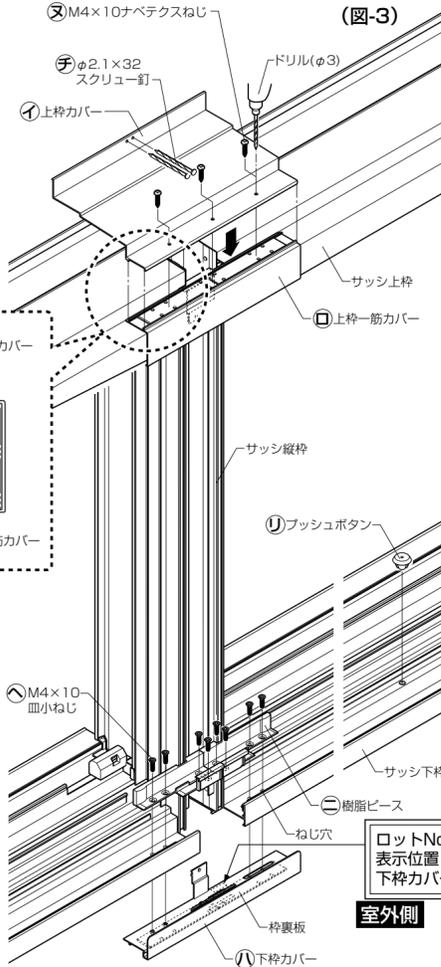

4 連窓目板の取付け

- ①連窓ジョイント部品セットに同梱のタッピンねじで上下カバーに固定します。(2カ所)
- ※連窓目板の目板固定は、「連窓目板の固定方法」を参照してください。


(図-4)

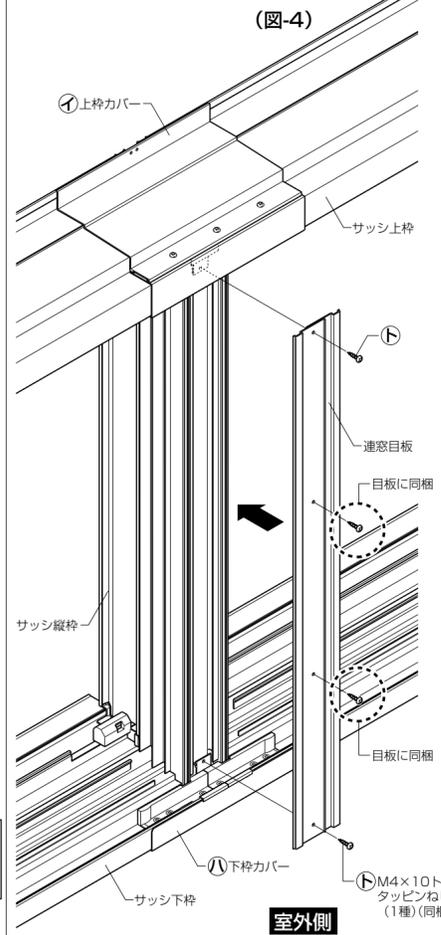

3 下枠カバーの取付け

- ①下枠カバーをサッシ下枠の下から当て、左右均等になるよう調整します。
- ②あらかじめあいているサッシ下枠のねじ穴が貫通するように2枚の裏板を左右に調整します。
- ③部品セットに同梱の樹脂ピースを下枠の上から取付けます。この時、樹脂ピースの凹部にサッシ縦枠が入ります。(図-4)
- ④ピース側から裏板に向け、ねじ止めします。(8カ所)
- ⑤サッシ下枠にあいているサル受けを外した後の穴をプッシュボタンでふさぎます。

■下枠用樹脂ピースの取付け (図-4)

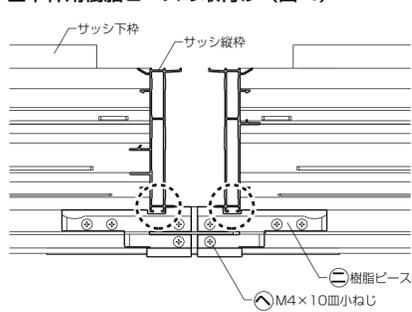


5 シーリング処理


▲注意

- 上枠カバー・目板上下部の指示個所 にシーリングします。

■A部詳細図 (図-6)

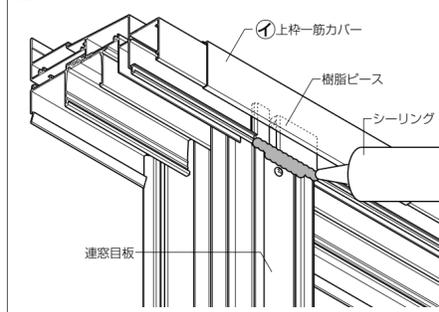

(図-5)

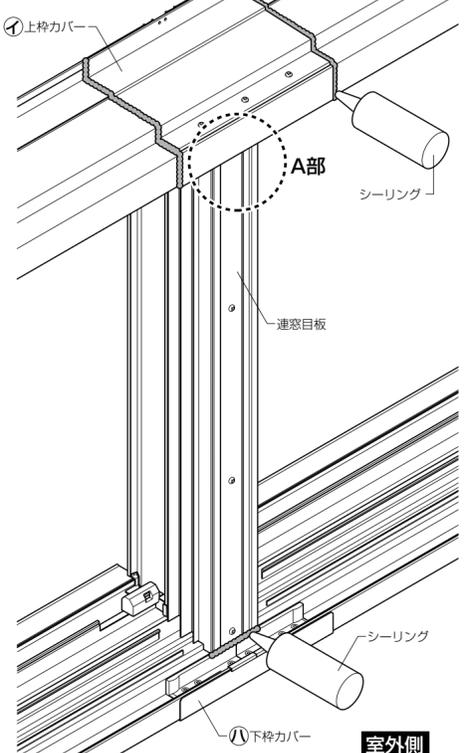

【連窓目板の固定方法】

- ①連窓目板のねじをゆるめ、サッシ縦枠に当てます。



- ②連窓目板を広げ、フックを縦枠の溝部に押し込みます。



- ③ねじを締め、固定します。
※雨漏れのおそれがある個所は、別途シーリング材で処理してください。

