



【外枠の組立てと取付け】

【建付け調整】

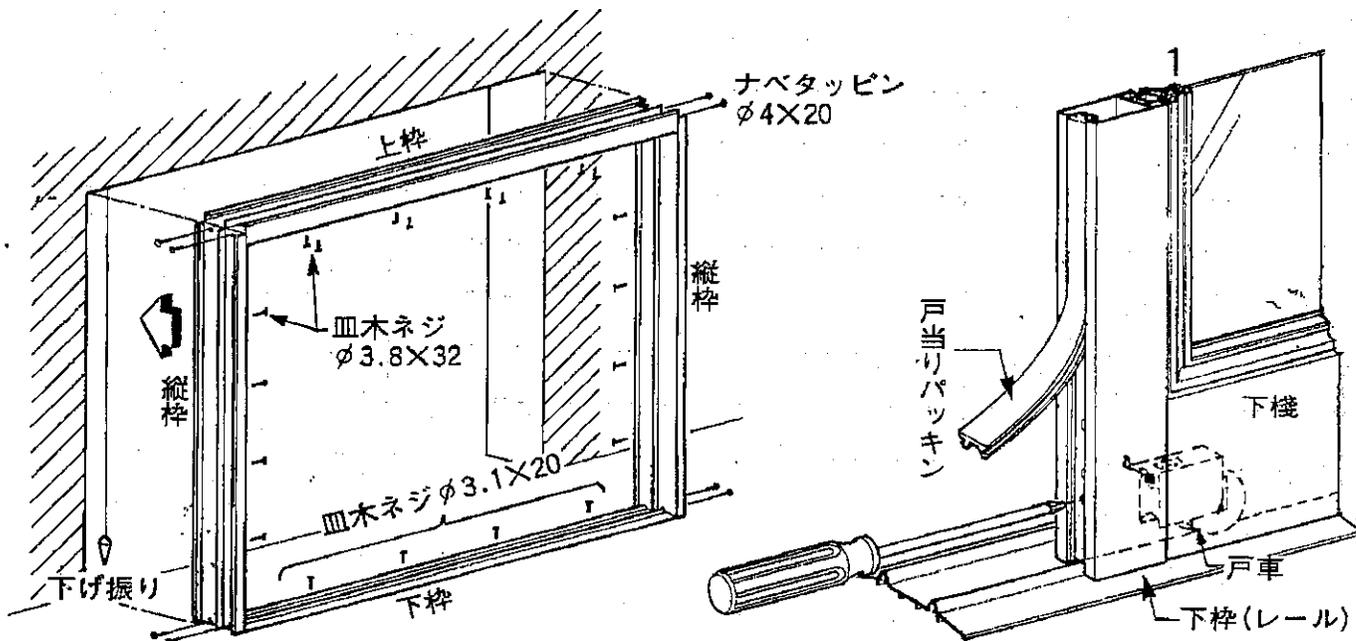

1. 開口部の水平・垂直を確認し、水平・垂直が出ていない場合は、枠裏側にカイ物を入れて調整します。縦枠前後の倒れやネジレがないのを確認し、木ネジで固定します。

2. 引戸を建込み、戸車で建付け調整をします。

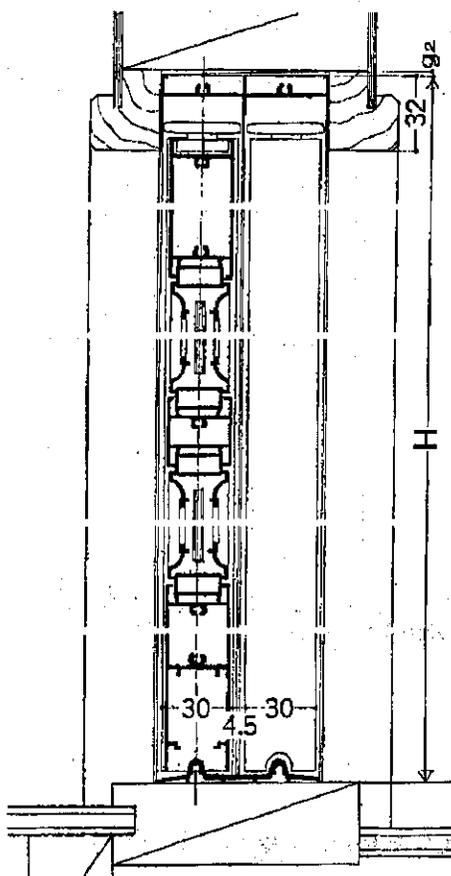

【参考納り図】

※外枠は、左右勝手、表・裏の区別がありません。

※木ネジ穴の裏側に隙間がある場合は、カイ物を入れてからネジ止めしてください。

