

化粧格子 取付説明書

■販売店様・加工店様へお願い。

・本説明書をお読みになる前に枠に同封の『アルブラクラス・アリッツ 取扱上のご注意とお願い』を必ず先にお読み下さい。


・本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
お願い	「必ず行なっていたく事」を示しています。

使用ガラス適用厚 ・3mm～5mmガラス厚

1 取付位置、方向の確認


- ・本製品は室内側取付用です。
- ・化粧格子本体には内外の方向があります
確認の上取付して下さい。

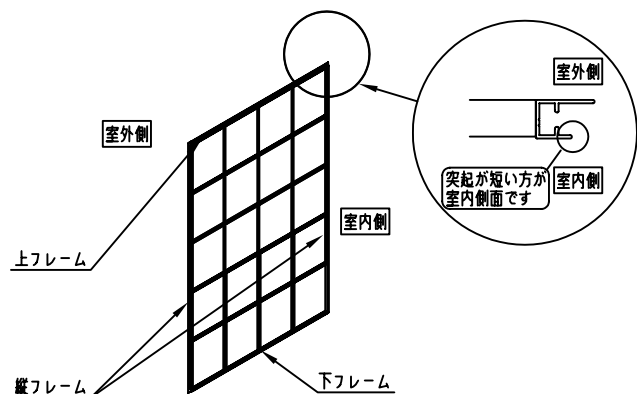

・引き違いサッシ用には内障子用、外障子用があります。

お願い

クレセント受け部の逃げ部品がある為、上下方向がありますので、下図を参考に確認の上取付を行って下さい。

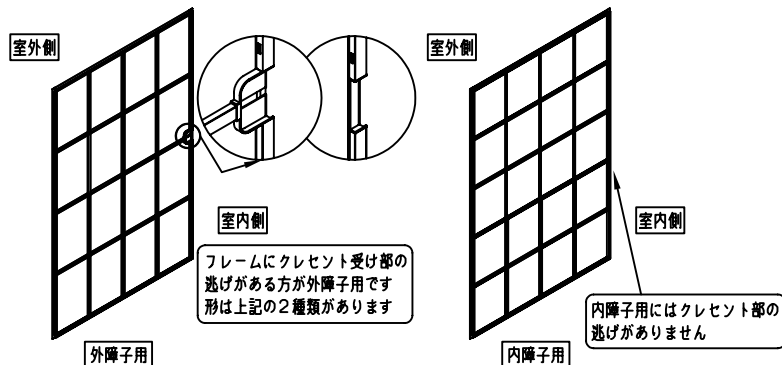

2 化粧格子取付手順

- ・化粧格子の取付手順は取付けるサッシの種類により異なります。
下図の取付手順を参照して取り付けるサッシに合った手順で取付して下さい。

- ① 化粧格子の裏側・フレームの足の長い方をガラスに重ねて下さい。(図1参照)
- ② ガラスと化粧格子と一緒に上・下框を差し込みます。＜組込1＞

※ガラス端部と上・下框は左右均等になるように組み込んで下さい。(図2参照)

お願い

縦部材を先に差し込むと、上・下端の樹脂部材と当たり、組み立てられません。

上・下端樹脂部材の破損のおそれがありますので必ず上・下框からガラスと化粧格子に差し込んで下さい。

- ③ 縦部材を組み込みます。＜組込2＞


お願い ○引き違いサッシ外障子の場合(図3参照)

クレセント受けと反対方向から化粧格子フレームのクレセント逃げ部がクレセントの下に潜り込むように滑り込ませ、取付して下さい。

- ④ サッシ同梱のビスセット内の組立ネジで確実に組み立てて下さい。

- ⑤ 障子組み立て後、キャップをはめ込んで下さい。

お願い・1.5N・m(15kgf・cm)以下のトルクで締め付けて下さい。

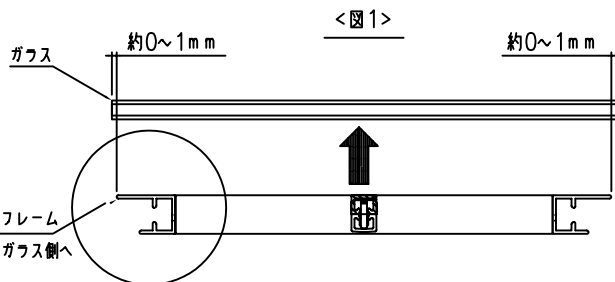

本図は引き違いサッシを参考にしておりませんがそれ以外のサッシも取付方法は同じです。

