

●この説明書は組立て後、必ず施工される方にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●本製品取付け後、枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を必ず張ってください。雨漏りの原因になるおそれがあります。
※防水テープと枠の納まりについては、防水テープ取扱い説明書を参照してください。

■施工上のお願い

●枠の水平・垂直を正確に出して取り付けてください。開閉不良の原因になるおそれがあります。

■部品・ねじ一覧表

※本文図中の①・②は、部品・ねじの種類を示します。

外枠取付け用	額縁取付け用
①	②
	
φ2.1×32釘	φ3.5×20皿木ねじ


■取付け順序

1 開口部の確認

①開口寸法が下表のとおりであることを確認します。

開口幅	サッシ基本寸法(W)+10mm
開口高さ	サッシ基本寸法(H)+5mm

※サッシ基本寸法は、カタログをご覧ください。
※(W1・W2・W3)及び(H1・H2)に差がある場合は、本体仮止めの際、かい物で調整してください。

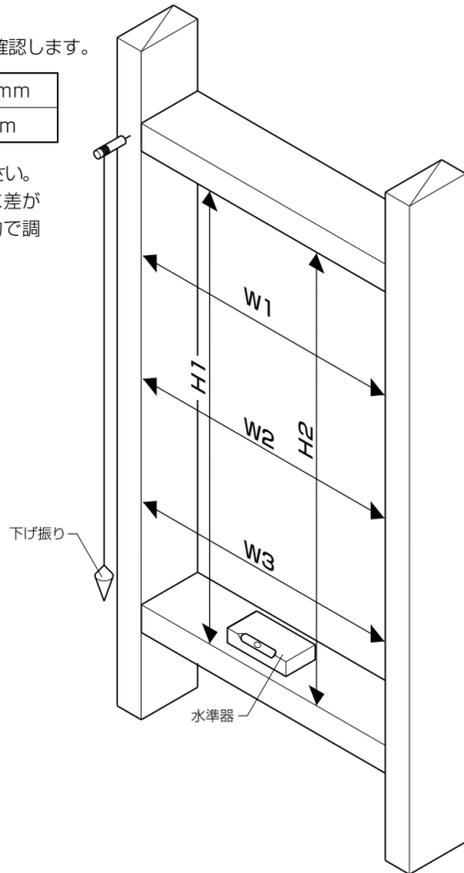



2 本体の調整と取付け

①枠の直角を出しながら仮止めします。
②枠の水平・垂直・対角・ねじれを調整します。


※枠の水平・垂直を正確に出して取り付けてください。

▲注意


●本製品取付け後、枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を必ず張ってください。

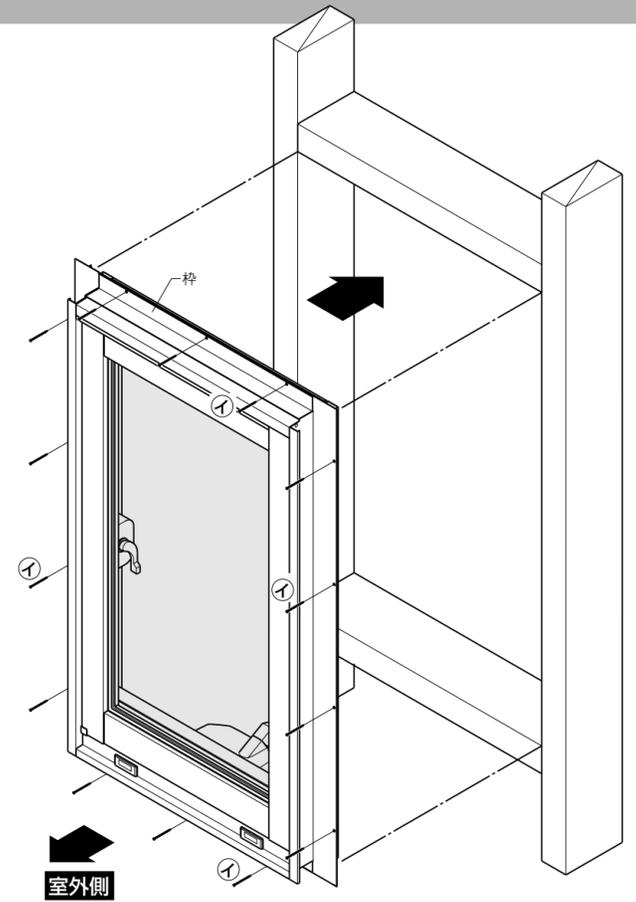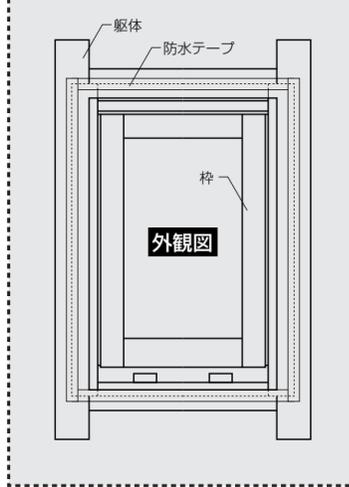

③室内側から、開口部と枠の間にかい物を入れます。
④室外側から釘で枠を固定します。

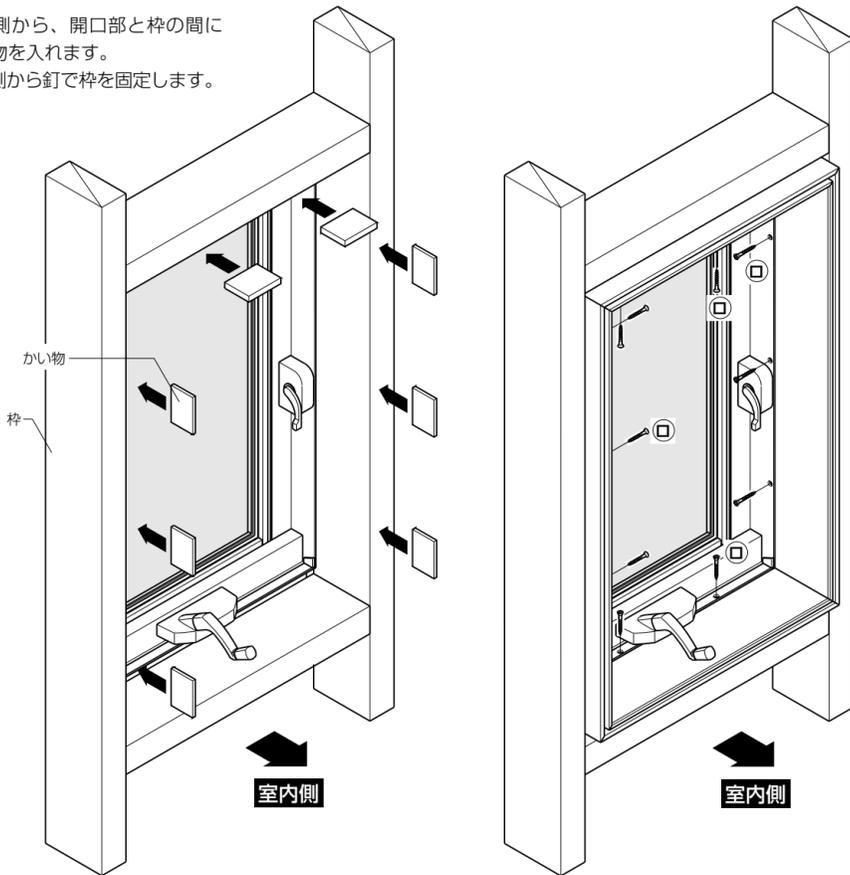


⑤造作材を取り付けた後、窓内側から皿木ねじで固定します。
※枠取付け後、サッシの開閉が支障なく行えるか確認してください。
※縦枠に変形・ねじれのないようにしてください。(開閉に支障が出ます。)(図-1参照)
⑥サブブロック受けを調整します。(図-2参照)

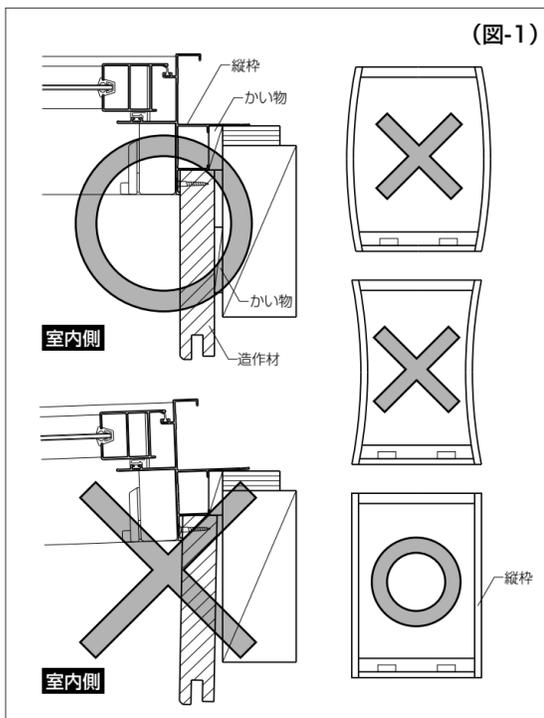

■サブブロック受けの調整

※サブブロック受け取付けねじをゆるめ、サブブロック受けとサブブロックの中心の高さを合わせてください。

(図-2)

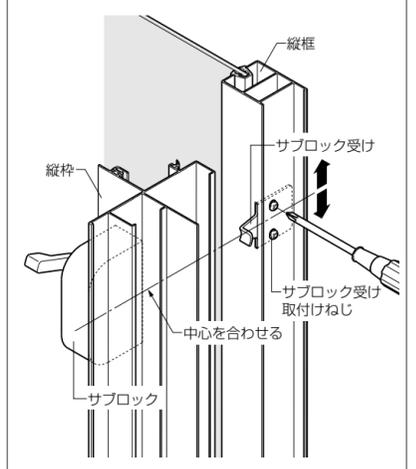


■サブブロック・オペレーターの外し方

※サブブロック・オペレーターが邪魔になり木ねじが止められない場合は、サブブロック・オペレーターをいったん外してから止めてください。

【サブブロックの外し方】

①室外側からトラス小ねじを外し、サブブロックを取り外します。

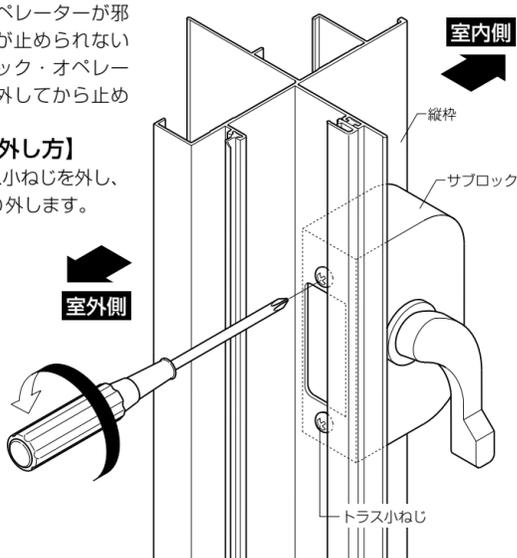

【オペレーターの外し方】

①ハンドルを回し、障子を約45°開けます。
②連結アーム合体ねじを外します。
③ハンドル取付けねじをゆるめ、ハンドルを外します。
④カバーを外します。
⑤オペレーター取付けねじを外し、オペレーターを取り外します。

【オペレーターの取付け方】

①上記の逆の要領で取付けます。
※裏板は左右に動きますので、穴位置を合わせて取り付けてください。
※ハンドルは、障子を閉めた状態で、下向きにして取り付けてください。ハンドルが回転し、障子が開くおそれがあります。

