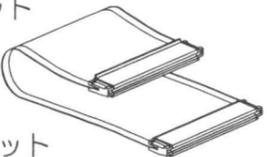
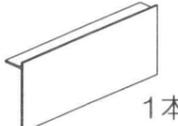
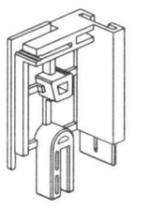
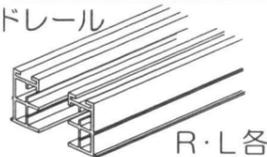




■ 部材の確認 梱包内の部品を確認してください。

<p>ネット</p>  <p>1セット</p>	<p>ボックスカバー</p>  <p>1本</p>	<p>ボックスキャップ</p>  <p>R/L各1個</p>	<p>ラッチ</p>  <p>200<網戸H≤1300 6個 1300<網戸H≤1900 8個 1900<網戸H≤2200 10個</p>
<p>ガイドレール</p>  <p>R・L各1本</p>	<p>シャフト</p>  <p>1本</p>	<p>ラッチ受金具</p>  <p>200<網戸H≤1300 6個 1300<網戸H≤1900 8個 1900<網戸H≤2200 10個</p>	







■ 網戸の取付


① ラッチ受金具を取り付けます。

サッシ縦枠のアンクル固定ネジを3回転程度ゆるめてラッチ受金具をはめ込み、再度アンクル固定ネジを締め付けてください。

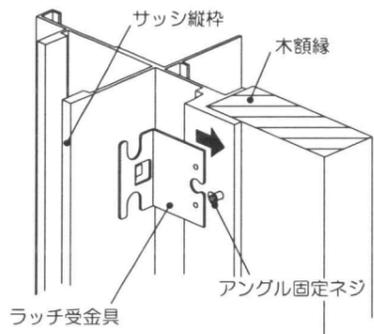

※ラッチ受金具は曲がらないよう注意して取り付けてください

ラッチ受金具 取付位置						
アンクルネジ数量	3	4	5	6	7	8
ラッチ使用数量	3	3	3	4	4	5
適用規格	H07	H09	H11 H13	H15	H18	H20 H22

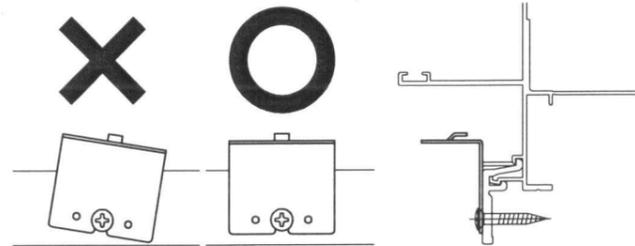


※浴室に取付ける場合の注意点


浴室に balancer 網戸を使用する際、ラッチ受金具取付部には浴室部品セット(AZAYBS01)に入っている止水ワッシャーを使用しないでシーリング処理を行ってください。ラッチ受金具取付部以外のアンクル固定ビスは浴室部品セットの取付説明書に従って止水ワッシャーを使用してください。

【取付方法】


1. アンクルのビス孔とその周りにシーリング材を充填します。

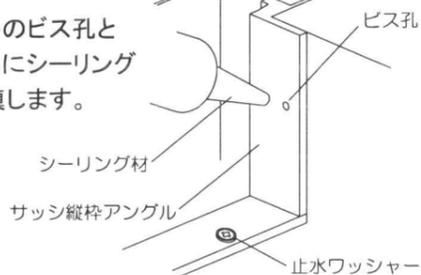

2. ラッチ受金具をセットしてビスで固定します。

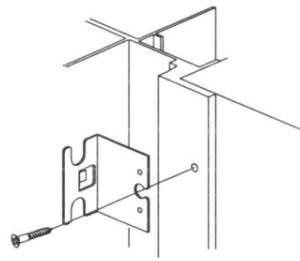


3. ビス頭にシーリング処理を行います。

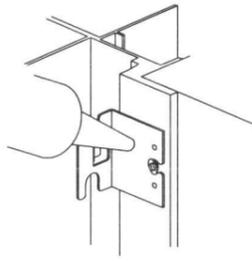

② ボックスキャップを取付けます。

ガイドレールの上端部にボックスキャップをはめ込んでください。

※ガイドレールの上端部にはV加工があります

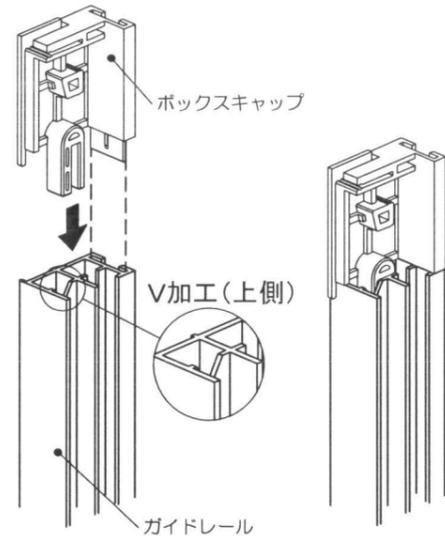


③ ガイドレールにラッチをセットします。

ラッチのベース部をガイドレールのホルダー部に挿入します。

ラッチは挿入後、少し回す事で仮固定が出来ます。

ラッチ受金具の位置に合わせて仮固定しておく、次の作業がスムーズに行えます。

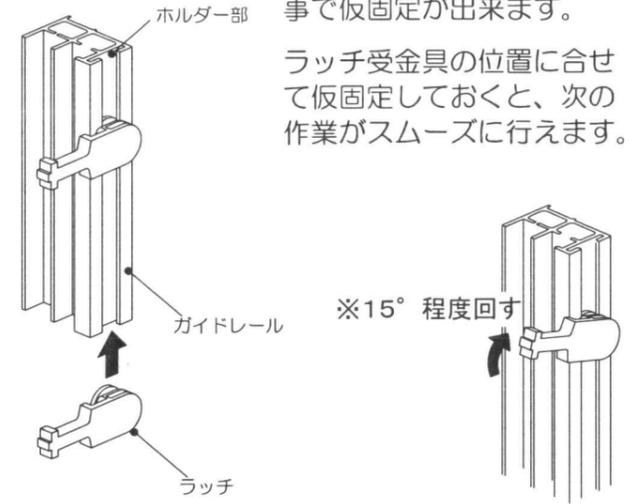


④ ガイドレールをサッシ縦枠に固定します。

ガイドレールをラッチ受金具に押し当てます。

ラッチをスライドさせて、ラッチ受金具のU字部にしっかりとめ込んでください。


○一番上のラッチは下U字部を利用してラッチを下からはめ込みます
○その他のラッチは上U字部を利用してラッチを上からはめ込みます

ラッチをそれぞれ90°回転させてしっかりと固定してください。

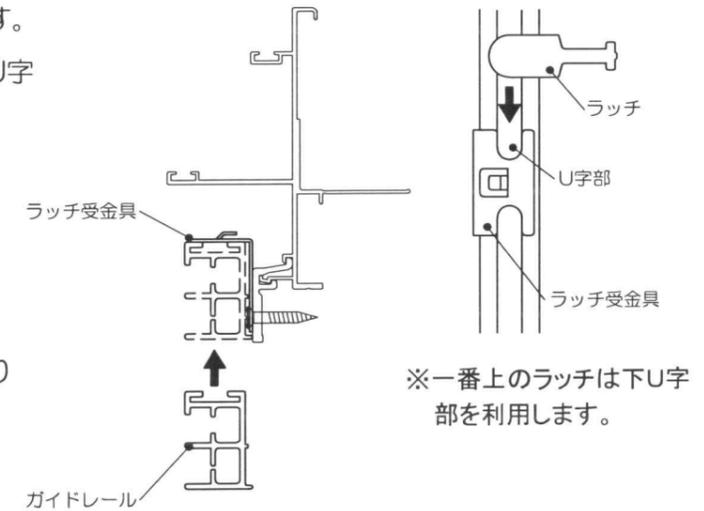


※一番上のラッチは下U字部を利用します。


一番上のラッチ

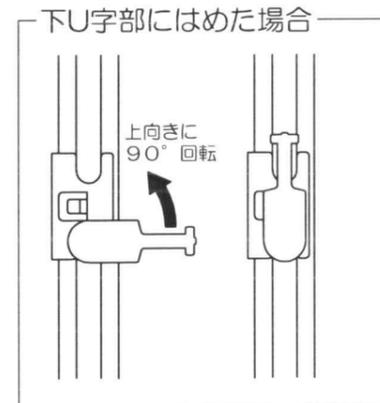

その他のラッチ

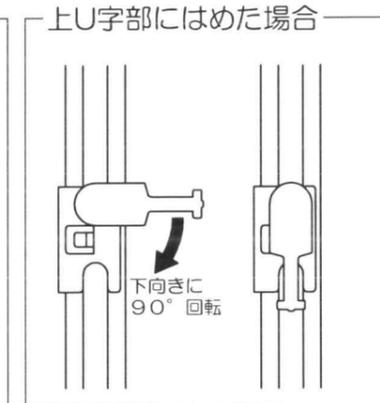

※ラッチはラッチ受金具のU字部に最後まではめ込まないと90°回転しません。


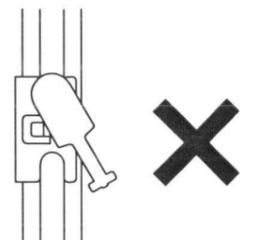


⑤ ネット、シャフトをセットします。

ネットセットの室内側、室外側に注意して取付けを行なってください。



ネットセットの室外側ボトムバーをガイドレールの室外側の溝にパチンとはめ込みます。

室外側ボトムバーはそのまま下に落とした状態で、この後の作業を行ないます。

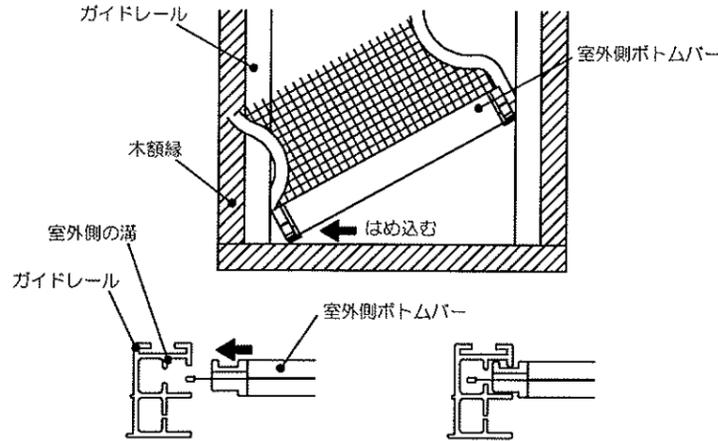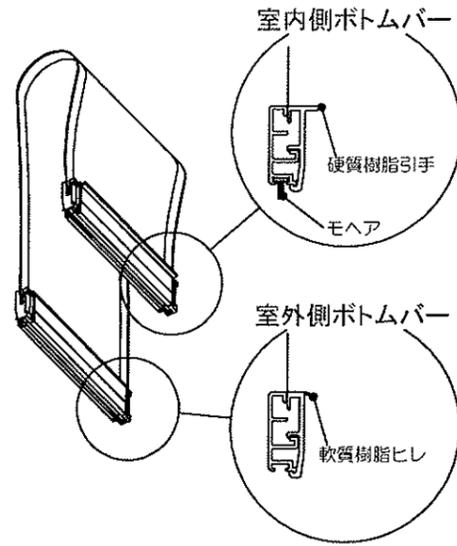


シャフトをボックスキャップに正面からはめ込みます。両サイドのボックスキャップにしっかりとはめ込んでください。

ネットセットの室内側ボトムバーをガイドレールの室内側の溝に挿入します。ネットセットのガイドファスナーをガイドレールのスリットに挿入してください。

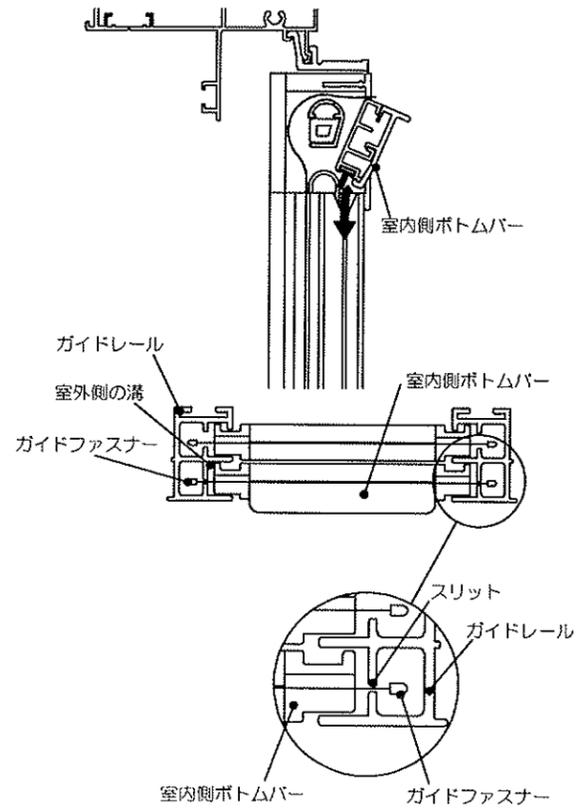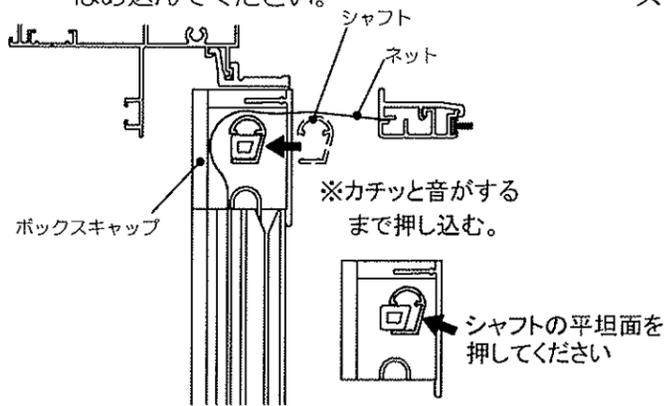

室内側ボトムバーを室外側ボトムバーより下にずらしてください。

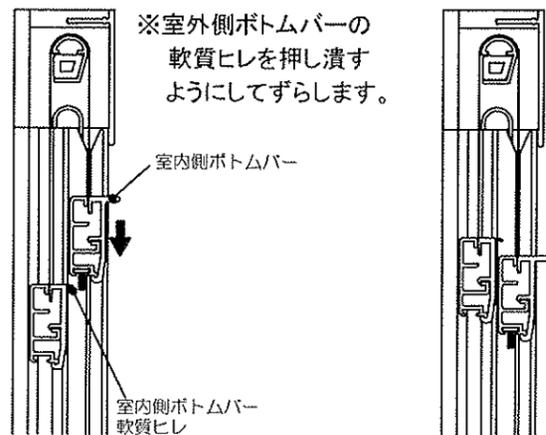


⑥ ボックスカバーをはめ込みます。

両サイドのボックスキャップにしっかりとはめ込んでください。

※ボックスカバーの上部隅角を「パチン」と音がするまで、しっかりと押し込んでください。


はまっていないと落下する恐れがあります。

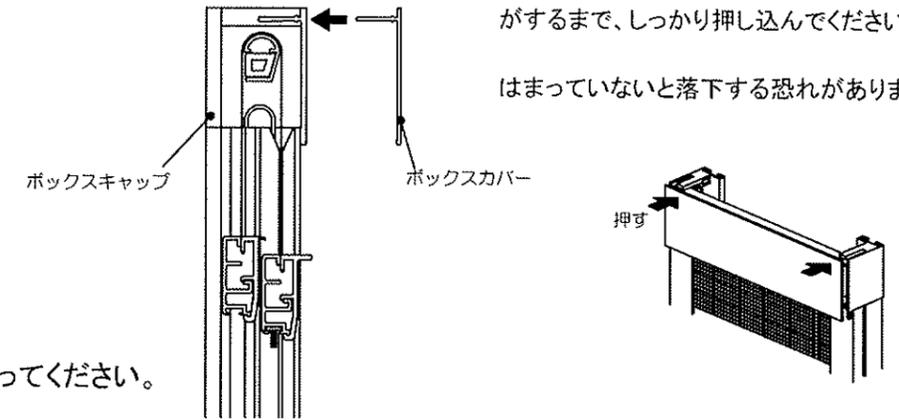

これで完成です。数回開閉作動確認を行ってください。

■ 参考納まり図

アリツ 特殊窓タイプ

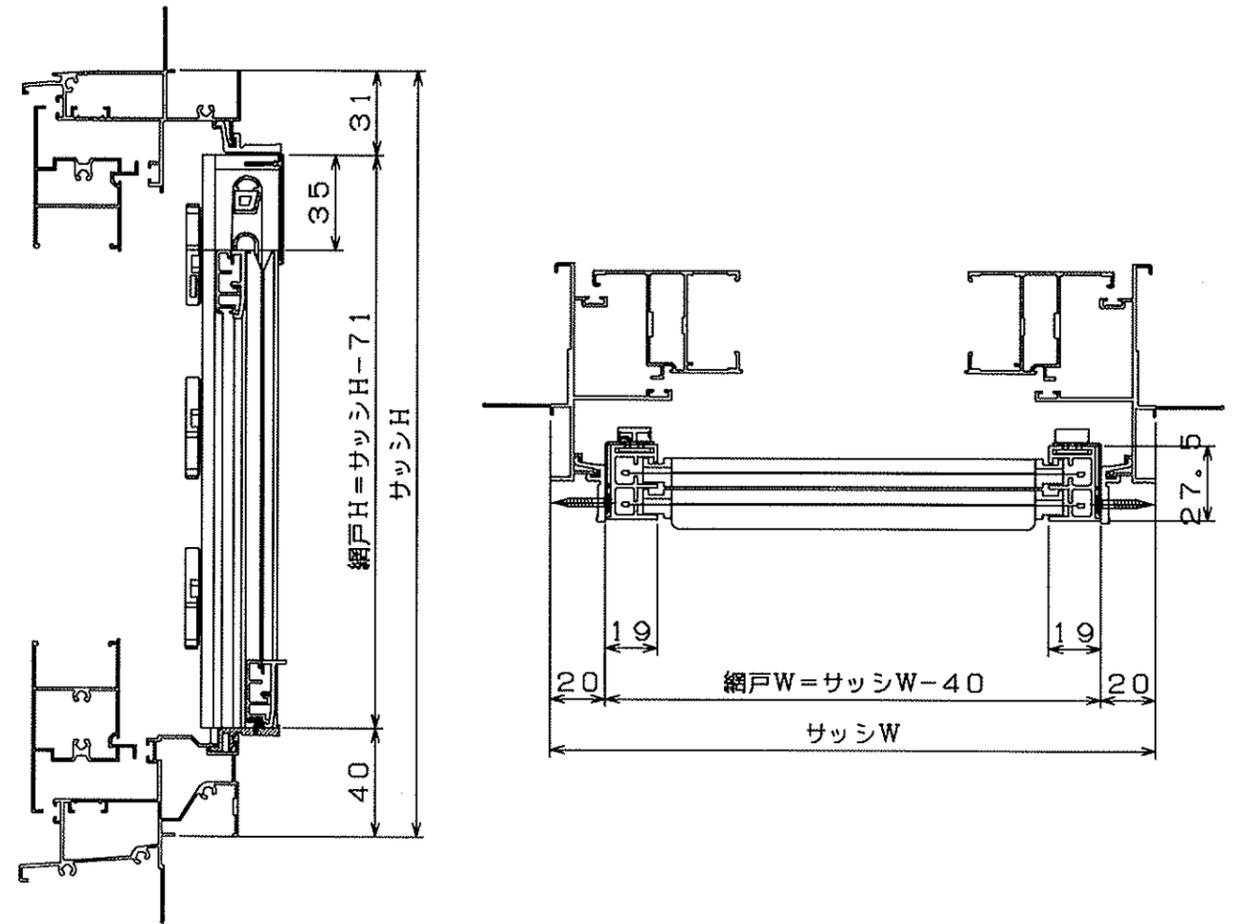

※アルプラクラスもアリツ同様の納まりです。