

新出窓シリーズ

居室用出窓(LA/LB/SB型用)ユニット用底板/取付け

■施工上のお願い


- 養生シートを必ずはがしてから釘打ちしてください。

■取付け部品一覧表

※下表の番号は本文図中の番号を示します。間違いのないよう使用してください。


番号	①	②	③
名称	スクリュー釘φ2.1×25	皿木ねじφ3.1×16	ナベタッピンねじφ4×16
姿図			
	6本	7本	10本
使用箇所	底板表面材 -居室用外部ボックス	下枠幅木-底板表面材・居室用 外部ボックス	下枠幅木-居室用外部ボックス 底板表面材-居室用外部ボックス

■各部名称図(LB型取付け時)

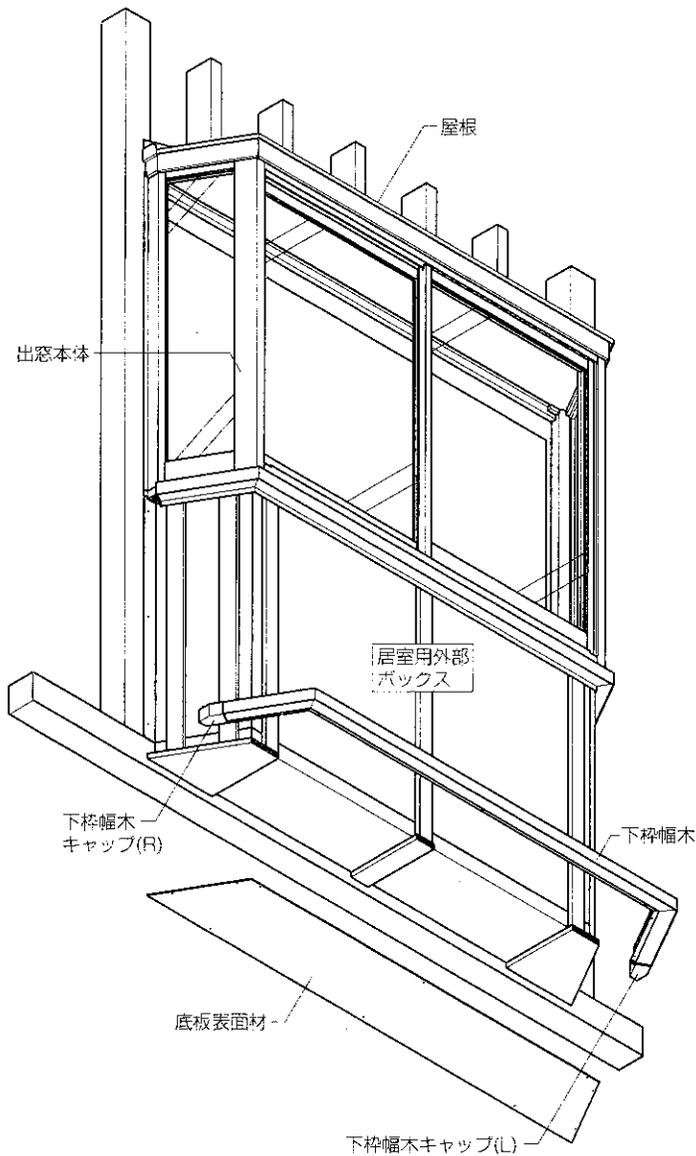


■取付け順序

1 底板表面材の取付け

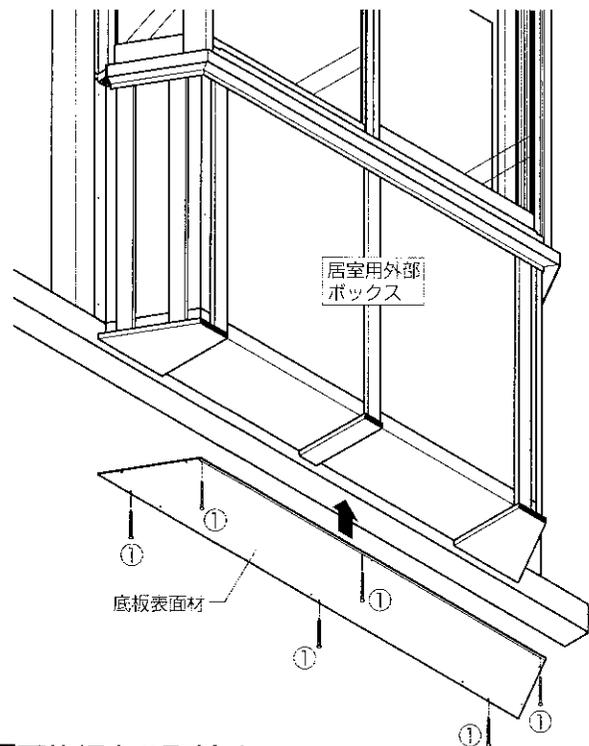

2 下枠幅木の取付け


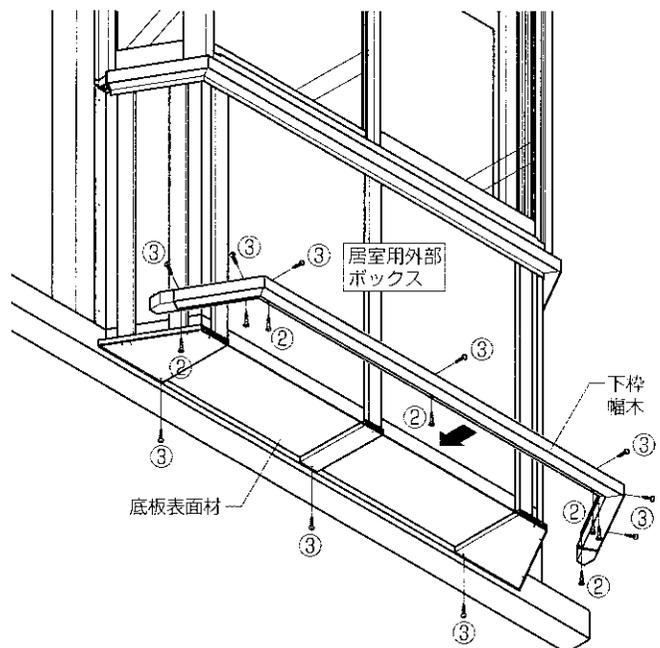


■取付け詳細


※図中の番号は、取付け部品一覧表の番号を示します。間違いのないよう使用してください。

1 底板表面材の取付け

- ① 躯体に取り付けた居室用外部ボックスに、底板表面材を合わせます。
- ② 正面部を面一に合わせ、左右を均等にします。
(図-2)
- ③ 底板表面材の加工穴を避けて釘打ちします。
(図-3)

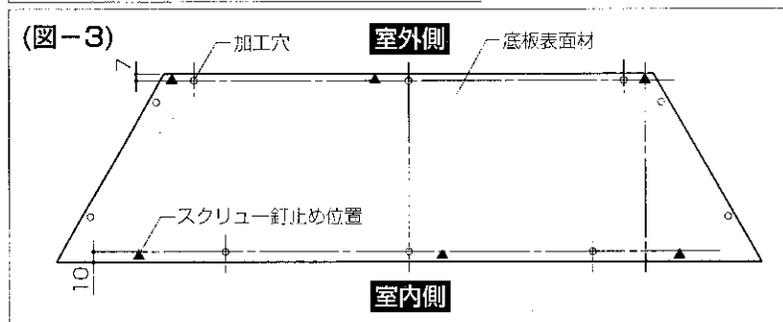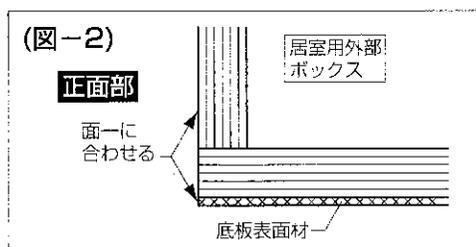


(図-1)

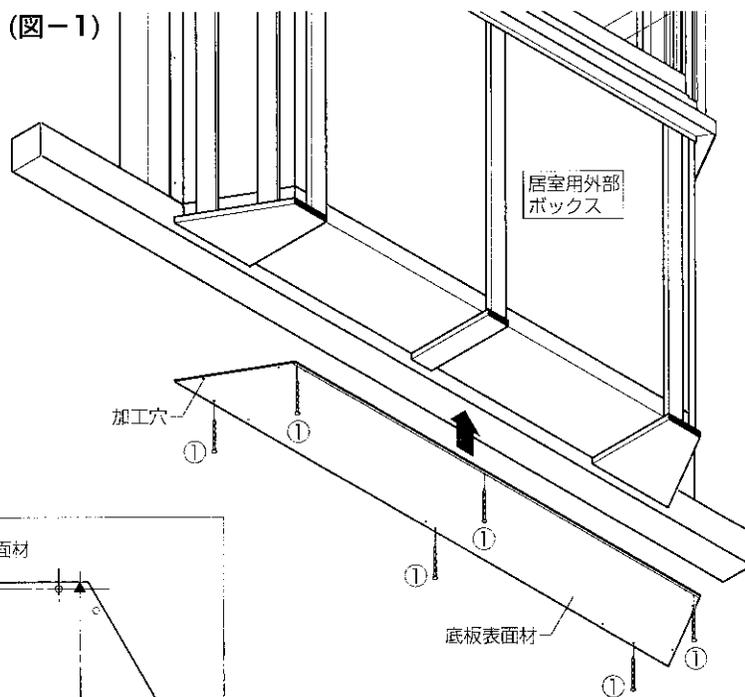

2 下枠幅木の取付け

- ① 下枠幅木を差し込み、底板表面材と加工穴を合わせてねじ止めします。

(図-4)

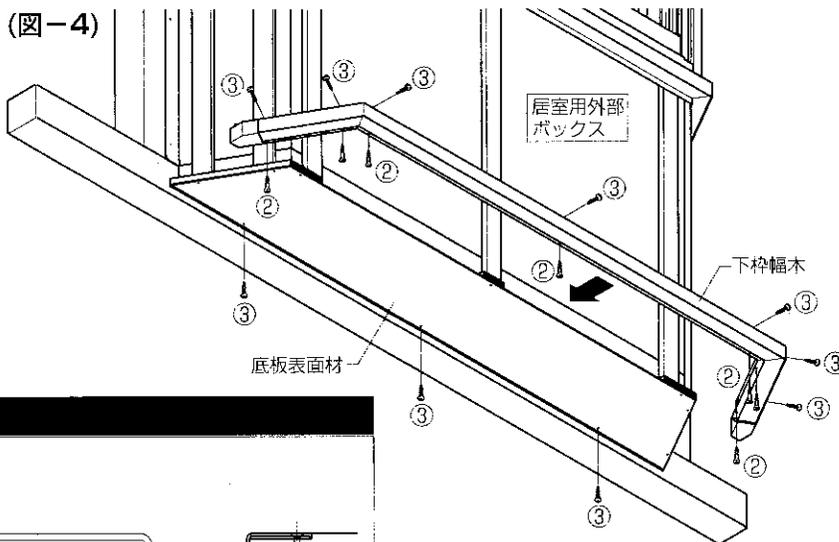

■参考納まり図(LB型取付け時)

