


サーマルⅡ 採風勝手ロドア〔ガラスの入れ方〕説明書

MAC-382A
2-980865.②.⑩

■取付け順序


■お願い

※ハンドルは、ガラスを入れた後に取り付けてください。先に取り付けるとガラスが入らなくなるおそれがあります。

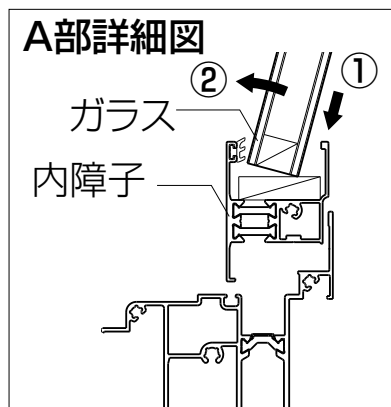


※ガラス入れは、上げ下げロックを必ずかけ、内障子から先に行ってください。


①上げ下げ障子を閉め、上げ下げロックを施錠します。内障子にガラスを入れ、左右のみ込み寸法を均等にします。

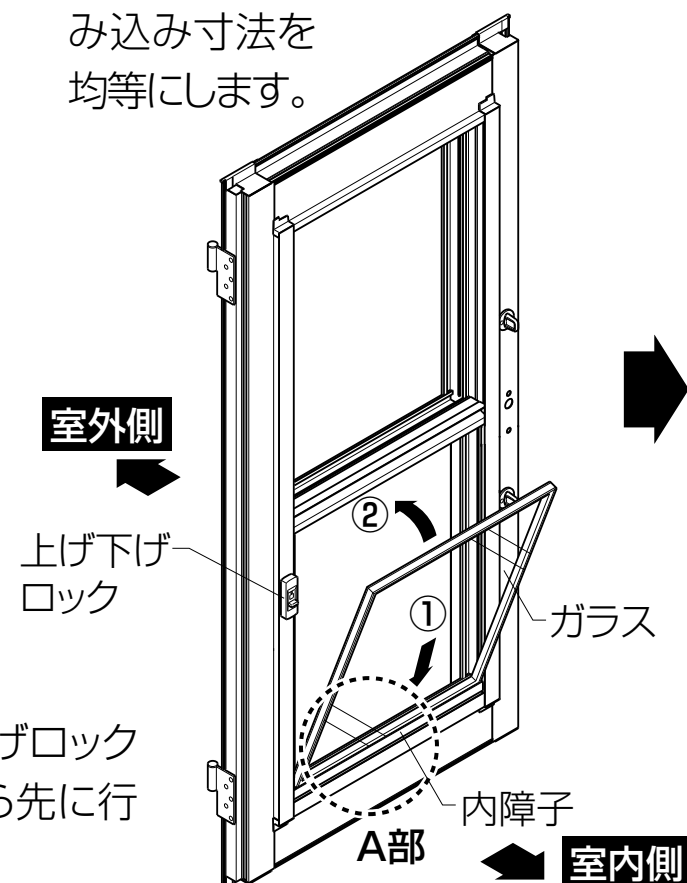

②横→縦の順で、押縁を内障子にはめ込みます。

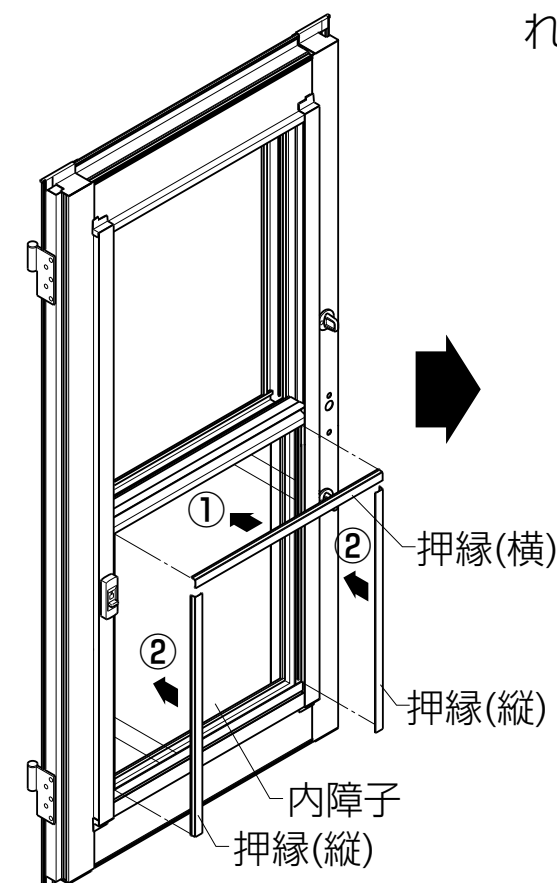

③後付けビードでガラスを固定します。(外障子も同様に①～③の手順でガラスを入れてください。)

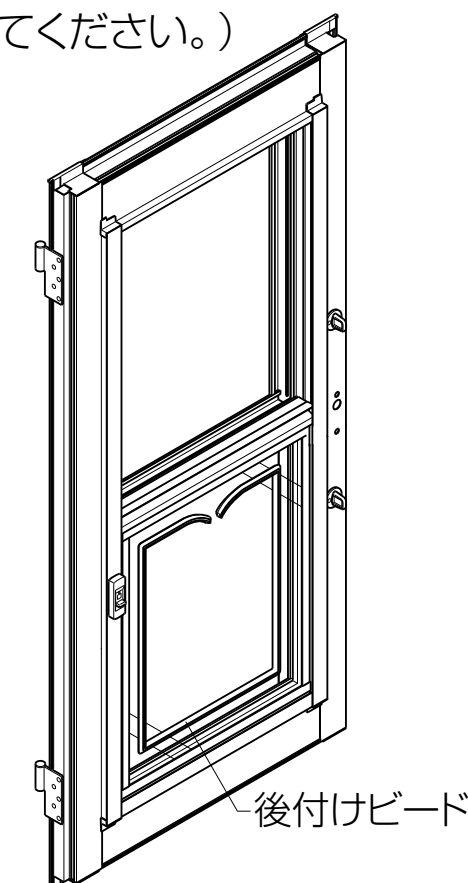

■後付けビード商品コード表

※後付けビードは右記の指定品(別売り)をお使いください。

ガラス厚 (mm)		18	19	20	21	22	23
ガラス構成		3-12-3	3-12-4	3-12-5 4-12-4	4-12-5	3-12-6.8 5-12-5	4-12-6.8
後付けビード	ブロンズ色	ECZB11	ECZB32	ECZB33		ECZB35	ECZB36
	ホワイト色	ECZW11	ECZW32	ECZW33		ECZW35	ECZW36

(20m・小箱入り)