


## ■ 組立て順序

### 鏡板付戸袋の場合


#### 1. 枠の組立て

※ 戸当たり縦枠は、サッシ枠組み立て後、取り付けます。

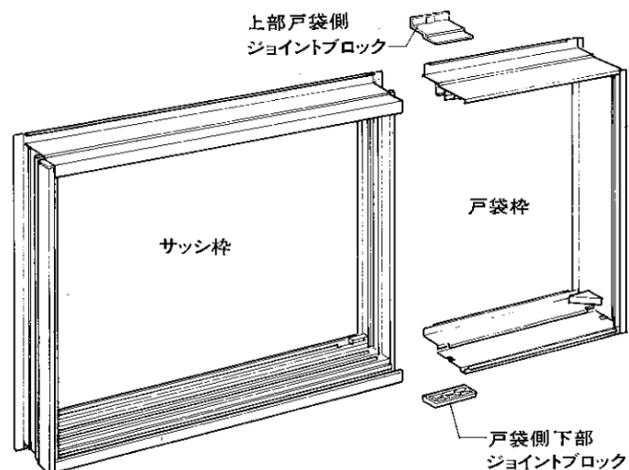

#### 2. サッシ枠と戸袋枠の連結


※ 妻板と鏡板は、枠の取り付け後、組み立てます。

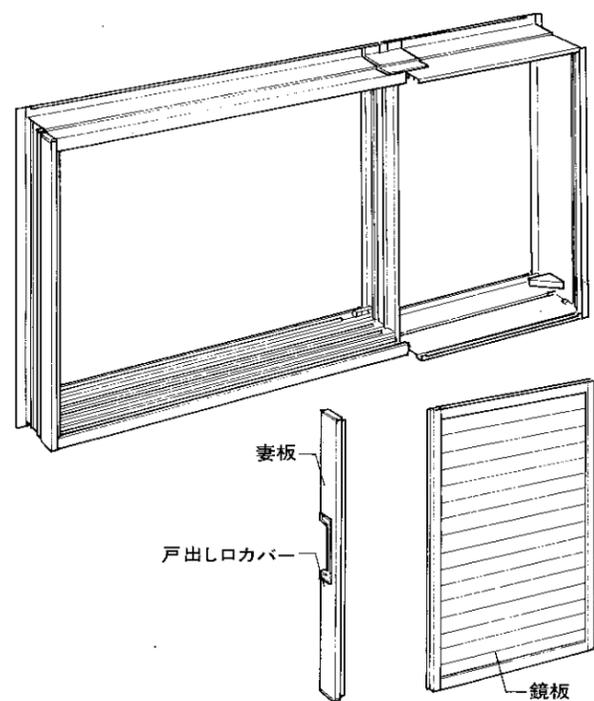

※ 2枚建て以外の戸出しロカバは、取り付け済みです。  
2枚建ての場合は、妻板と一緒に取り付けます。

### 鏡板なし戸袋の場合

#### 1. 枠の組立て

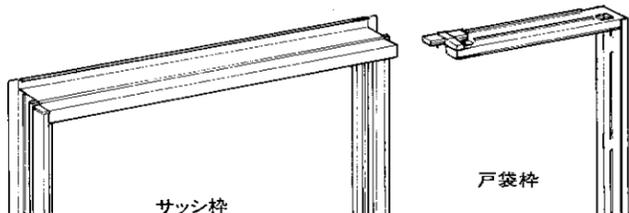

## ■ お願い

- 図中の番号は、ネジの種類です。同梱のネジ台紙の番号を確認のうえ使用してください。
- 左右勝手は、戸当たり縦枠と戸袋の取付け方で決まります。現場の左右勝手を確認したのち、組み立ててください。

## ■ 組立て詳細図(鏡板付き戸袋)

※ 緑刷り箇所は、組み立て後、同梱のコーキングで処理してください。


- 縦枠ガイドピースの取付け(A部詳細図)  
サッシ枠と戸袋を連結する前に、縦枠ガイドピースを戸袋側縦枠に差し込みます。差し込みがきつい場合は、軽くたたいてください。差し込み後、ネジを締めて固定します。  
※ 取付け後、ガイドピースの向きが正しいか見直してください。

- 戸出しガイドの取付け(B部詳細図)  
妻板を戸袋に当て、戸出しガイドを矢印方向に移動し、妻板と戸袋上下枠を固定させます。


- 樹脂ワッシャーの取付け(C部詳細図)  
ランマ付きテラス枠用の戸袋に取り付けます。躯体側のネジ止めだけに使用します。

- 戸当たり縦枠の取付け(D部詳細図)  
サッシ枠を組み立て後、戸当たり縦枠を取り付けます。  
① 戸当たり縦枠上部ジョイントブロックを上枠にねじて固定します。  
② 縦枠の溝に戸当たり縦枠のツメをかけ、サッシ枠の内側に回転させます。  
③ 戸当たり縦枠の下部にジョイントブロックを差しこみ、下枠に取り付けます。  
④ 戸当たり縦枠をねじて固定します。


### (B部詳細図)

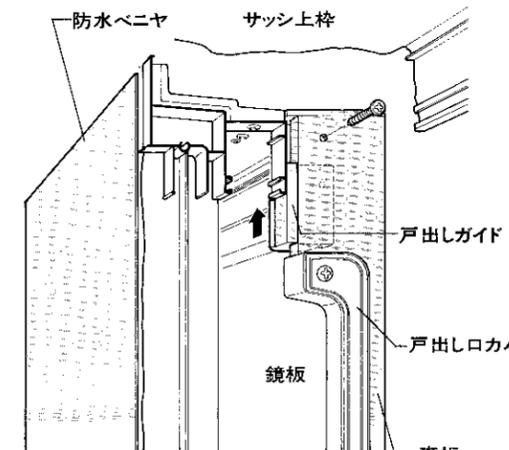

### (D部詳細図)

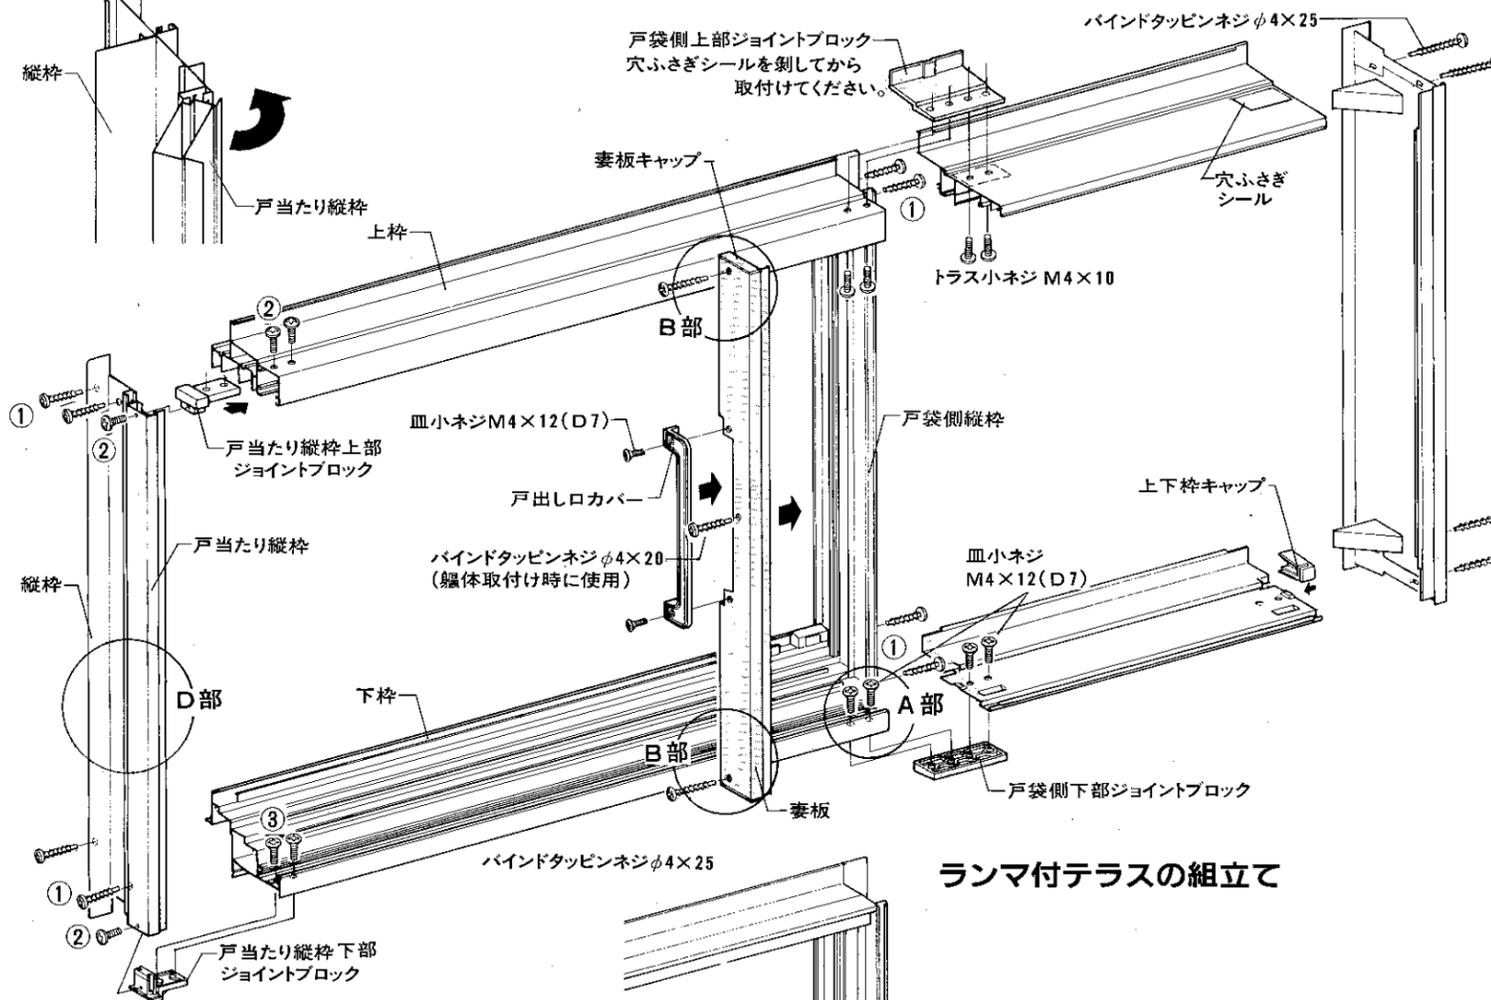


### (A部詳細図)

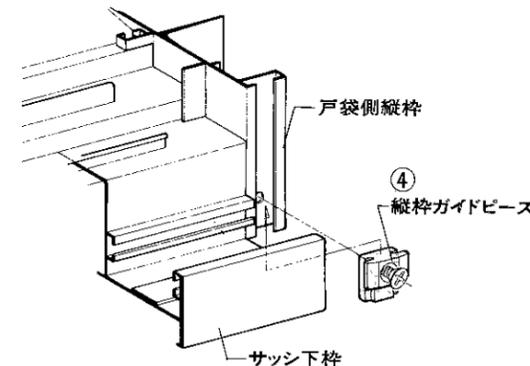


### (C部詳細図)




## ランマ付テラスの組立て

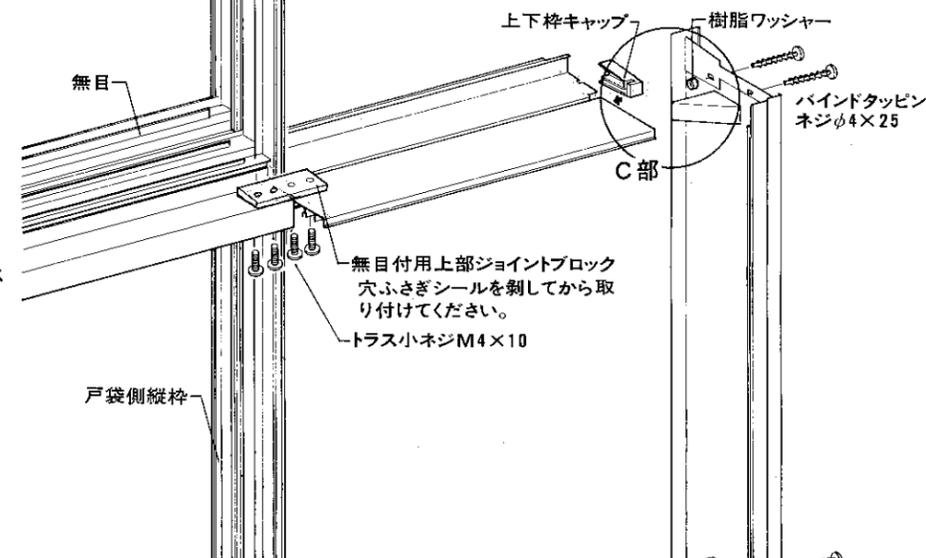


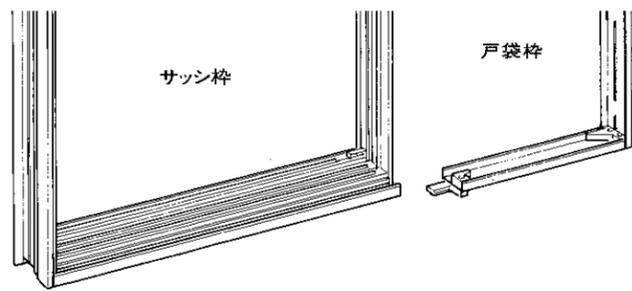


## 2. サッシ枠と戸袋枠の連結

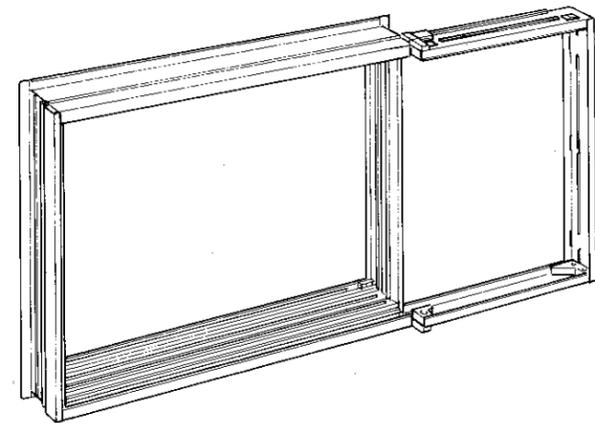

## 3. (上・下)ブラケットの取付け

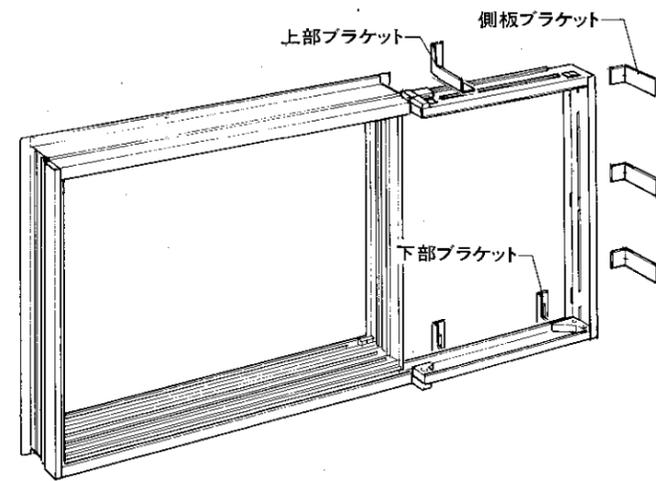


※側板ブラケットは、枠の取付け時に組み立てます。

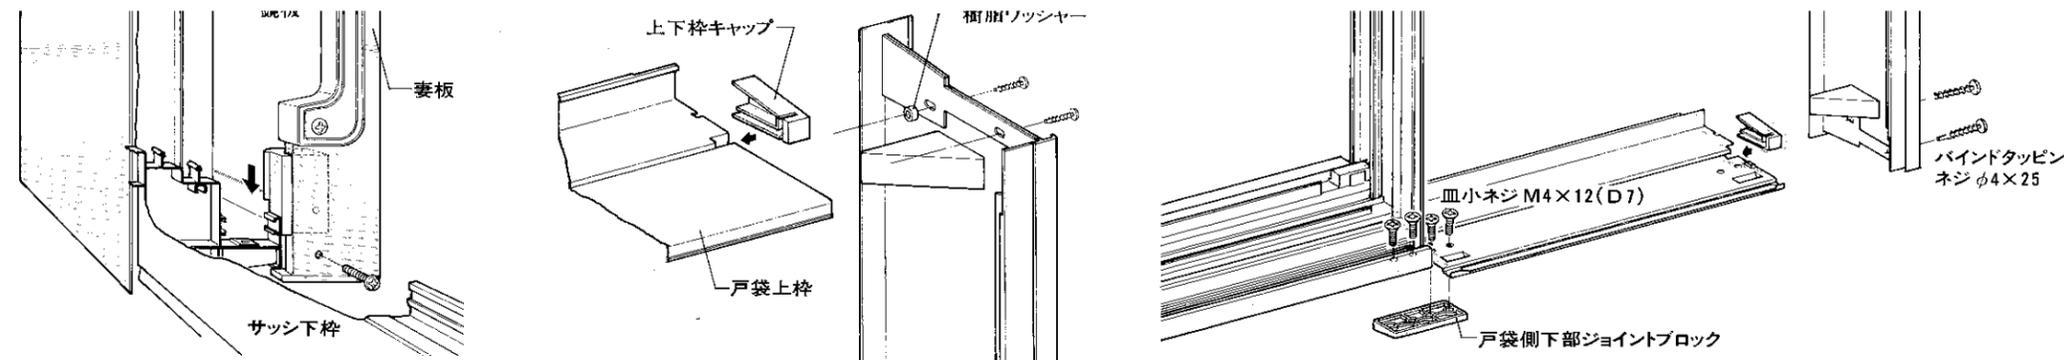


## ■ 組立て詳細図 (鏡板なし戸袋)

● 雨戸レールと戸袋上枠の連結部詳細  
ジョイントブロックは、上枠側の一筋に入れます。(A部詳細図)


● ブラケットの固定方法  
フックを回転させ、ガイドレールにはめてから、しっかり固定してください。(下ブラケットも同じです。)(B部詳細図)  
※ 窓の場合、下部ブラケット(側板側)は取り付けません。(※印部)

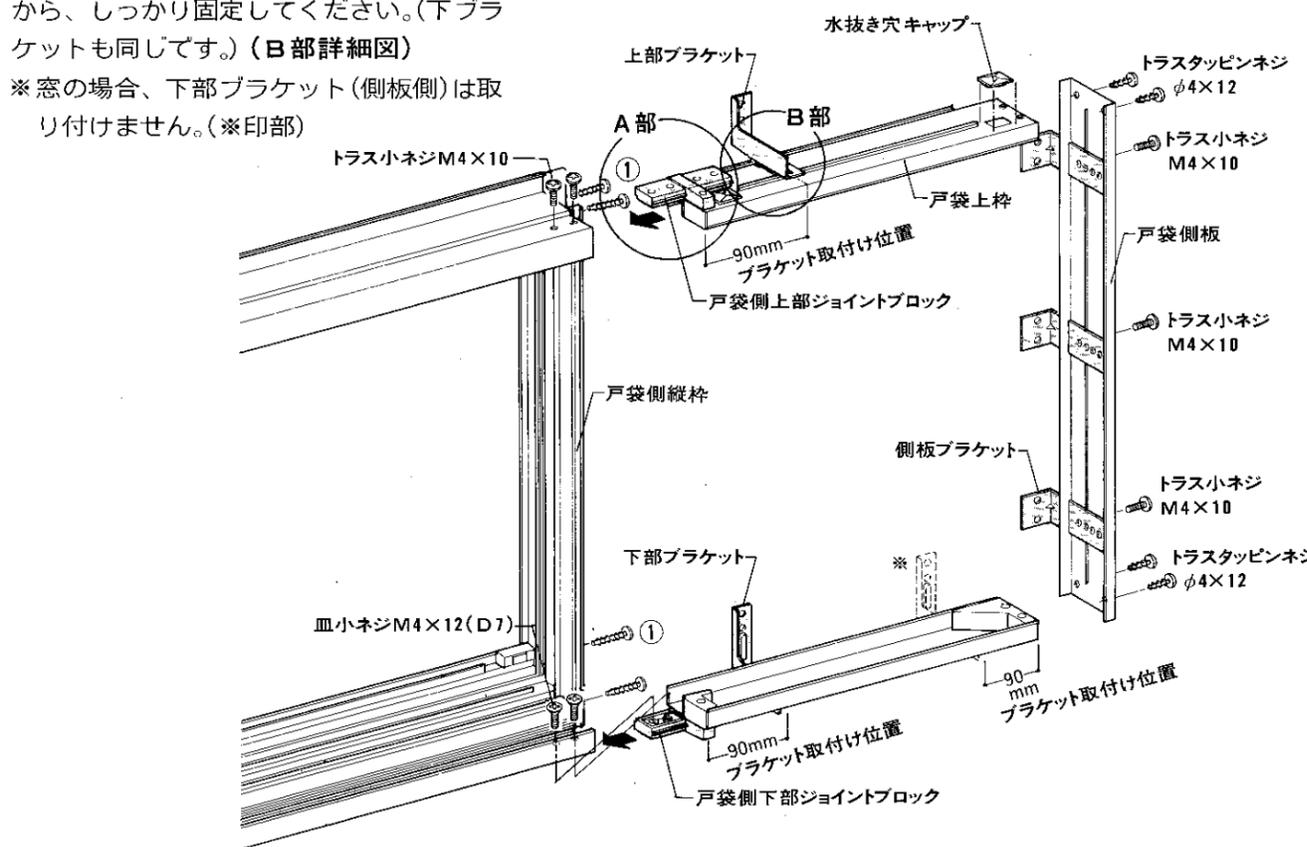


(A部詳細図)

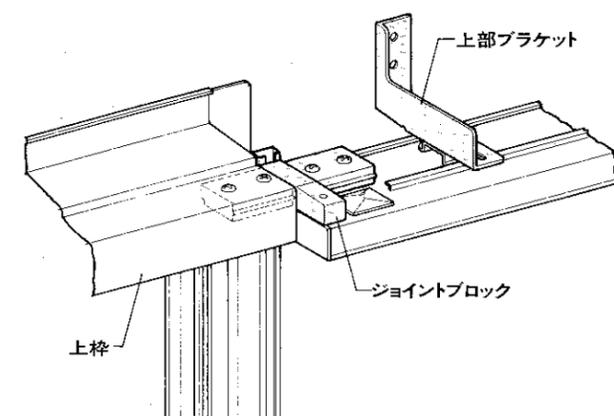


(B部詳細図)

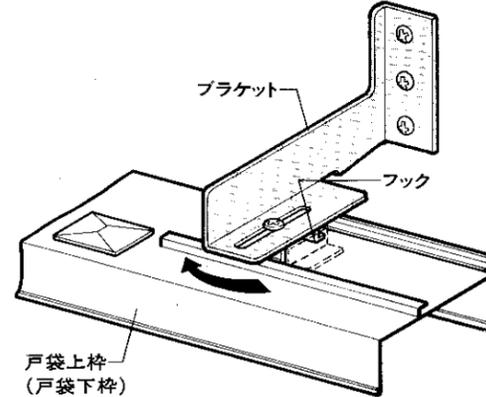

## ランマ付テラスの組立て

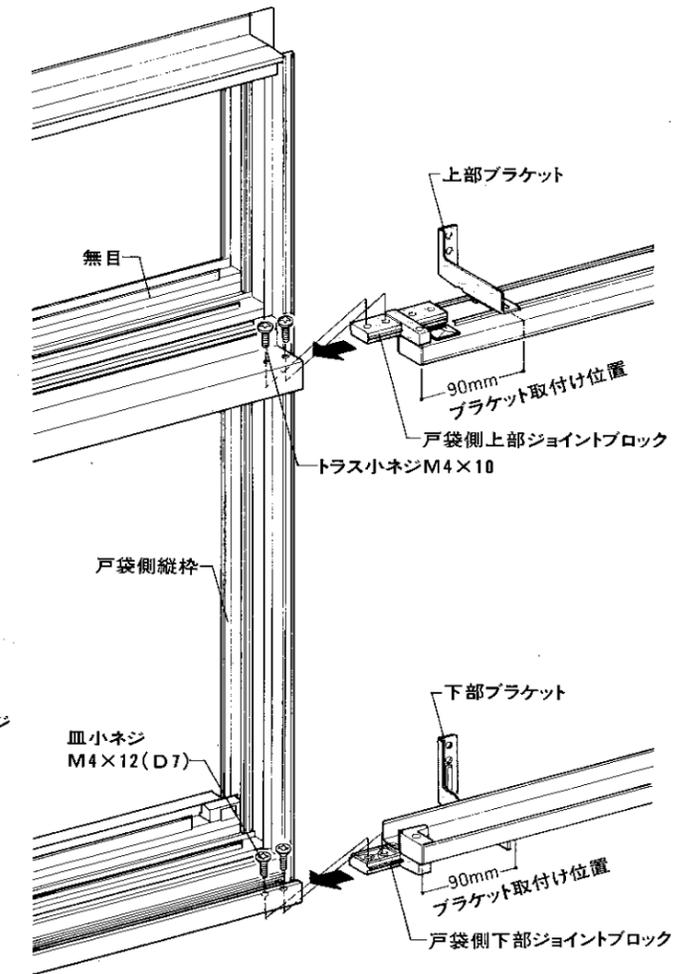

## ● 側板ブラケットの取付け位置

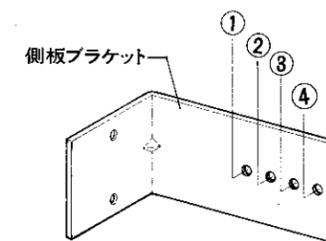

(表-1)

穴番号	①	②	③	④
納め方	標準納まり		和室納まり	
ブラケットの取付け方	ラス下地板等の上から取り付ける。	躯体に取り付ける。	ラス下地板等の上から取り付ける。	躯体に取り付ける。
躯体からの寸法(mm)	マド 8.3~18.3	0~8.3	4.3~14.3	0~4.3
	テラス 8.1~18.1	0~8.1	4.1~14.1	0~4.1