


## ① 位置決め

ドア本体の戸当り側の上部に、右図の寸法を参考して印を付けてください。  
(表と裏両面とも)

## ② 穴あけ

市販の木工用キリ(φ25)で穴をあけてください。  
穴をあける時、ドア本体の表側と裏側両方から半分ずつあけてください。  
(本体表面の化粧シートを破損させない様丁寧に穴をあけてください。)

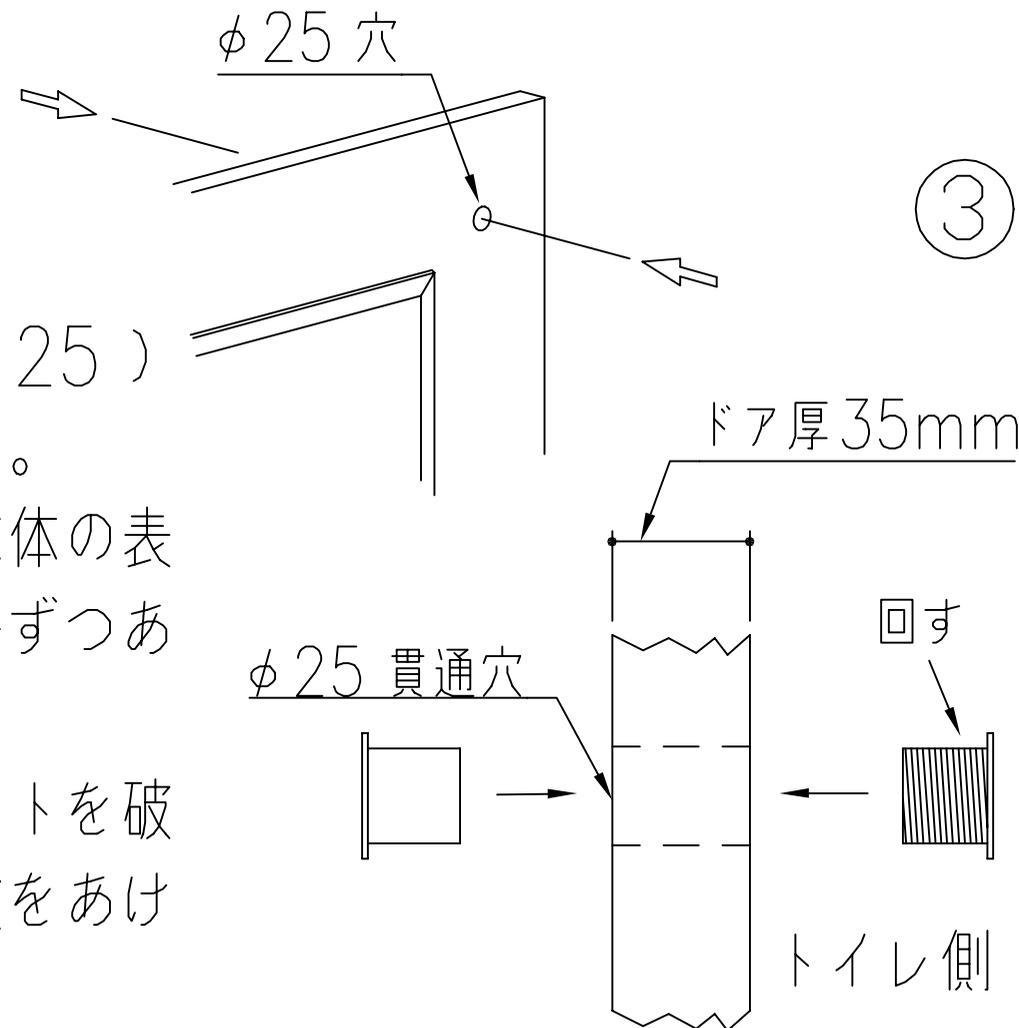

## ③ 取付

断面図を参考にして取付けてください。  
最後の締め付けはコイン等を使って確実に締め付けてください。