
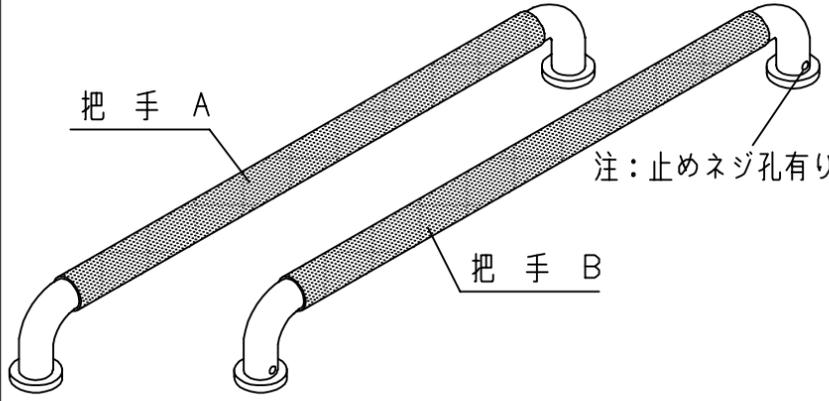
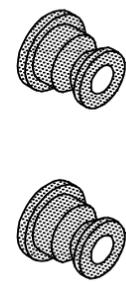
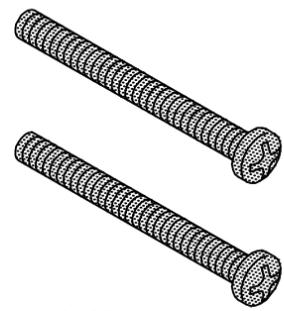


販売店様・加工店様へのお願い


お願い 取り付け後、大型引手を持ち上げたり、手前に引いたりしないでください。

梱包内容 大型引手は扉本体に同梱されています。

マニュアル	把手 A, B	取付けベース	スプリング ワッシャー	取付けネジ	止めネジ
			 <p>M6用</p>	 <p>M6x60+ベ小ネジ</p>	 <p>M5x6+ガリ先</p>


取り付け方法

① 把手取付位置の確認

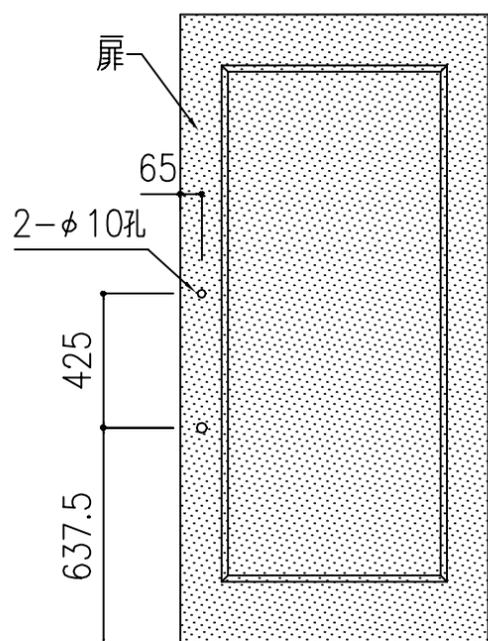

扉には大型引手を取付ける為の下孔（2-φ10貫通孔）が加工されています。上図の寸法を参考に取付け位置を確認してください。


② 取付け金具のセット

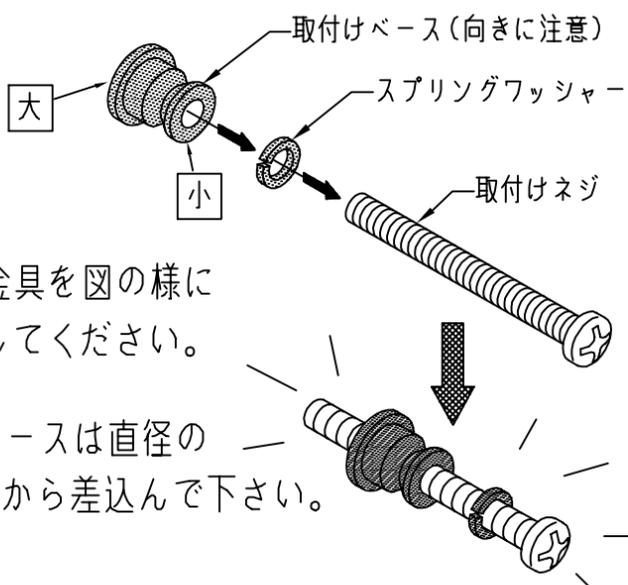


取付け金具を図の様にセットしてください。

取付けベースは直径の小さい方から差込んで下さい。



③ 把手Aの取付

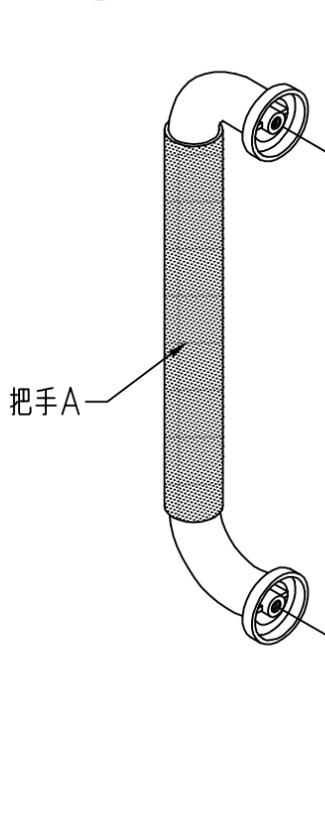

②の取付け金具を扉の下孔に差込み、ドライバーで把手Aを扉にしっかりと固定してください。

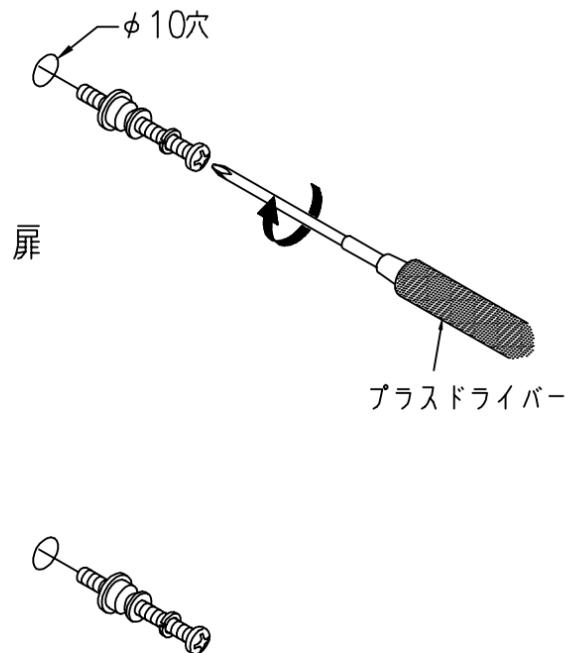

④ 把手Bの取付

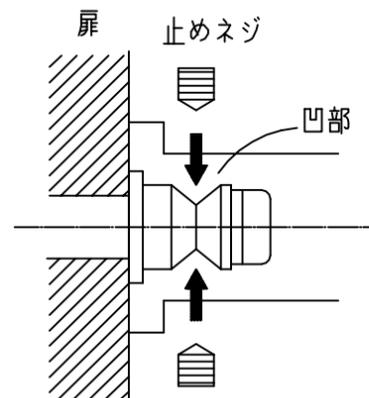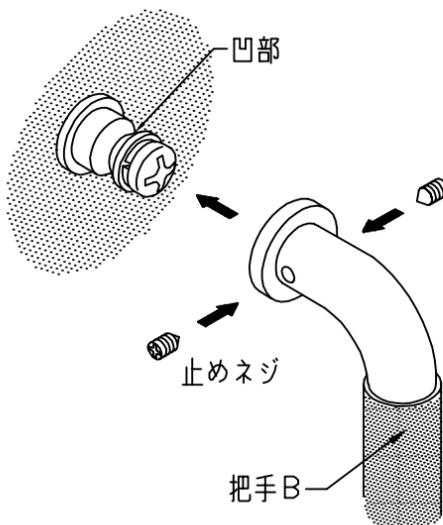

止めネジのトガリ先が取付けベースの中央部の凹部に当たるように把手Bを止めてください。