

『アルプラス』『アリッツ』 テラス・勝手口ドア用下枠ステンレスカバー 施工説明書

説明書番号

MI-1469

表

■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
お願い	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されますので、「必ず行なっていたく事」を示しています。

■本説明書では、ドア枠形状はアルプラスK3を例に説明していますが、アルプラスK4、アリッツにおいても同様の取付け方法となります。

1 下枠カバー取付前の確認事項





- ・本製品は土間納まり専用です。フロア納まりには対応出来ません。
- ・本製品は下枠立上り40mm枠専用です。下枠立上り30mm枠には取付け出来ません。
- ・本製品は土間打ちを行う前にドア枠へお取付け下さい。土間打ち後の取付けは出来ません。

2 事前に準備していただくもの

- ・+ドライバーまたは電動ドライバー
- ・φ2.6mm, φ4.5mmのアルミ用ドリル

3 梱包内容


- ・開梱時に梱包内容（種類、数量）をご確認下さい。

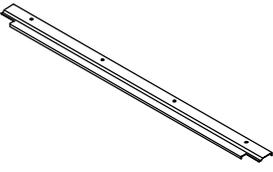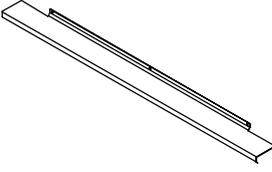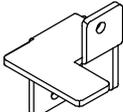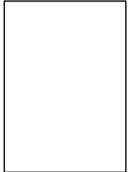		 土間アンカー：3個  小ねじトラス4x8：6本	下枠ステンレスカバー取付けねじ袋内  小ねじ平4x8：4本  小ねじなべ3x8：3本	
上部カバー：1本	下部カバー：1本 ※両開き用の場合、フッ素落し受けつばの取付け用の加工があります。	部品セット：1セット ※両開き用は2セット		取付説明書：1部

4 上部カバーの取付け


- ・ドア枠に汚れ、埃の付着している場合、十分に拭き取ってからカバー取付けを行って下さい。

- 1.カバー裏面の両面テープ（3箇所）の剥離紙を剥がします。

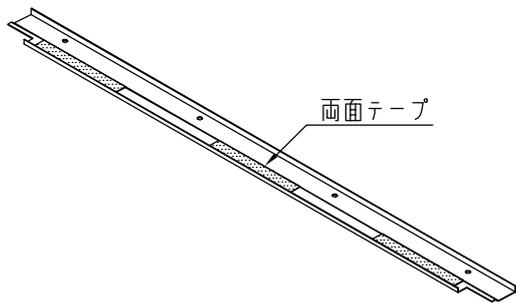


- 2.カバーを下枠の樹脂アンゲル部分に被せます。
カバーと枠の間に隙間が出来ないように取付けて下さい。

カバー先端部を枠タイト材と
枠の間に差込みます

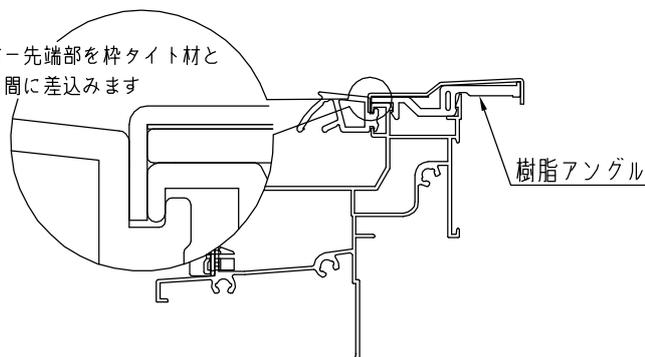

- 3.樹脂アンゲルにねじ止め用の下穴をあけます。
カバーの穴を目印にしてφ2.6のドリルで穴をあけて下さい。

- 4.小ねじ平4x8でカバーを樹脂アンゲルに固定します。
全ての穴にねじ止めして下さい。

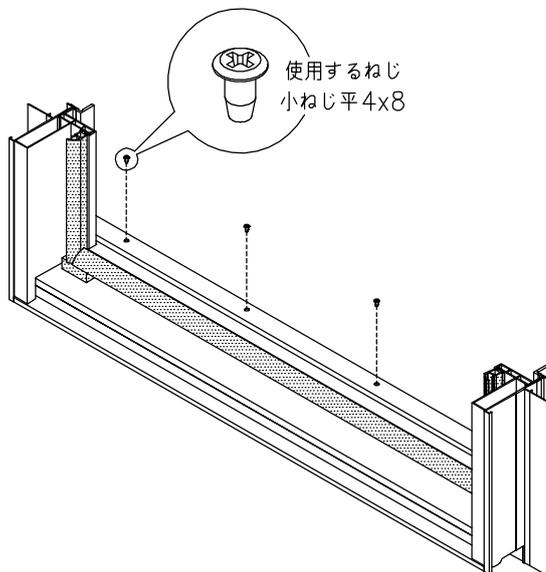

5 下部カバーの取付け

説明書番号

MI-1469


裏

・ドア枠に汚れ、埃の付着している場合、十分に拭き取ってからカバー取付けを行って下さい。

1.下枠の下がり止めブロック、位置出しブロックを取外します。
両開き枠の場合、下枠のフランス落とし受けつぼを取外します。
**ただし、受けつぼ裏板取付けねじは絶対に緩めないで下さい。
裏板が脱落し、受けつぼの取付けが出来なくなります。**

2.カバーを下枠に被せます。

カバー端部を枠コーナーの気密スポンジの下に差込んで下さい。

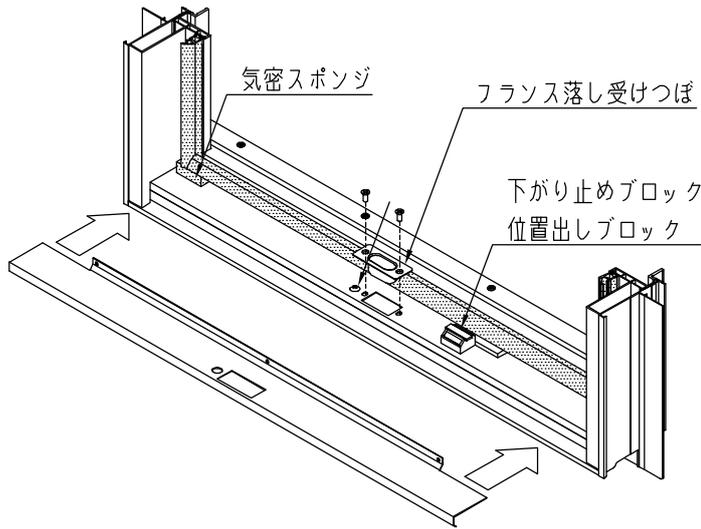

3.枠にねじ止め用の下穴をあけます。


カバーの穴を目印にしてφ2.6のドリルで穴をあけて下さい。

4.小ねじトラス3×8でカバーを固定します。

全ての穴にねじ止めして下さい。

5.取外した下がり止めブロック、位置出しブロックおよび受けつぼをカバーの上から取付けます。

下がり止めブロックの取付け位置は下図を参照下さい。

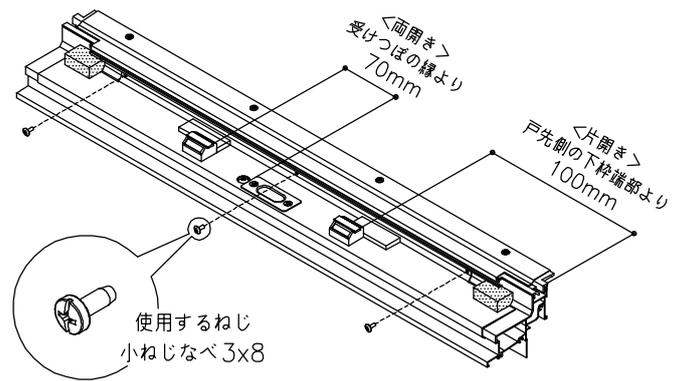

※縦枠および下枠タイト材を省略して表示しています。

6 土間用アンカーの取付け

お願い

・土間アンカーは浮き上り防止機能も兼ねていますので土間納まりの時は必ず取り付けて下さい。
土間アンカーは等ピッチになる様に取り付けて下さい。

アンカー取付け位置と数量

<片開き枠> 下枠端部から約60mm(釘穴付近)と枠の中央部 アンカー取付け数：3個

<両開き枠> 下枠端部から約60mm(釘穴付近)と中間部は均等割り アンカー取付け数：5個

アンカー取付け手順

- 1.下枠室内側の下端より10mm上がった所にφ4.5mmの穴をあけます。
- 2.アンカーの穴を手順1であけた穴にあてがいます。
- 3.アンカーの穴を目印に、釘打ちフィンへあける穴の位置出しをします。
- 4.手順3の位置に、φ4.5mmの穴をあけます。
- 5.小ねじトラス4×8でアンカーを下枠に取付けます。

