

枠の組立て方

ランマ無上枠・たて枠

ランマ付上枠・たて枠


無目・たて枠

アングル無下枠・たて枠

アングル付下枠・たて枠

ランマ上下框・たて框


下部ブロックの使用

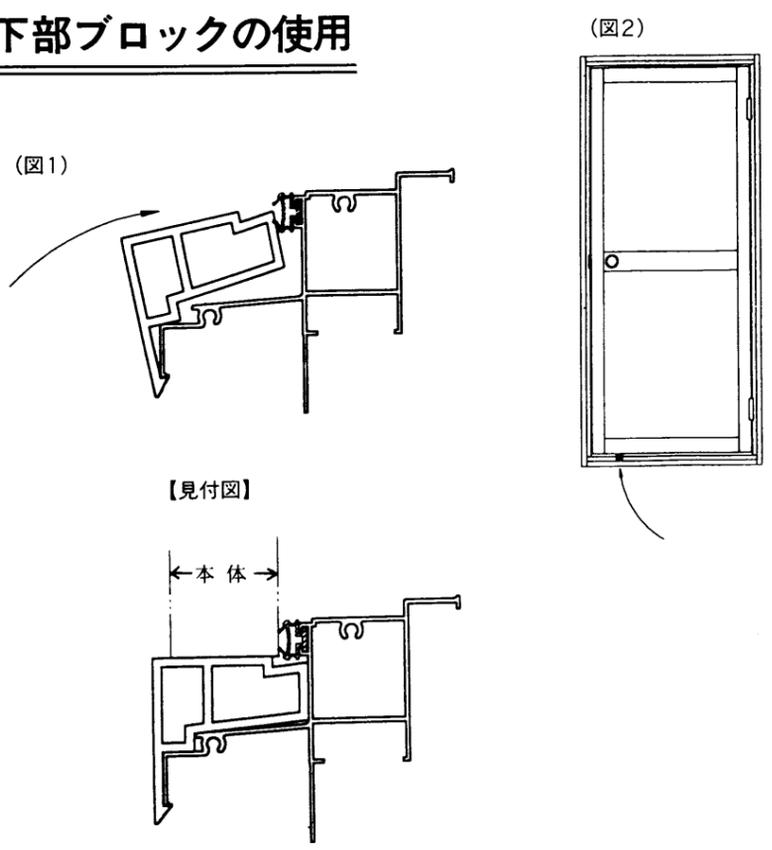

枠を躯体に取付けてから土間打ちするまでの間、本体のタレさがりや傾きを防ぐ為に、ビスセットの中に入っている下部ブロックを取り付けて下さい。(図1参照)




ブロックは戸先側の端から10~15cmのくらいのところに取り付けて下さい。(図2参照)

※ブロックは土間打ちする際に必ず取り外して下さい。

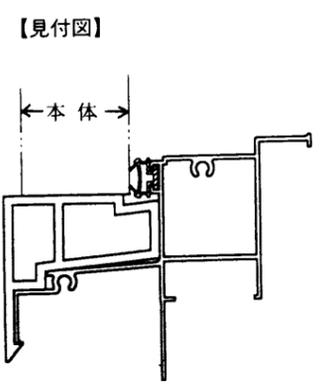

アングル付下枠

枠取り付け

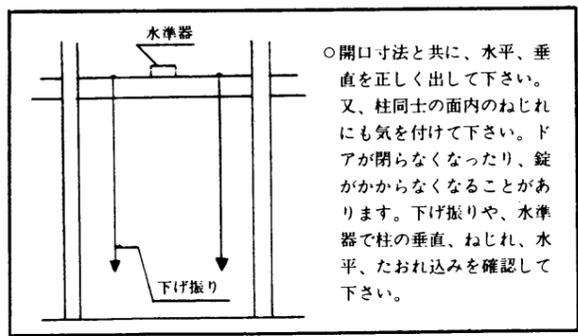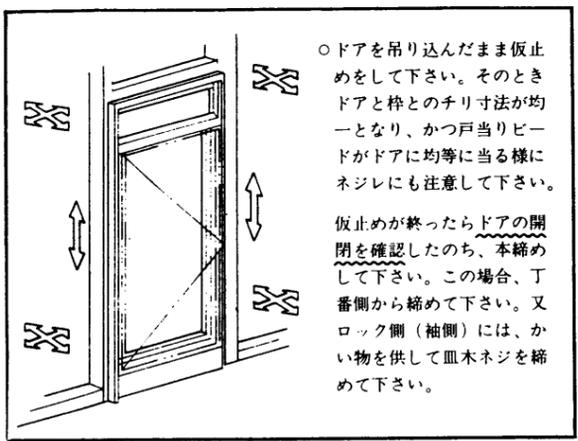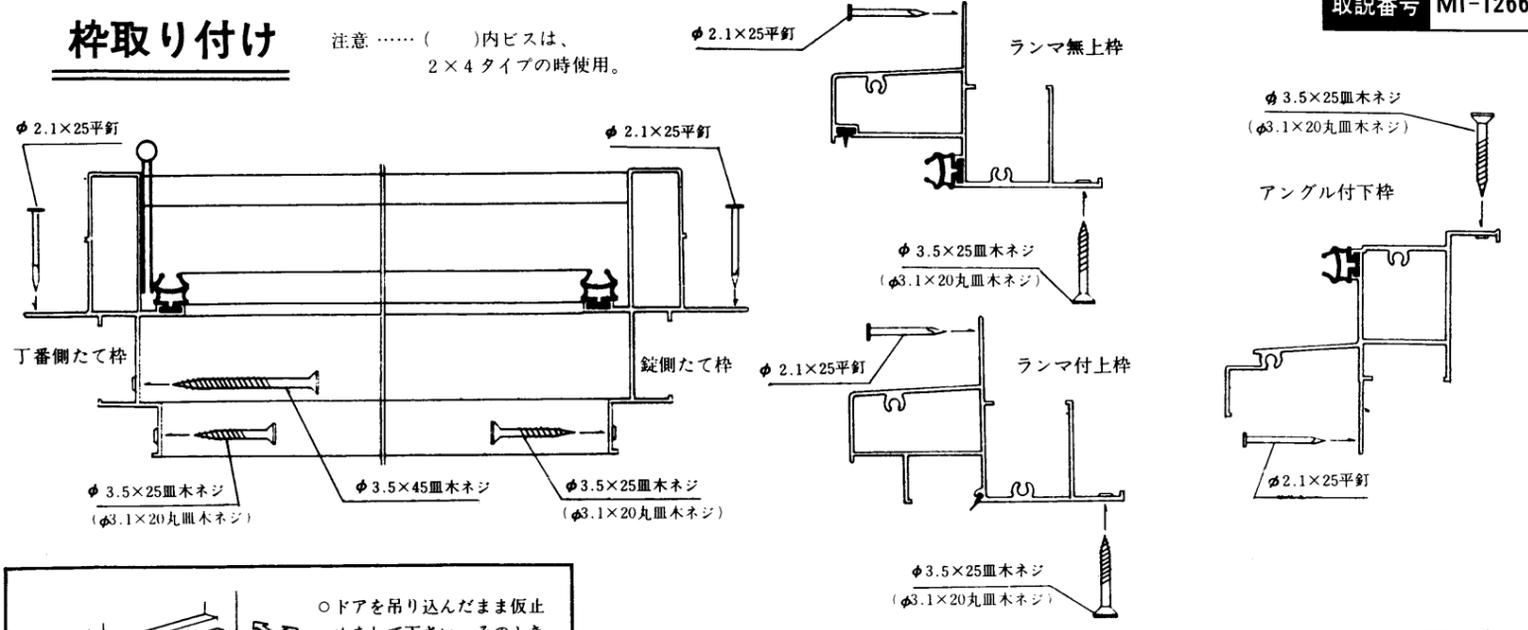

●ドアの吊り込み方法

- ドア本体の吊り込みは90°以上開いた状態で行なって下さい。
- 丁番には左右勝手がありますので、右図の通り、刻印のある方を枠に取りつけて下さい。

●ランマの入れ方

○まず外止メ金具のビスをゆるめてから下図の様にランマを嵌込んで①~③下さい。はじめにゆるめたビスを締めてランマを固定して下さい。

●錠受の調整

○取付ビスをゆるめることにより、上・下・前後に動かすことができます。

●別売アンカー

○アンカーは特殊窓・鉄筋用アンカー(8CANCAR15)を御使用して下さい。

取付手順

1. 釘孔(φ2.8)部と内側部にφ4.5~5のキリで穴明けをします。(内側部は現物を合わせて位置出して穴明けして下さい。)
2. アンカーを合わせて、ビス止めして下さい。(取付ビスはS4×12トラス・タッピング3種)
3. 上・下・たて枠共に同じ方法で取付下さい。

納まり参考図