

新日軽

玄関引戸

エレスター断熱 ランマ飾り

取付マニュアル

⚠注意

- 作業を開始される前に、本説明書を必ずお読みください。文中の！付文章は特に重要となる注意点ですので必ず守ってください。
- 組立ねじは必ず指定のものを使用し、最後まで締め付けてください。

■説明書で使用されているマークには以下の意味があります。

⚠注意

取扱いを誤った場合に、使用者が障害を負う危険性または物的損害の発生が想定されます。

🔧ポイント

作業上、操作上のカンドころを示します。

🕒お願い

「必ず守っていただくこと」を示します。

ねじセット明細

※のねじはタイプにより余るものがあります。

名称	姿 図	入数	備考
ホールプレート PKN1078		6~12	枠組立用

枠への取付

🕒お願い

ランマ飾りの取付は、枠の施工・ガラス入れ終了後に行ってください。

①上枠と無目の先付ビートとガラスの間に、枠補助の固定金具を差し込んでください。

②ランマ飾りをガラス面に寄せ、
⊕ドライバーで固定ねじをしめ込んでください。

🔧ポイント


短めのドライバーで使用していただくとスムーズに作業が行えます。

③ホールプレートにて穴をふさいでください。


⚠注意

取付け後、ランマ飾りを軽く引っ張り、はずれないことを確認してください。

①

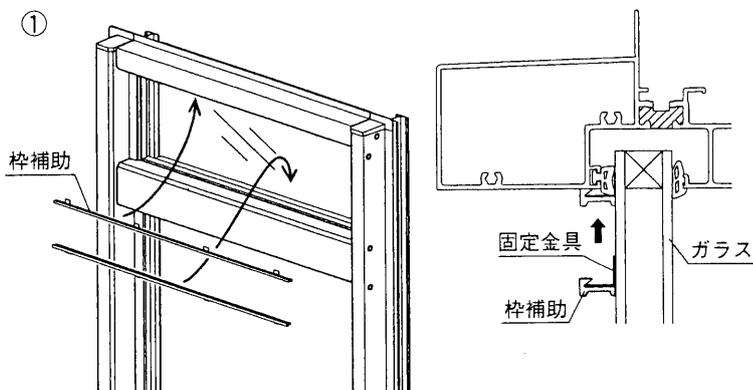

②

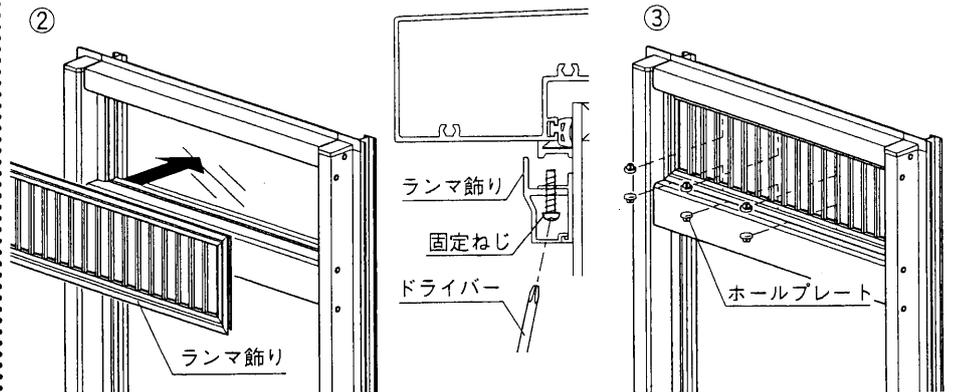

🔧ポイント

ランマ飾りの位置が左右上下共に均等になるように、固定ねじをしめ込んでください。

🔧ポイント

4枚戸の時は、吊束に押しあてるように左右を調整してください。

