

室内アングル取付説明書

説明書番号

MI-1460



改-1

■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
お願い	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されますので、「必ず行なっていただく事」を示しています。

お願い

- ・樹脂部材はアルミ材に比べ、局所的な衝撃に対して割れたり、変形しやすいため、取扱いについては充分ご注意ください。また、製品の現場保管につきましては、直射日光を避け、建屋内の風通しの良い場所に保管するようにお願いします。炎天下に放置しますと、樹脂材が変形する場合があります。
- ・アングル固定用ねじの固定の際は、ねじ締め付けトルクは $1.5\text{N}\cdot\text{m}$ ($15\text{kgf}\cdot\text{cm}$) 以下でお願い致します。
- ・室内アングルの取付けは、枠を躯体に取付ける前後どちらでも可能です。
- ・組み立て前に内容物をご確認ください。

内容物			
上枠用アングル 数量：1	縦枠用アングル 数量：2	縦枠用溝塞ぎ材 数量：2	ねじセット ① アングル固定用ねじ
			 3.1x20丸皿木

お願い

枠に同梱されている縦枠用塞ぎ材は使用しませんのでご注意ください。




■取付手順 (以下のアングル取付手順は枠を躯体に取付ける前の場合を示す)


- 1) 室内アングルは下図を参照の上、縦枠用アングルの離型紙をはがし、縦枠に貼り付けてください。
右図：「アングル納まり(縦)」のように、縦枠用溝塞ぎ材に縦枠用アングルのツメが掛かるように、貼り付けてください。

ポイント

回転させるように貼り付けてください。

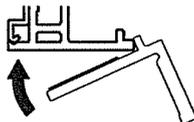

- 2) 上枠用アングルを、縦枠用アングルの上に掛かる寸法が均等になるように貼り付けてください(下図参照)。
- 3) 枠を躯体へ取付けてください。
(枠内取付ねじ固定後、溝塞ぎ材も忘れずに取付けてください。)

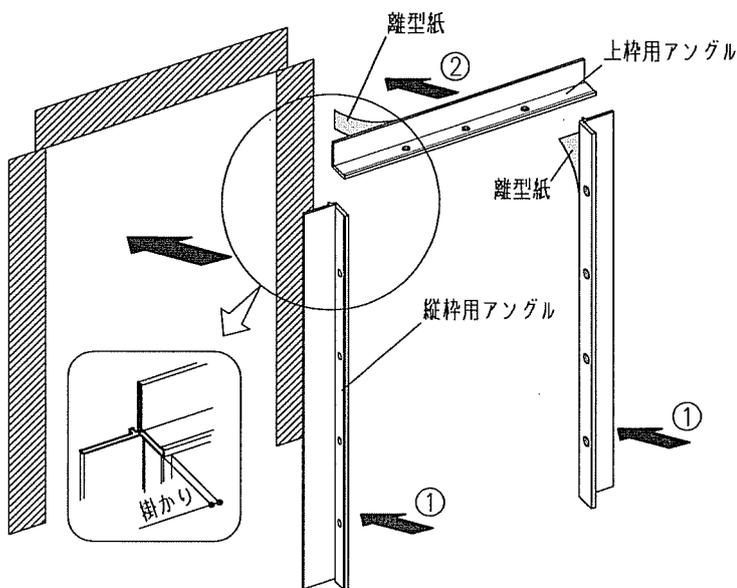

- 4) 額縁を取付け、①アングル固定用ねじで固定してください。

