



## ■お願い


- ドア本体の室内(外)の区別は、召合わせ框の形状で判断してください。  
室内側は煙返しが付いています。
- ハンドル・把手には室内側用と室外側用があります。
- 室内側用ハンドルの取付け穴は、ねじ加工がしてあり、六角穴付き止めねじが仮り止めしてあります。
- 室内側用把手の取付け穴は、皿穴加工がしてあります。

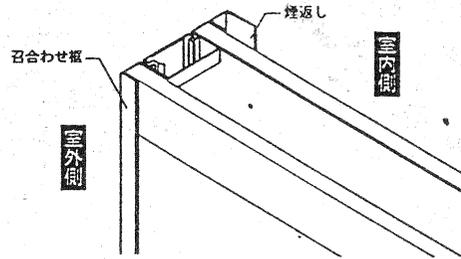

### (A型・D型・P型・R型)-ハンドル

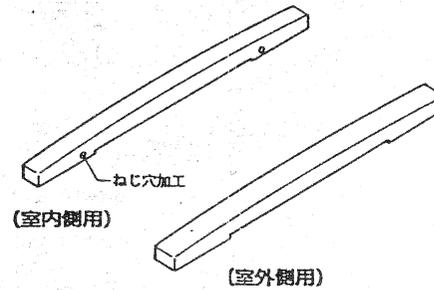


### (B型・S型)-把手

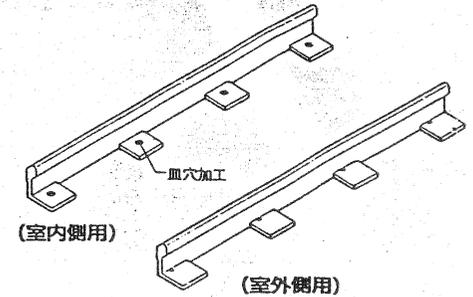

## ■取付け順序


### (A型・D型・P型・R型の場合)

- ①室外側用ハンドルを同梱のねじ(あらかじめハンドル固定ボスを通しておきます)で室内側から固定します。  
(取付け穴はφ7)
- ②室内側用ハンドル(六角穴付き止めねじ付き)をハンドル固定ボスにかぶせた後、両側面から同梱の六角レンチで六角穴付き止めねじを締め込み、固定します。

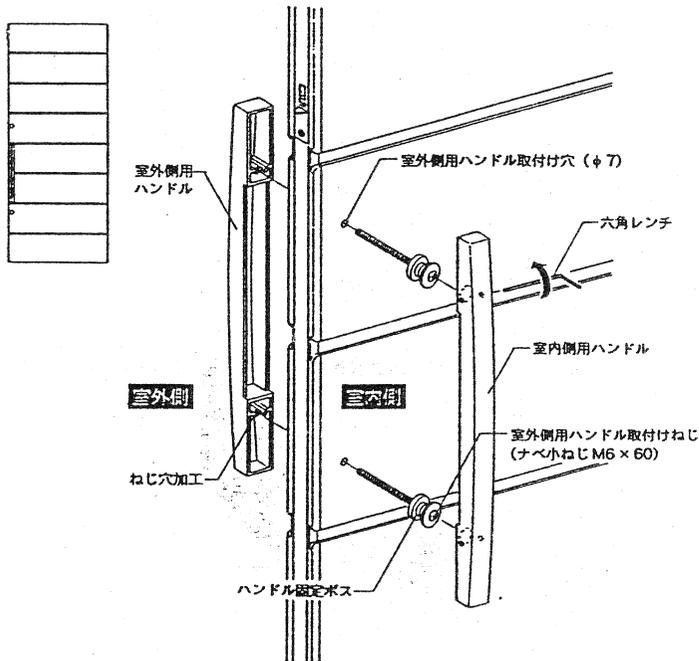

### (B型・S型の場合)

- ①室内側用把手をドア本体の段差部に差し込み、縦框側に引き寄せて、同梱のねじで室内側から固定します。  
(取付け穴はφ8…大きい方)
- ②室内側用把手(皿穴加工付き)を室外側用把手と同じ方法で取り付けます。  
(取付け穴はφ3.6…小さい方)

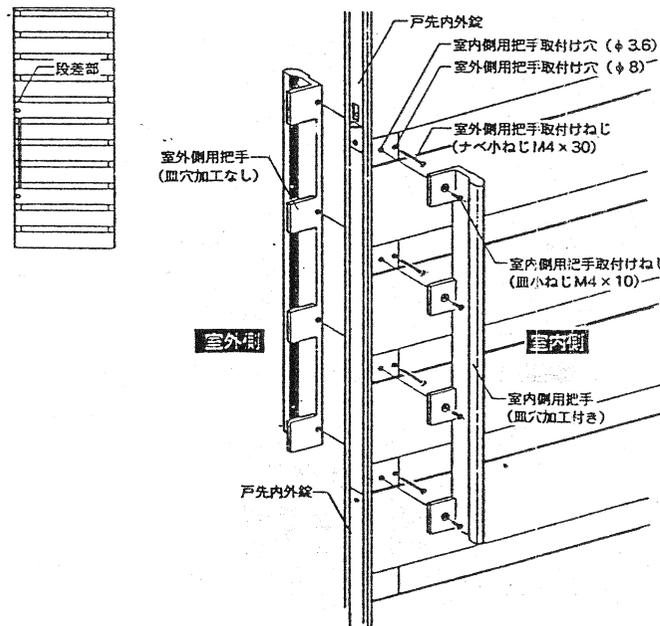

### <お願い>

電気錠仕様のB型・S型の場合、ケースをいったん取り外します。次に、把手を取り付け再びケースを取り付けてください。

### ■ケースの取外し手順

- ①フロント取付けねじを緩め、フロントを取り外してください。
  - ②ケース取付けねじを緩め、ケースを取り外してください。
- ※ケースの取付けは、逆の手順で行ってください。

