



■お願い

- ドア本体の室内(外)の区別は、召合わせ框の形状で判断してください。
室内側は煙返しが付いています。

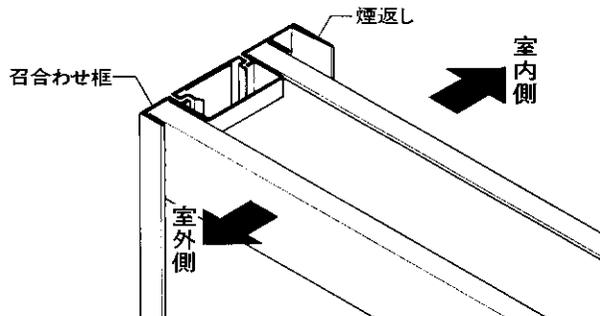

- 把手には室内側用と室外側用があります。
室内側用把手の取付け穴は、皿穴加工がしてあります。

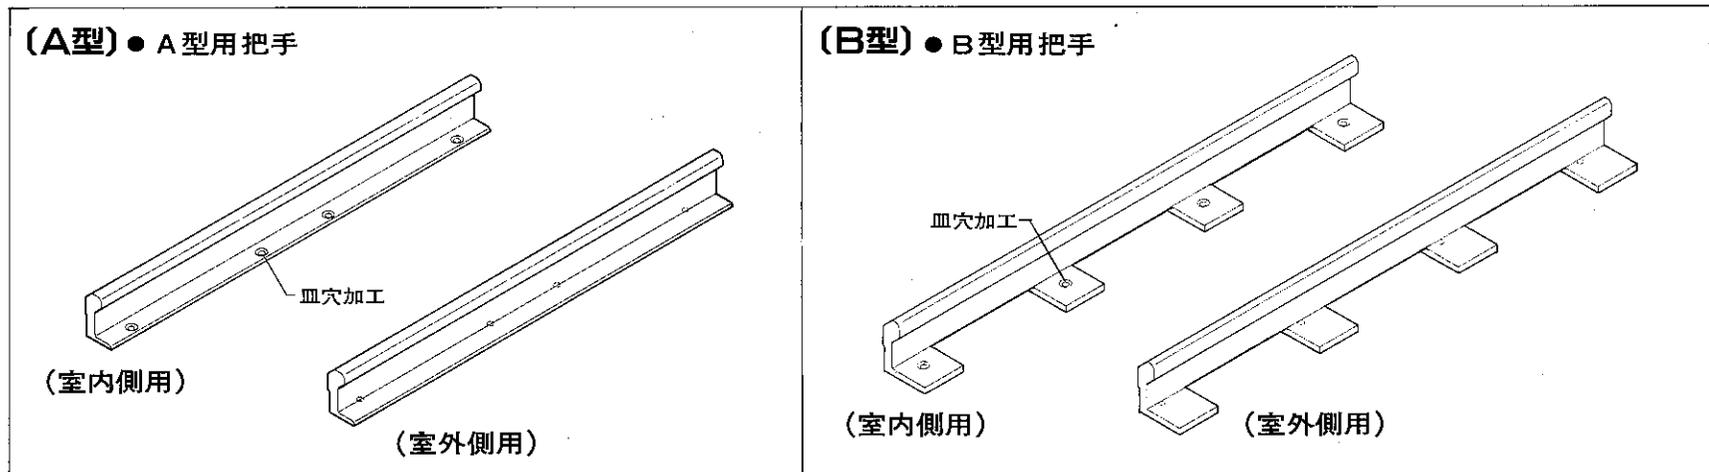

■取付け順序

(A型の場合)

1. 室外側用把手を同框のネジで、室内側から固定します。
(取付け穴はφ8……大きい方)
2. 室内側用把手(皿穴加工付)を同框のネジで固定します。
(取付け穴はφ6.1……小さい方)

(B型の場合)

1. 室外側用把手をドア本体の段差部に差し込み、縦框側に引き寄せて、同框のネジで室内側から固定します。
(取付け穴はφ8……大きい方)
2. 室内側用把手(皿穴加工付)を室外側用把手と同じ方法で取り付けます。(取付け穴はφ6.1……小さい方)

