

玄関ドア〈枠〉(ポルトNX・アンビィTX共通)

取付け説明書

■お願い

- この説明書は、施工される方にお渡してください。
- 必ず指定の取付けねじで、確実に取り付けてください。
- 縦枠は、下端が下枠より70mm出ます。現場の納まりに合わせて切断してください。
- 60片袖親子枠の下枠には、ピボットヒンジ垂れ下がり防止のため、かい物を必ず使用してください。
- 本製品は土間納まり専用枠のため、土間以外の納まりの場合は、下枠部の防水施工を行ってください。

■取付けねじ一覧表

①	②	③
φ3.8×50皿木ねじ	φ4.1×40丸木ねじ	φ2.1×25スクリュー釘(丸頭)

■取付け順序

1 開口部の作成

- 下表(製品基本寸法表)に従い、開口部を作成します。
- ※下げ振りで前後・左右の狂いや、柱のねじれなどを正しく調整し、水準器でまぐさの水平を出してください。


■製品基本寸法表 (単位: mm)

H・W呼称		製品基本寸法
H		2330
W	3.0尺	939
	4.5尺	1240
	6.0尺	1692

【コンクリート納まりの場合】


- ※アンカーは、DGZ1011(別売り)を使用してください。

室外側

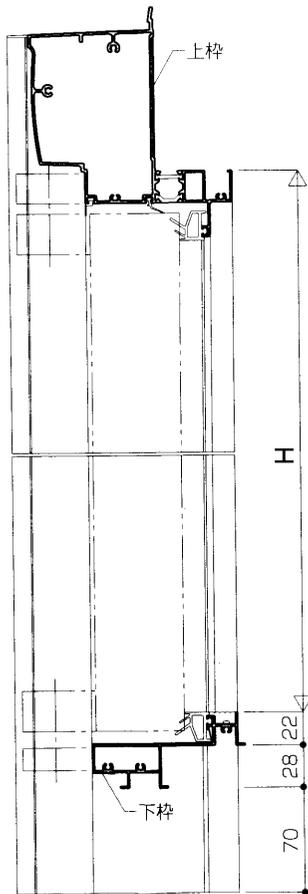

2 枠の仮止め

- ※図中の記号は、取付けねじの種類を表します。
- 枠を開口部に仮止めします。
- ※➡の位置に仮止め用の釘穴(長穴)があります。

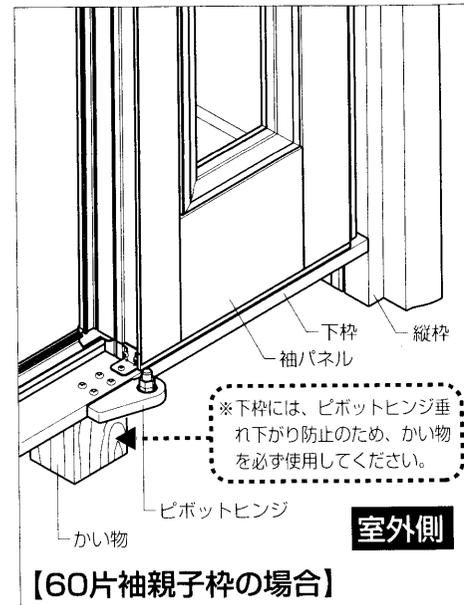


室外側

【60片袖親子枠の場合】


下げ振り

3 ドア本体のつり込み

- ドア本体を枠につり込みます。
- ※ピボットヒンジ(部品箱に同梱)の取付けについては、ピボットヒンジの説明書をご覧ください。

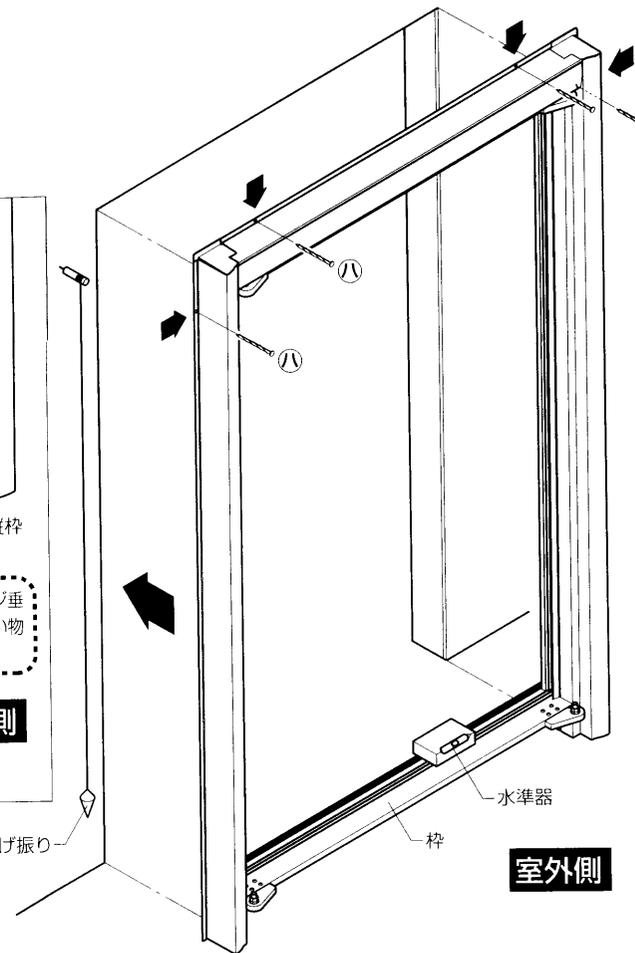


室外側

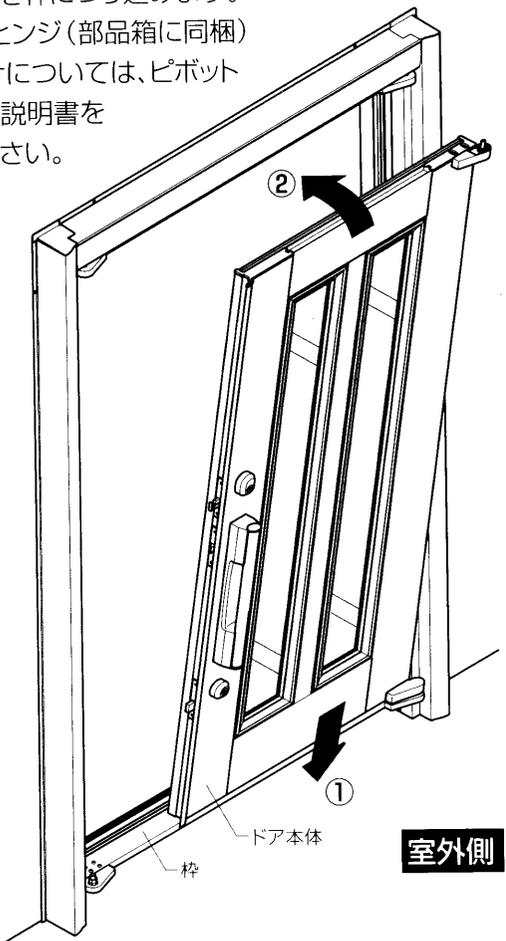

室外側

4 透き間の調整

- 上下(↑)・左右(➡)・前後(↖)の透き間を均等にし、戸当りパッキンがドア本体に密着するよう、枠のねじれ・ころびを調整します。
- ※ピボットヒンジの調整については、ピボットヒンジの説

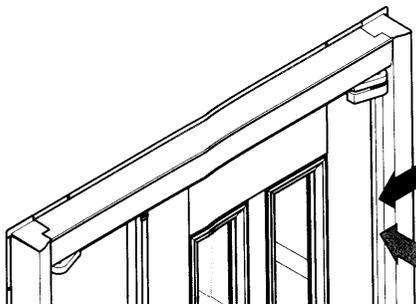

5 枠の本固定

- ドア本体の開閉及び、施錠・解錠がスムーズにできる事を確認し、枠を本固定します。
- ※ドアクローザー(部品箱に同梱)の取付けについては、ドアクローザーの説明書をご覧ください。


■ストライクの調整

- ドアロックのラッチがかからない場合は、ストライクの取付けねじをゆるめ、位置を前後に調整して締め直してください。




■ガードロックの調整

- ガードロックがかからない場合は、側面の調整ねじを回して位置を前後に調整してください。

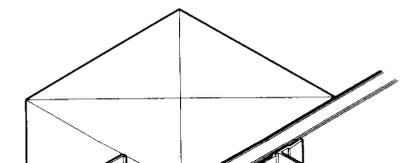


いところを調整します。
 ※ピボットヒンジの調整については、ピボットヒンジの説明書をご覧ください。
 (ピボットヒンジの調整は、あくまで補助的なものなので、躯体の調整を先に確実に行ってください。)

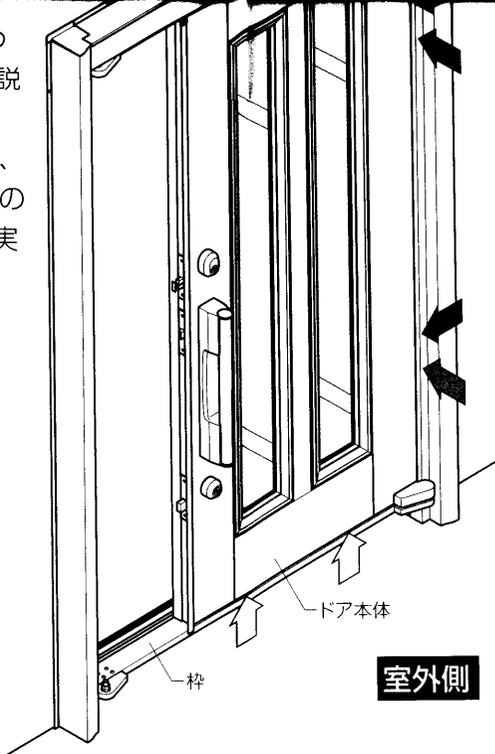


室外側


—の説明書をご覧ください。

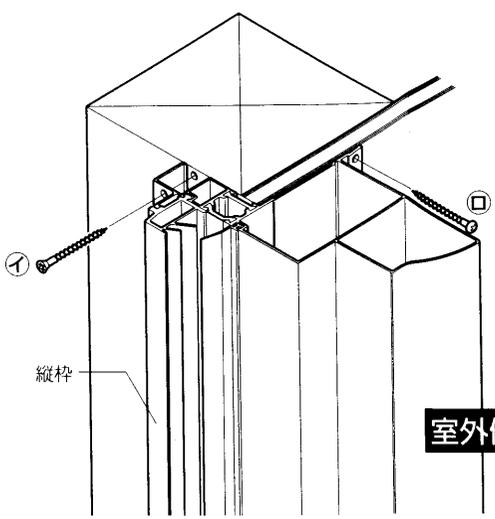

室外側

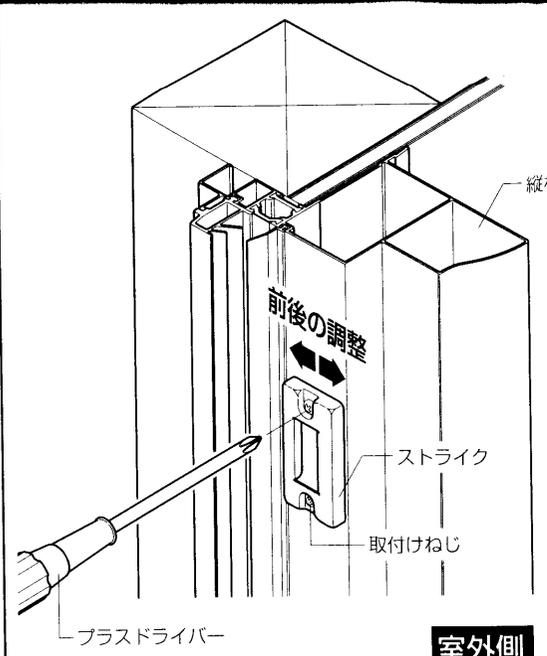

室外側

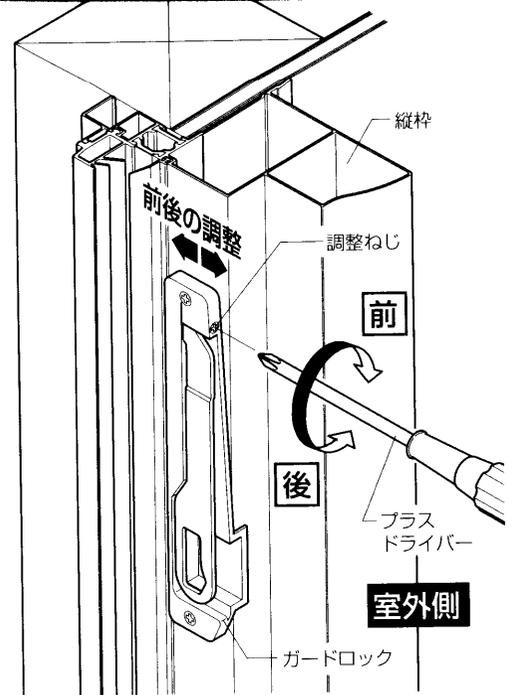


室外側


■参考納まり図

●縦断面図

【幅木なし】

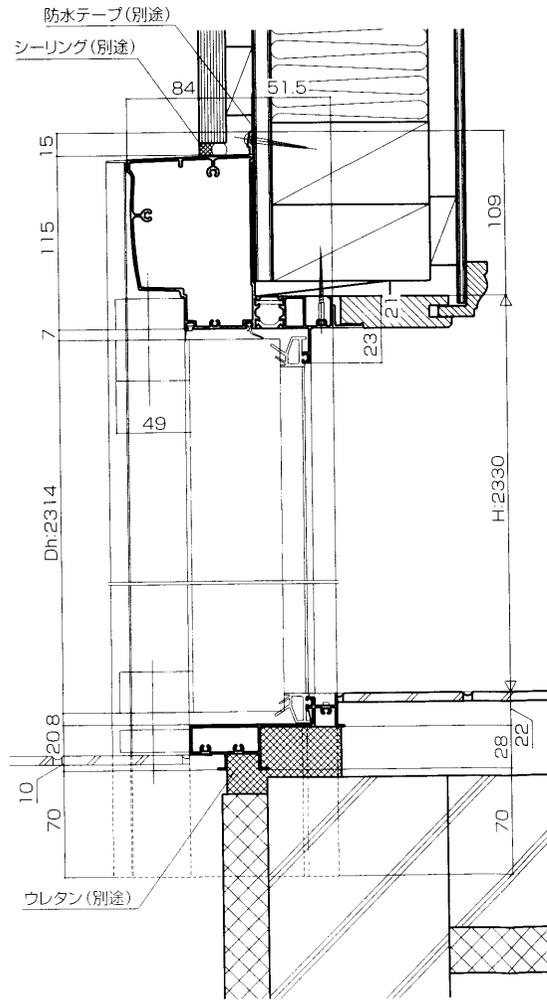


【幅木あり】

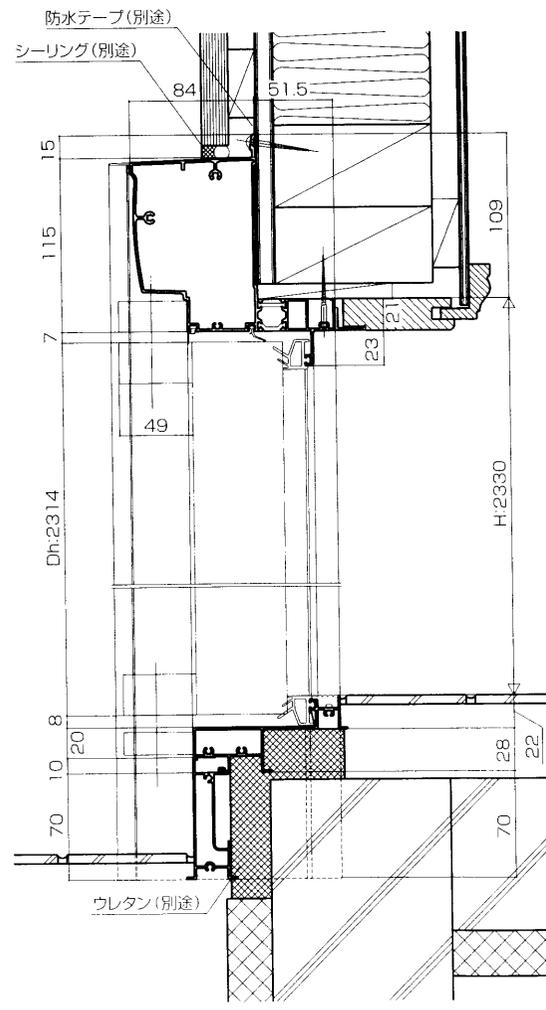

●横断面図

【45親子】

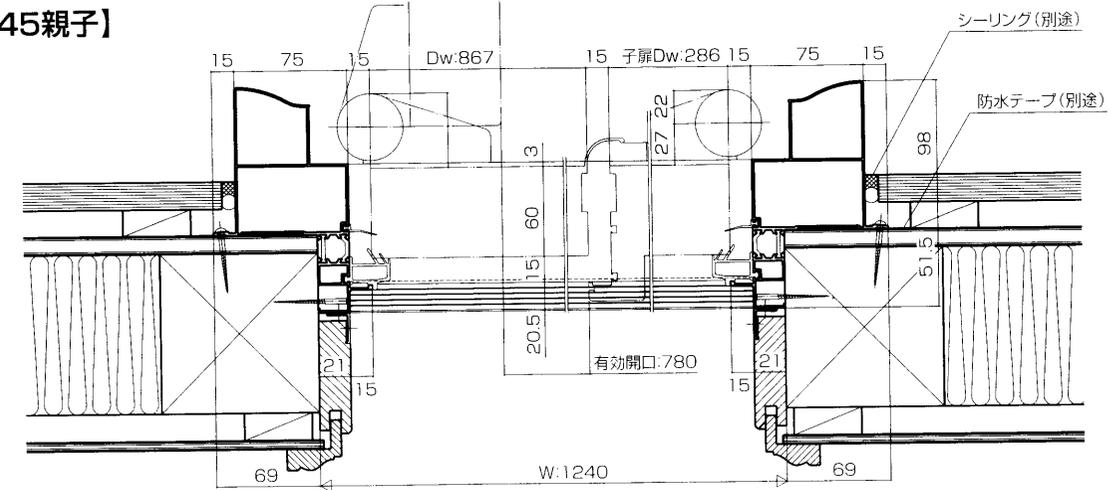

【60片袖親子】

