


枠規格・ランマ部ガラス寸法表


間別 記号	6 尺 用			
	関東間(入隅用)	関東間	関西間	四国・九州間
	4MGWA1622	4MGWA1722	4MGWA1922	4MGWAK1822
W	1650	1696	1906	1800
h	1600	1646	1856	1750
ランマガラス寸法	1552×319×1	1598×319×1	1808×319×1	1702×319×1

※ ガラス厚は3~4%が標準です。


納まり図

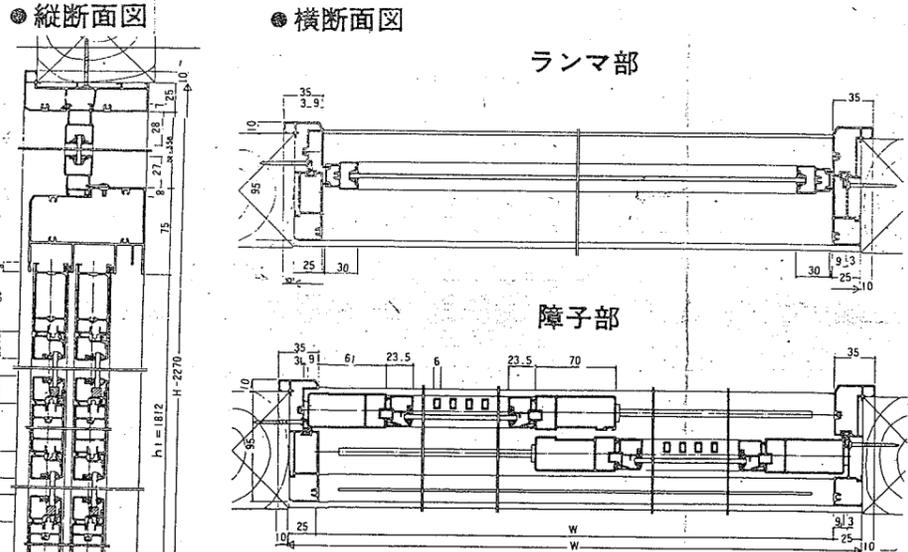

枠組立方法

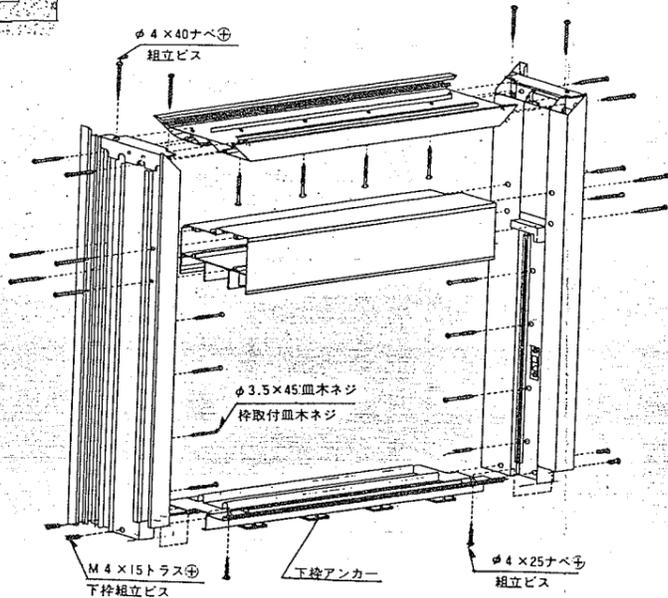


ランマ障子組立方法

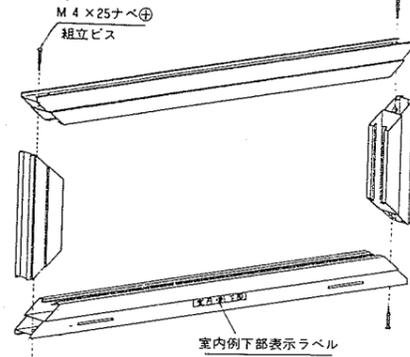

● グレージングチャンネルを巻いたガラスを図のように上下框と左右縦框を組立、ビスで取り付けて下さい。(グレージングチャンネルの継ぎ目は上部中央にくるようにして下さい。)


ランマ外レ止メのかけ方

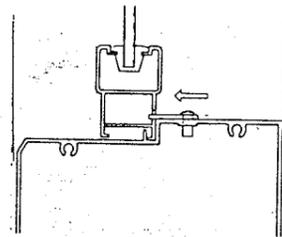


● ランマ障子をケンドン方式にて枠本体に納めてから、外レ止メ取付ビスをゆるめて、上図のようにランマ下框切欠部に差し込んで、取付ビスをしっかり締めて下さい。

サイド錠受調整方法

● 戸庫を調整して掛かりが悪くなった場合は錠受取付ビスをゆるめ調整して下さい。
● 上下方向に各々3%、左右方向に各々0.75%の調整が可能です

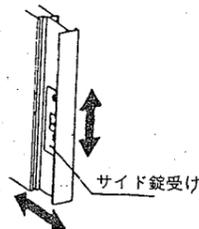

下枠アンカー取付方法

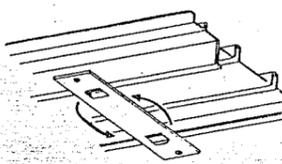


● 下枠レールにあてがい、矢印の方向に回転させて取付けて下さい。

障子規格・ガラス寸法表


間別 記号	6 尺 用			
	関東間(入隅用)	関東間	関西間	四国・九州間
	4MGSO1618	4MGSO1718	4MGSO1918	4MGSO1818
DH	844	867	972	919
DW	844	867	972	919
ガラス寸法	A 680×805×2 B 680×658×2	703×805×2 703×658×2	808×805×2 808×658×2	755×805×2 755×658×2

障子のガラス入れ方法

■ 万本格子タイプ

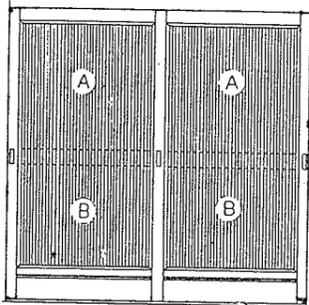

● ①②のガラス
①中棧の樹脂ピースを取り、押縁を取り外して下さい。
②中棧部のセッティングピースを取り外して下さい。
③ガラスを縦入子の片面より挿入して下さい。
④ガラスを上へ持ち上げてセッティングピースを納め押縁を嵌め込みガラスを横にずれない位置にセットして下さい。
※ 内は上部ガラスAを入れる場合のみ必要です。
⑤ガラスを押縁側の隙間にビードを均等に押し込んで下さい。(ビードの継ぎ目は上部中央にくるようにして下さい。)

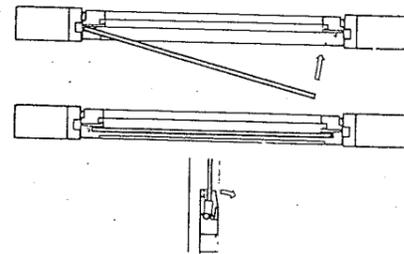


建付調整


①下方のバンパーを取り外して下さい。
②戸庫調整ビスをドライバーで回して調整します。
● 右へ回すと障子が上がります。
● 左へ回すと障子が下がります。



■ 中割万本格子タイプ

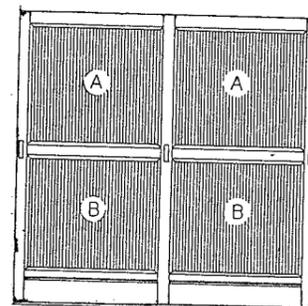

①縦化粧線の樹脂ピースを取り、押縁を外して下さい。
②ガラスを上下に嵌め込み、左右方向の中央にセットして下さい。
③押縁を嵌め込んで下さい。
④グレージングビードでガラスを固定して下さい。(グレージングビードの継ぎ目は上部中央にくるようにして下さい。)

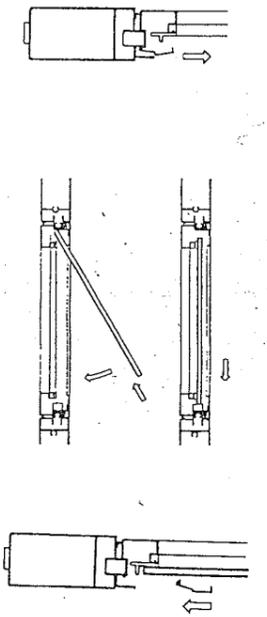

内外締り錠調整

● 戸庫を調整して掛かりが悪くなった場合は、内締り錠取付ビスをゆるめ錠合せ孔の中心と外締り錠の合せ点と合うように調整して下さい。
● 上下方向に各々3%、左右方向に各々1.5%の調整が可能です。
● 内締り錠で調整ができない場合は、外締り錠を移動させて、あらためて内締り錠を調整して下さい。

