

### ■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

**▲注意** …取扱いを誤った場合に使用者が重傷を負う危険および物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


### ▲注意

●BF仕様の場合は、グレーチングを必ず使用してください。漏水の原因となります。(グレーチングは同梱の説明書を必ずご覧ください。)

### ■お願い


- この説明書は必ず施工する方にお渡しください。
- 本製品は、複層ガラス使用のため、かなりの重量がかかります。下枠が下がらないようモルタルを十分乾かしてください。
- 枠は、必ず指定のスクリーナ釘・木ねじで確実に固定し、下枠のモルタルが固まった事を確認してから障子を建て込んでください。
- 開口部を付枠等でふさぐ場合は、一体物と同じ強度になるよう取り付けてください。

### ■ねじ一覧表

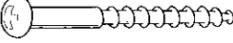①	②
	
スクリーナ釘φ2.1×32	丸木ねじφ3.8×45


### ■枠の取付け

- 開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めします。  
※水平・垂直がでないいと障子の開閉が重くなります。必ず確認してください。

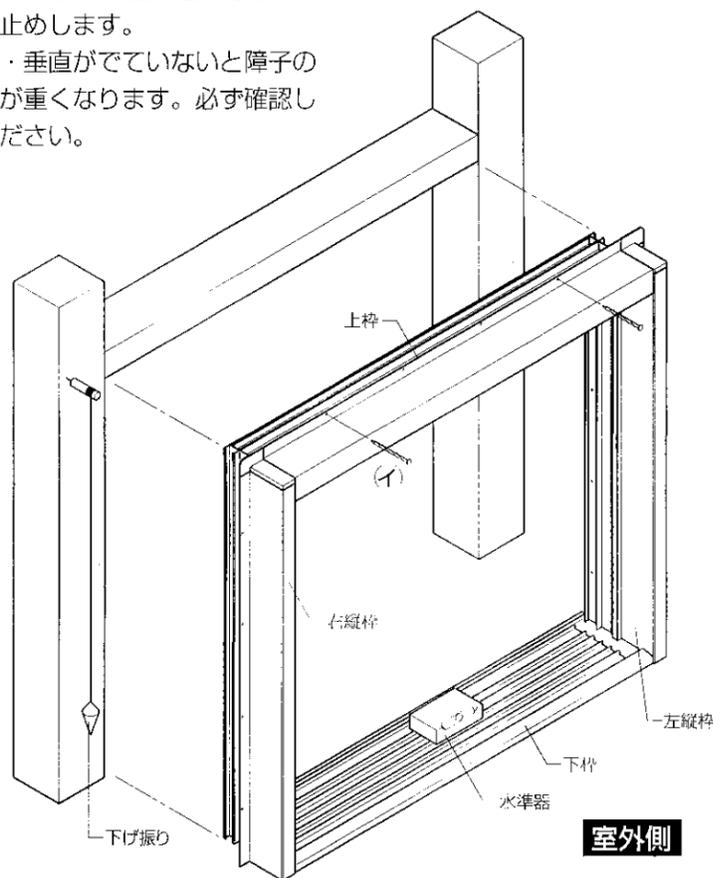


- 下げ振り・水準器で枠のねじれ・倒れ・ゆがみを直した後、本固定します。  
※下枠はかい物・当て木等をして水平を出し、モルタルの乾かにより2mm以上の狂いが出ないようにしてください。2mm以上の場合、障子が建て込めない場合や性能が低下することがあります。

#### ■A部詳細図

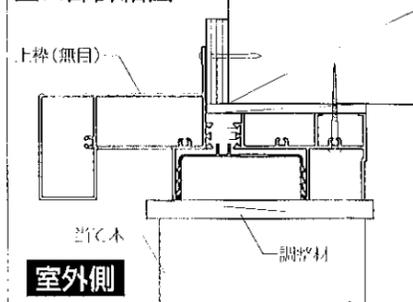


### ■左縦枠カバー・戸当たりカバーの取付け

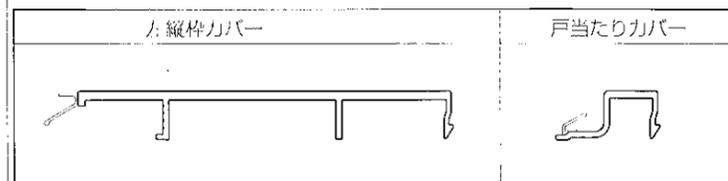


- 左縦枠カバーを、上枠側から内観左縦枠にはめ込みます。
- 戸当たりカバーを、下枠側から内観右縦枠にはめ込みます。

#### ●ランマなし枠 (内観図)

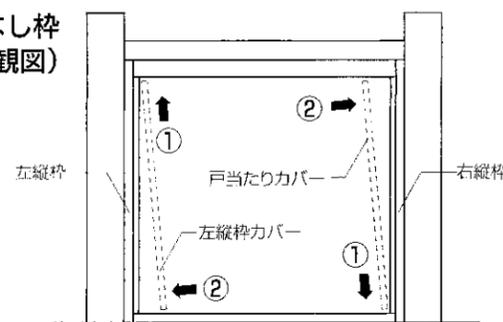


#### ●ランマ付き枠 (内観図)

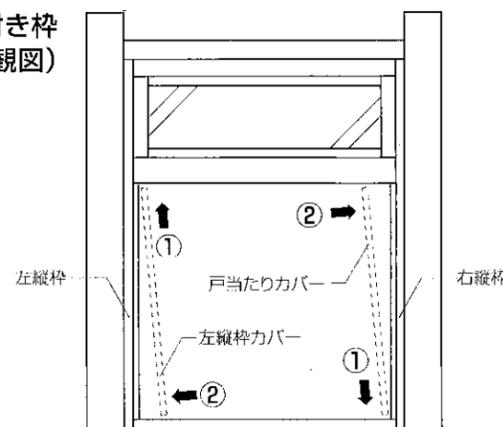


- 突起部を縦枠に引っ掛けます。
- 縦枠に押し込みます。

#### ●左縦枠


※左縦枠カバーは、上枠レールに切欠きを差し込みます。

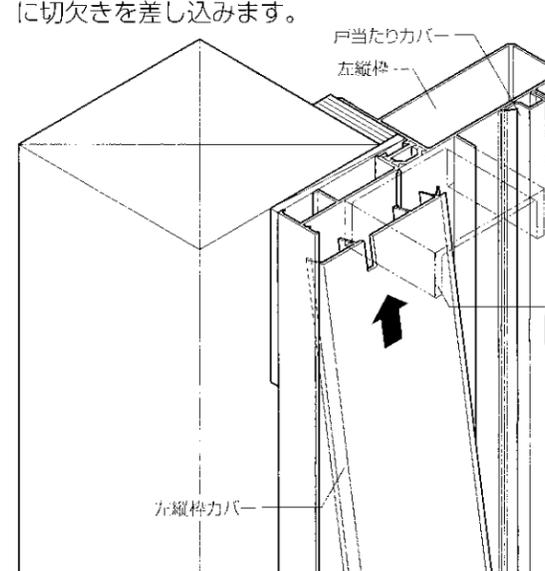

#### ●左縦枠

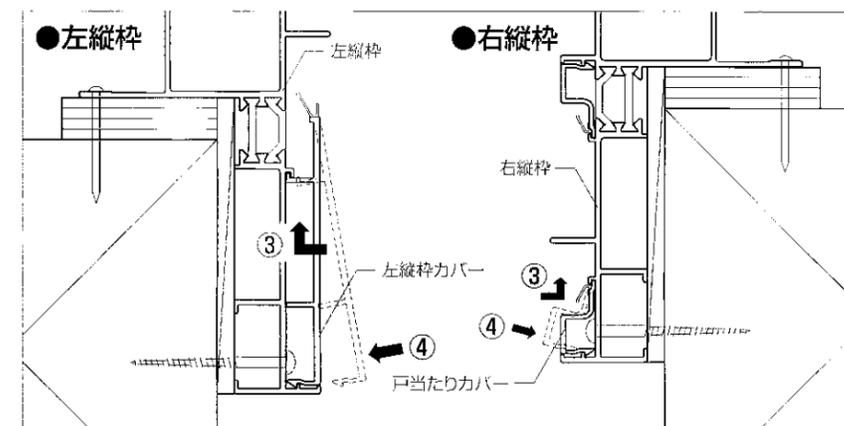


#### ●右縦枠

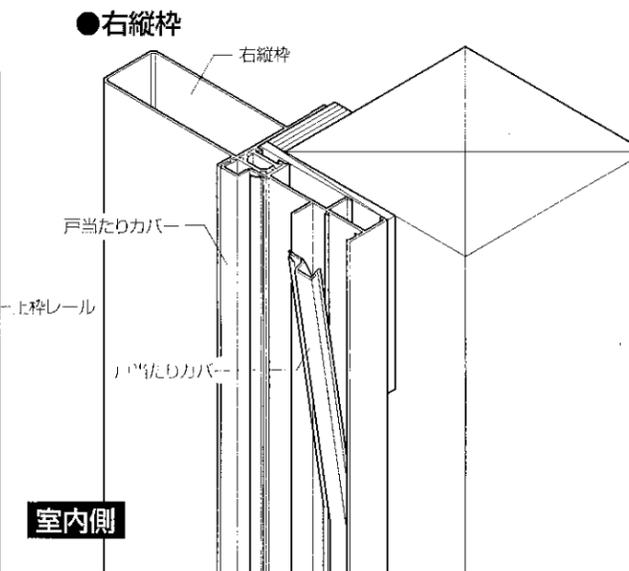

### ■障子の建込み

- 図の順に、室外側から建て込みます。

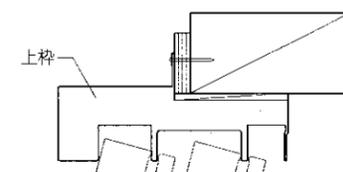

### ■建付け調整

#### 1. 戸車調整

- 戸車は、最も下がった状態で出荷されます。上げたい場合のみ、プッシュボタンを外して調整します。(調整後はプッシュボタンを押し込んでください。)



#### 2. 召外下部気密ピースの調整

- 障子を閉めた状態で召外下部気密ピースのねじをゆるめて下げ、下枠気密ピースに当ててねじを締めます。(ヒレ保護のため、召外下部気密ピースは、出荷時に上げてあります。必ず下げて、透き間をなくしてください。)

