


# 光悦・菩提樹枠

BT-DXHW30

外枠取付用


## 〈枠の取付け〉

- 枠を仮止めし、枠の水平・垂直を確認しながら本固定します。
- ※ 下枠は、カイ物をして水平を出し、コンクリートを打ってください。

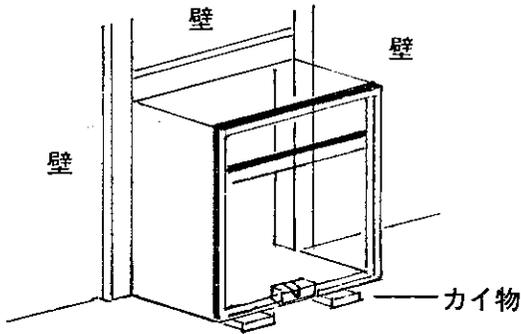


## 〈アンカーの取付け〉

- アンカーのフィンを下枠に差込み、回転させて固定します。

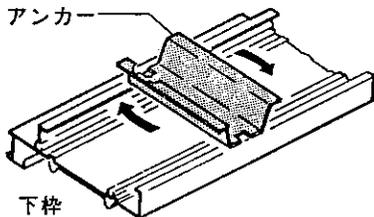

外枠組立用

外枠の組立ては、下図の番号順に組立ててください。

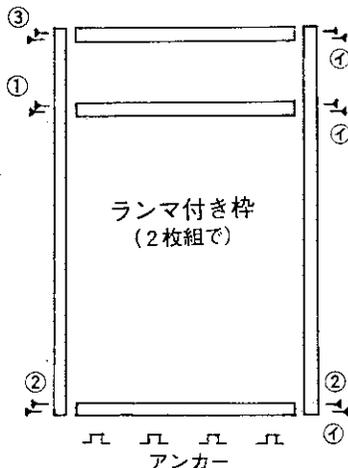

① バインドタッピンφ 4×30


# 菩提樹 化粧額縁一体枠

BT-DXHW 22

外枠取付用


## 〈枠の取付け〉

- 枠を仮止めし、枠の水平・垂直を確認しながら本固定します。
- ※ 下枠は、カイ物をして水平を出し、コンクリートを打ってください。

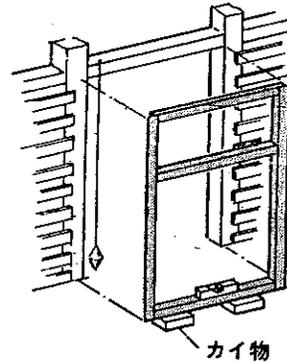

## 〈アンカーの取付け〉

- アンカーのフィンを下枠に差込み、回転させて固定します。

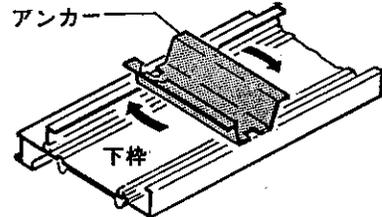

外枠組立用

外枠の組立ては、下図の番号順に組立ててください。

