

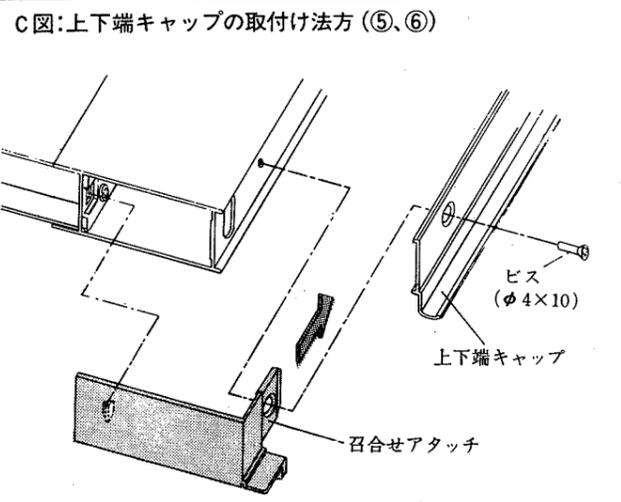


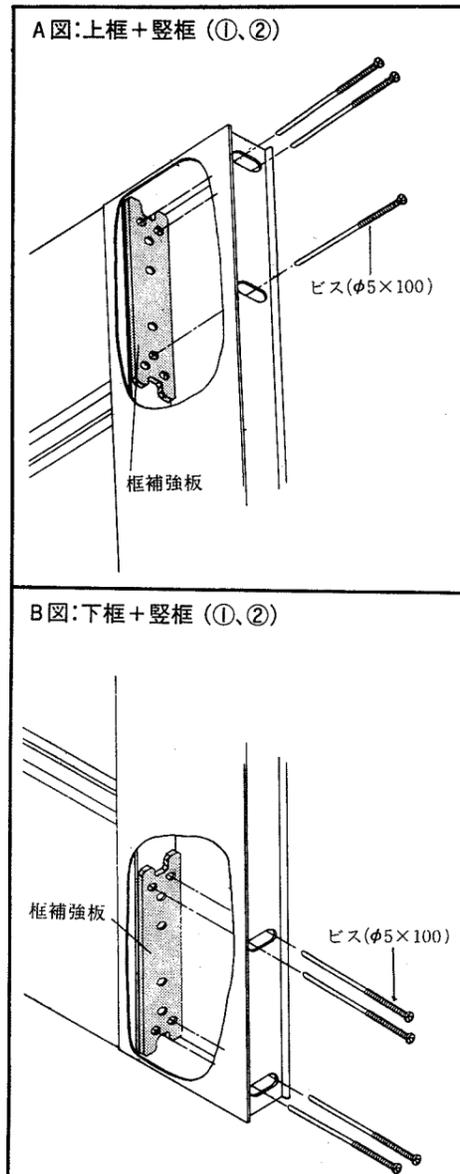

■組立て順序

- 1) 縦框に補強板を差し込み框を組む(①→②)。A図、B図参照
- 2) 召合せアタッチをビス(M4×10)で取付け(③→④)。  
上下端キャップを差し込み(⑤)、召合せアタッチの上下端部の取付ビスで同時に固定する(⑥)。C図参照

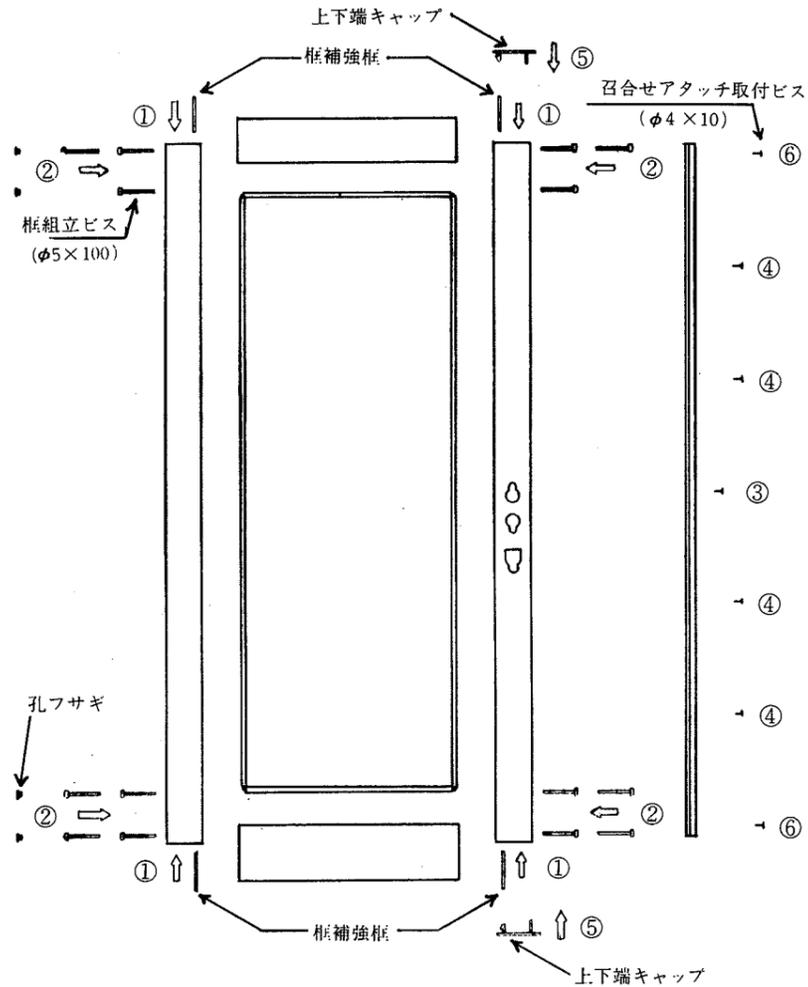

●セットビス

部品名称	数量
框組立ビス(φ5×100)	14
召合せアタッチ取付ビス(M4×10)	7
框補強板	4
上下端キャップ	2
孔フサギ	4
親子用錠受	1
本締め用錠受	1
錠受取付ビス(φ4×16)	2
取付説明書	1


●フランス落としセット

部品名称	数量
フランス落とし本体	2
フランス落としロット棒	2
取付ビス(φ4×10)	4

●ガラスサイズ

○DED16S <sup>R</sup>	252×1,643
○DED16M <sup>R</sup>	162×1,643

■フランス落とし取付け方法

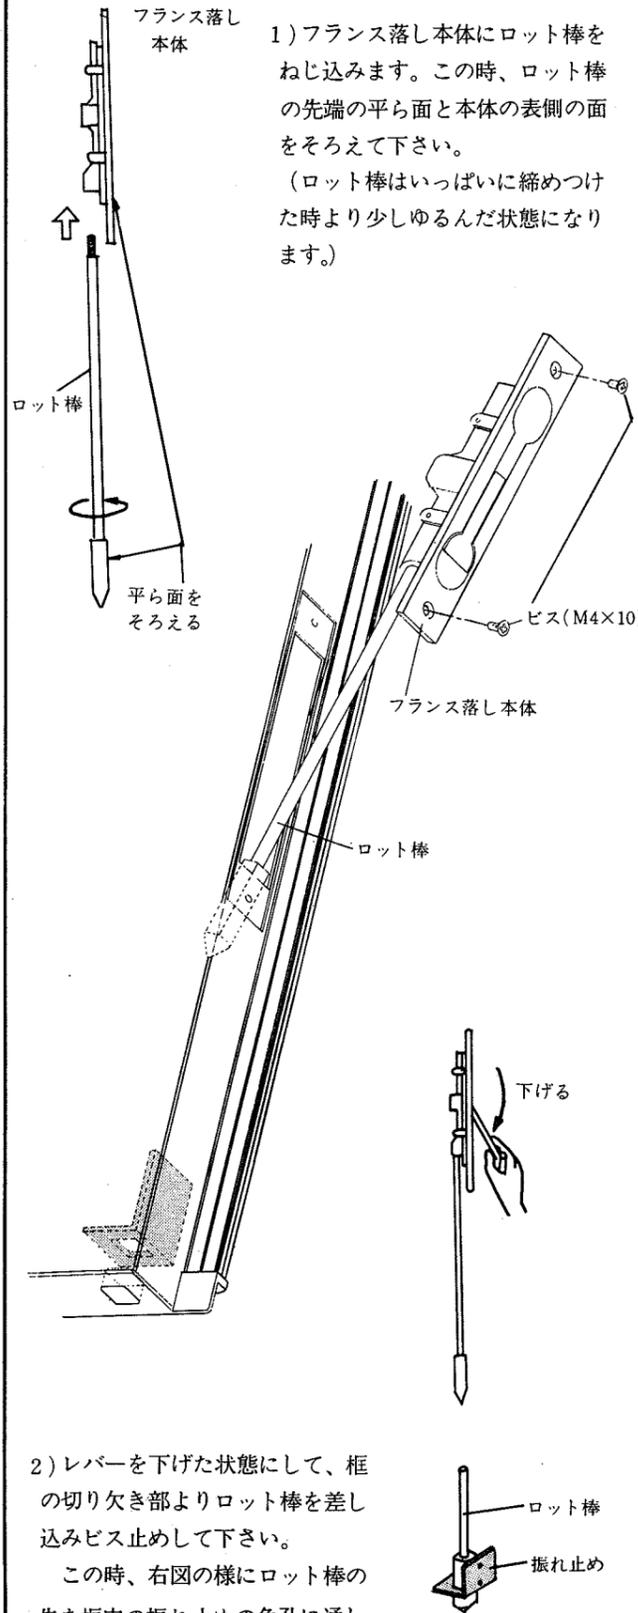

■錠受取付け方法

