

## ■お願い


- ドア本体に張ってある養生シートは、表面保護のためですから施工後にはがしてください。ただし把手と戸先内外錠を取り付ける時は、取付け部分の養生シートだけはがしてください。

## ■ねじ一覧表


バインドタッピン ねじφ4×60	ナベタッピンねじ φ4×130	絶縁ボス付バインド タッピンねじφ4×25	絶縁ボス付トラス 小ねじM4×60	ナベタッピンねじ φ4×10	φ10用 プッシュボタン
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)

## ■組立て手順


- ①上枠、オールステンレス下枠の固定  
組立て詳細図、枠の  
組立てイ部参照

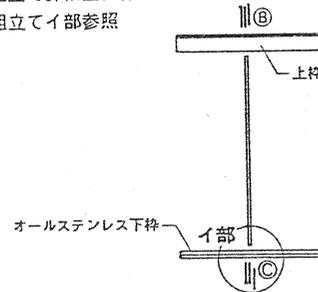

- ②袖縦枠の固定  
組立て詳細図、枠の  
組立てロ部、ハ部参照

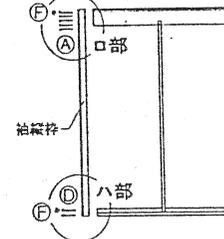


- ③戸当たり縦枠の固定  
組立て詳細図

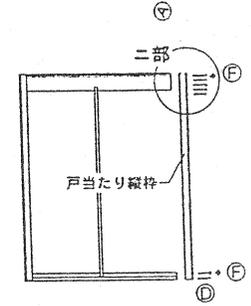

## ■組立て詳細図


### ●各部名称

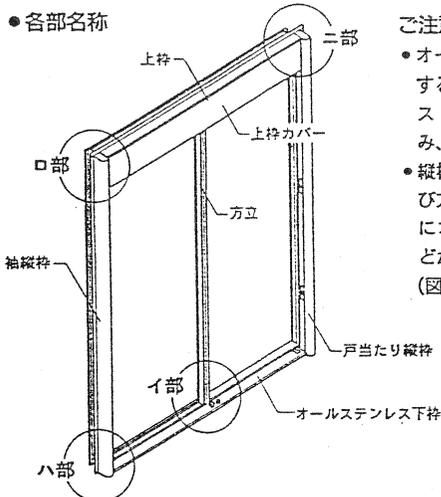


### ご注意

- オールステンレス下枠と縦枠、方立を固定するとき、組立てねじに付いている絶縁ボス（樹脂製）を組立て穴にきちんとはめ込み、締め付けてください。（図-1）
- 縦枠とオールステンレス下枠の組立て、及び方立とオールステンレス下枠の組立て時にコーキングシーラーに曲がりやはがれなどがないようねじ止めしてください。（図-2）

（図-1）

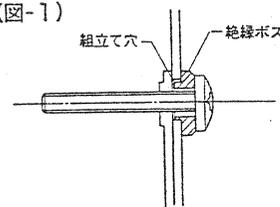


（図-2）

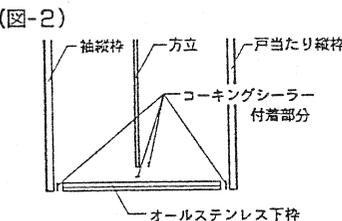


- 枠の組み立てが完了したら上枠カバーを上を開けます。
- 上枠カバー裏面の戸当たり縦枠側に取付いているアームストッパーを、戸当たり縦枠の縦枠ジョイントピースに、取付けねじで固定してください。（二部詳細図）

（二部詳細図）

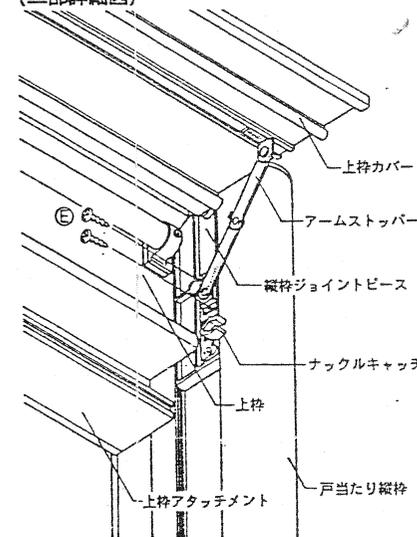


### ●枠の組立て


#### イ部詳細図

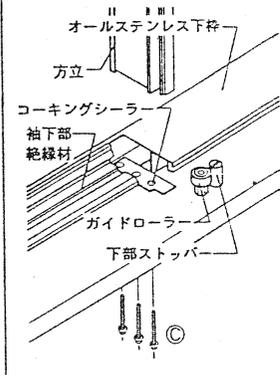

#### ロ部詳細図

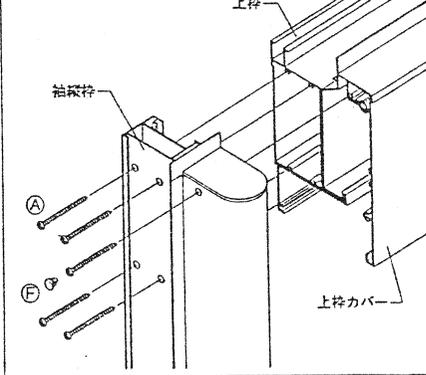

#### ハ部詳細図

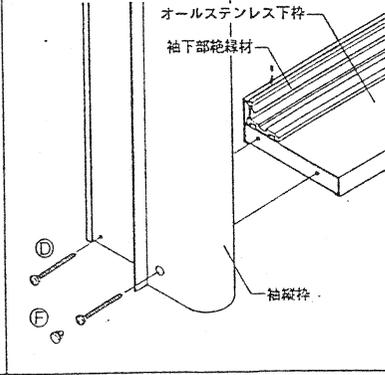

## ■ドア本体への部品の取付け順序

- 部品箱に入っている吊車、クローザ金具セット、ハンドル（把手）、戸先内外錠を下図の番号順①～⑤に取り付けます。詳細はそれぞれの取付け説明書をご覧ください。
- ※把手、戸先内外錠を取り付ける時は、取付け部分の養生シートをはがしてください。
- ※戸先ガイドローラーは建付け調整後、取り付けてください。

