


# トヨーサッシ 店舗格子 N型 組立説明書

注意



ガラスは正確に切断してください。

組立て順序

完成姿図

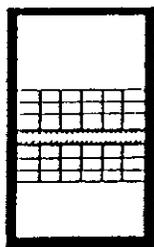

吹寄井桁格子

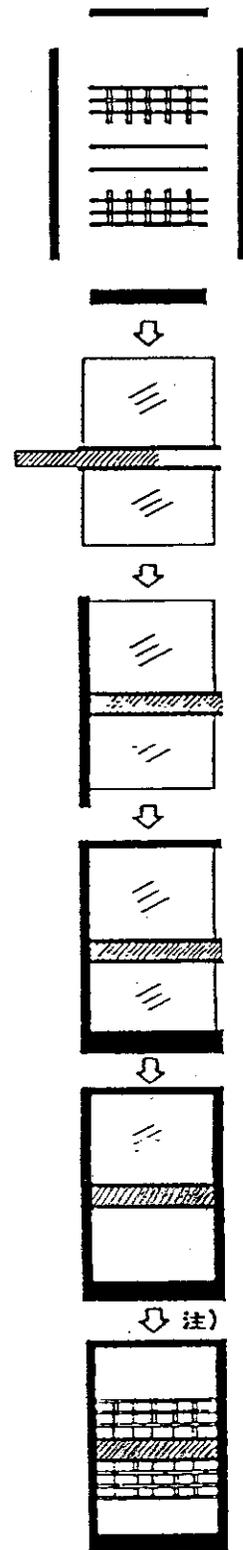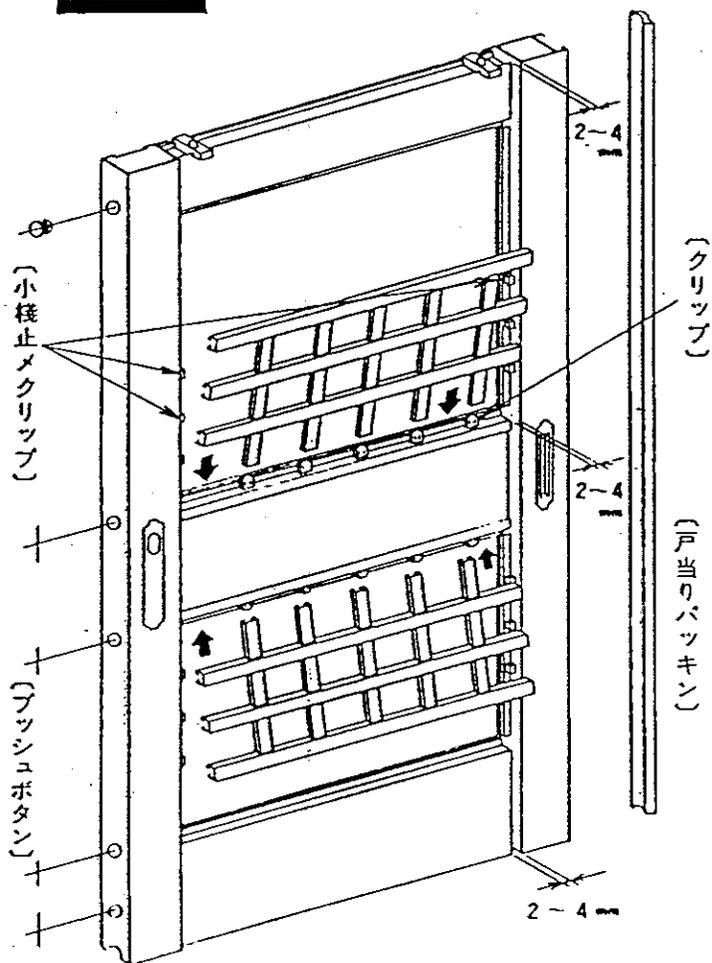

- 注) ① 片側の框と上横・中横・下横とは完全に固定しないで、上図のように2-4mm 隙間が開くようにしておいてから、格子を取り付けてください。
- ② まず格子を矢印の方向から、中横のクリップに差し込みます。
- ③ 次に正面から、格子を小横止メクリップに押し付けるようにして、框に固定します。
- ④ 格子を取り付けた後、ビスを完全に締め付けてください。
- ⑤ 最後にブッシュボタン・戸当りパッキンを差し込んでください。