


TOSTEM Danルーバー雨戸Ⅱ型用雨戸錠

コード **GAAZ12**

上(H66以上)錠・下錠セットアトモスⅡ用

取付手順

- ①雨戸内側より錠をはめ込み、上棧・下棧にそれぞれねじ止めします。
- ②次に上錠の操作棒をふれ止めに十分押し込みます。

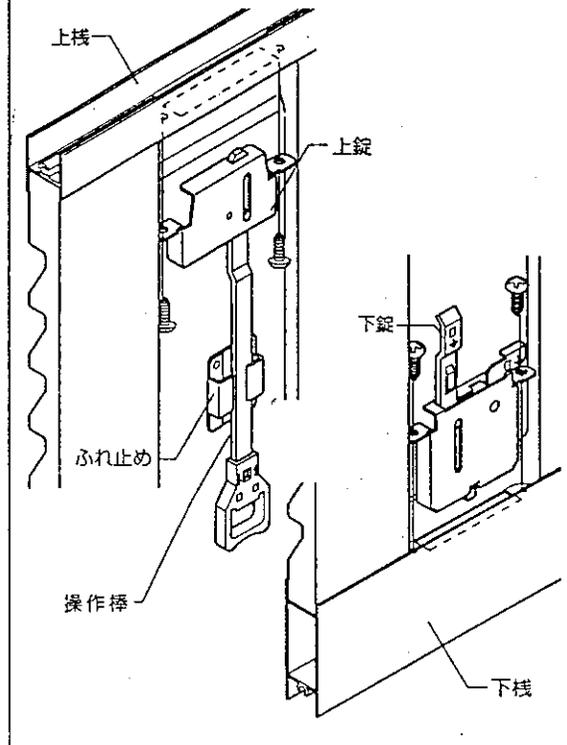

アトモス・CXの場合 **GAAZ12N**

【内訳】 上錠…GAAZ14
下錠…GAAZ15 (アトモスⅡ用)
GAAZ15N (アトモス・CX用)

