

『アルプラクラス』 戸先錠 組立取付説明書

説明書番号 MN-1566
表

■ 本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が障害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていただく事」を示しています。

注意 外付サッシには取付けできません。(柱・建具にあたる可能性があります。)

注意 突合紙には取付けできません。

■ 本製品の明細は以下の通りです。

戸先錠本体、ビスカバー、台座スペーサー、スペーサー(巻ブッシュ)
本体取付ビスセット、障子ストッパーセット

ストライク、ストライク取付ビスセット

※仕様により梱包内容が異なります。

■ 用意する工具

メジャー、ノギス、ドリル(φ3.5、φ4.5、φ8、φ13)


■ 戸先錠取付け位置の確認

注意 取付け孔が外側の船底引手にかからないようにして下さい。(ターンナットでは固定できません。)


注意 内錠側のみ取付が可能です。(外側は網戸が使用できなくなります。)

注意 戸先錠を座金組み込みネジでビス止めする際に手廻しドライバーをご使用下さい。マドタイプ

締め付けトルクの強い充電式ドライバーを使用されると
ネジ持ちが空回りしネジが効かなくなる恐れがあります。

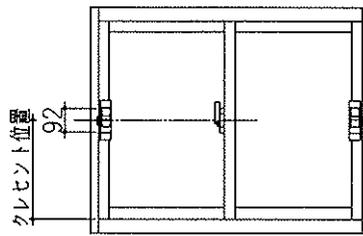


テラスタイプ

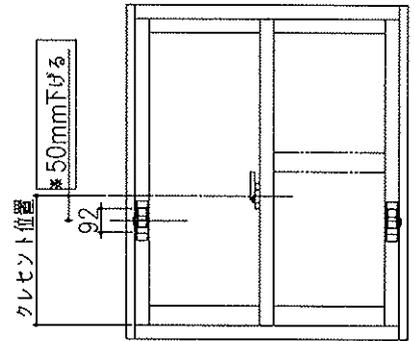


■ 戸先錠の取付け

1. 縦柱に戸先錠の取付け位置出しを行い下図を参照し孔明け加工(ドリルφ8、φ13)を行います。【図-1-1】【図-2-1】

マドタイプ

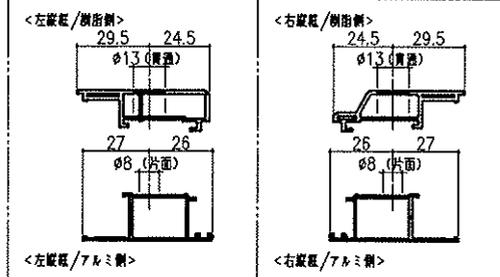

テラスタイプ

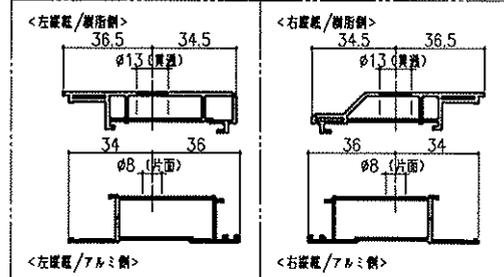

注意 紙を貫通させない様注意して孔明け加工を行って下さい。

2. スペーサー(巻ブッシュ)を孔へ差し込みます。

3. ターンナットを下図のように軽L方向に平行に少し回転させながら加工孔へ差し込みます。

4. スペーサー取付けビスで台座スペーサーを取付けます。(テラスタイプは必要ありません。)【図-1-2】

取付けビスを一旦逆転(1~2回)させ → 正転しネジ込みます。


5. 座金組み込みネジで戸先錠を取付けます。(テラスタイプは座金組み込みネジを一旦逆転(1~2回)させ → 正転しネジ込みます。)【図-1-3】【図-2-2】

6. ビスカバーを上方向より差し込みます。


マドタイプ

【図-1-1】


図は、内障子(右縦柱)を示す。

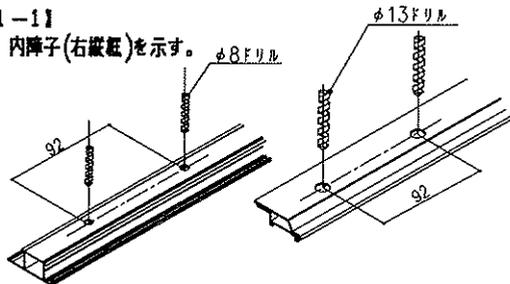

【図-1-2】

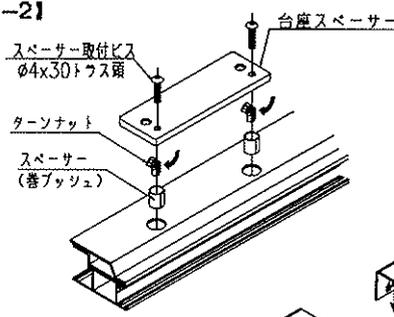


【図-1-3】

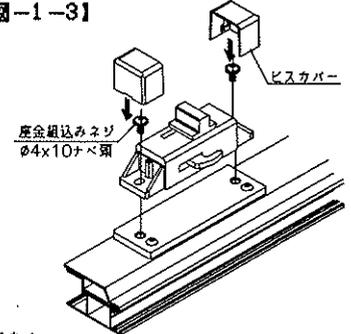


テラスタイプ

【図-2-1】

図は、内障子(右縦柱)を示す。

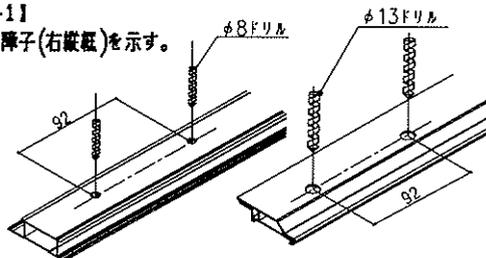

【図-2-2】

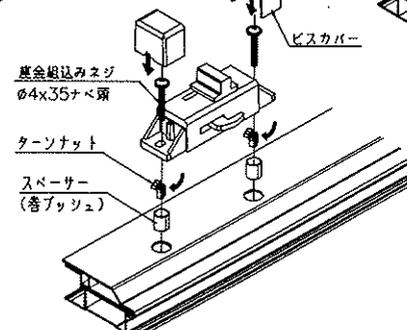


『アルプラス』 戸先錠 組立取付説明書

製品番号 MN-1566

頁

ストライクの取付け


- お願い ストライクは戸先錠を取付けた後に行ってください。
- お願い 鎖縁にしゃくりが無い場合は、同梱のストライクスペーサーにて高さ調整を行ってください。

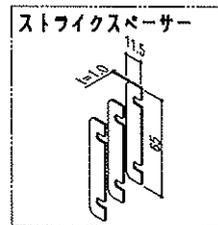

■マドタイプの場合

[外障子側]


[内障子側]

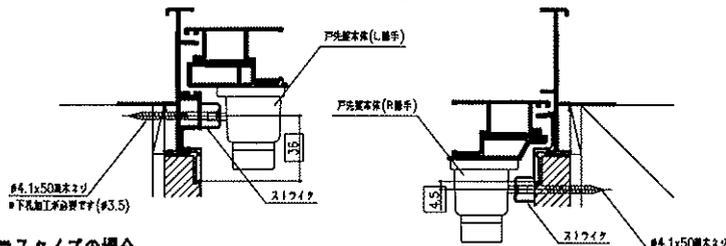

- 戸先錠に合わせて縦枠にストライク取付け位置出しを行います。
外障子側(左縦枠)については、製品によって取付け方が異なります。
下図を参照し孔明け加工及びビス止めを行ってください。

■ストライクの取付け高さについて(内、外共通)


- お願い ストライクを取付ける前に錠の作動を確認し、位置出しを行ってください。
ストライクの高さ位置は、下図を参考に取付けて下さい。
錠とストライクとのクリアランスは1mmとします。

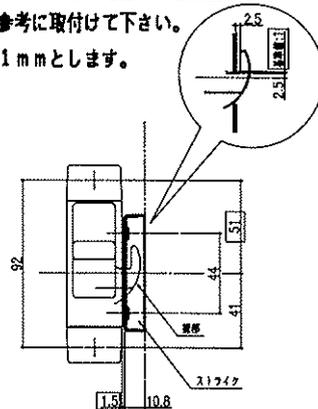

■テフスタイプの場合

[外障子側]

[内障子側]

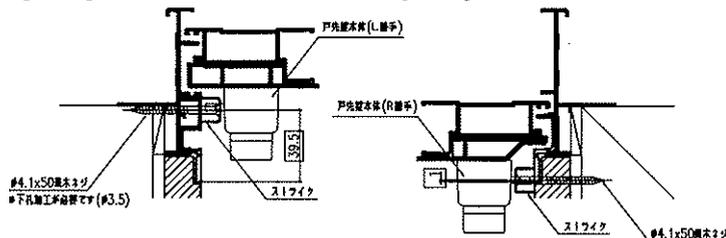


- お願い ストライクを取付ける際に下孔加工(ドリルφ3.5)が必要です。


ストッパーの取付け

- お願い 上縦・下縦ストッパーの取付けは障子を組む前に行ってください。
- お願い 取付けはマドの場合は上縦に、テフスの場合は下縦に取付けて下さい。
- お願い 障子ストッパーは内障子に取付けて下さい。(外観側)
- 注意 縦を貫通させない様注意して孔明け加工を行ってください。

■上縦ストッパー取付け加工孔位置

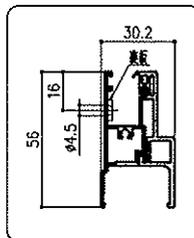


■下縦ストッパー取付け加工孔位置

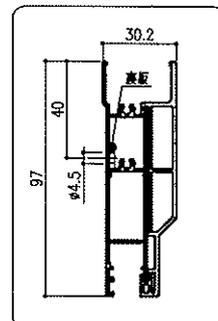


■マドタイプに取付ける場合


- 上縦に上右図および下図の位置を参考にφ4.5の孔を3箇所加工します。

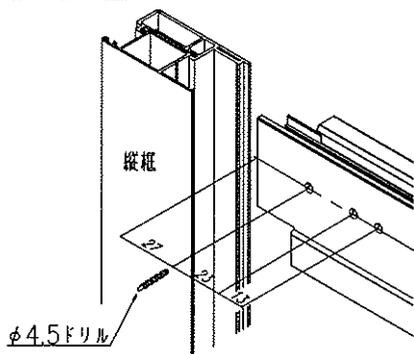

- 上縦に裏板を下図の方向から挿入し加工孔にあわせて捨てビスで固定します。

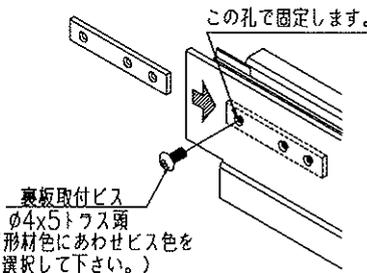


- 上縦にストッパーを取付けた後、カバーを差し込みます。(方向性がありますので向きに注意して下さい。)

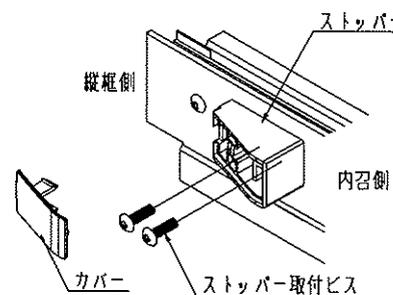


■テフスタイプに取付ける場合

- 下縦に上右図および下図の位置を参考にφ4.5の孔を3箇所加工します。

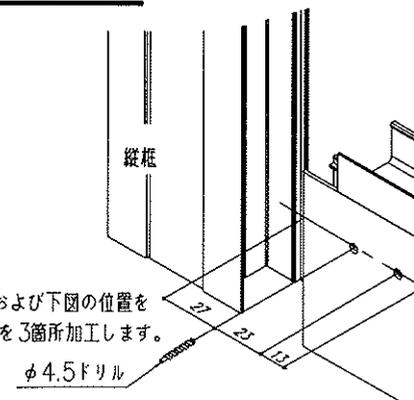

- 下縦に裏板を下図の方向から挿入し加工孔にあわせて捨てビスで固定します。

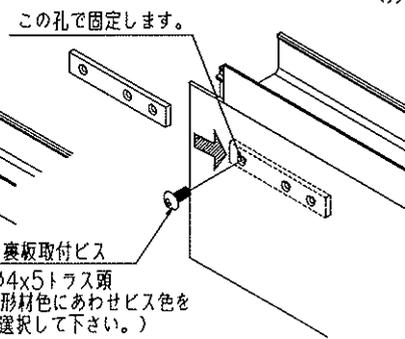

- 下縦にストッパーを取付けた後、カバーを差し込みます。(方向性がありますので向きに注意して下さい。)

