


横引きロール網戸 取付け説明書


片引き

このたびは、横引きロール網戸をご採用いただき誠にありがとうございます。
●製品の組立ておよび施工は本説明書をよくお読みの上、正しく行なってください。

セット内容

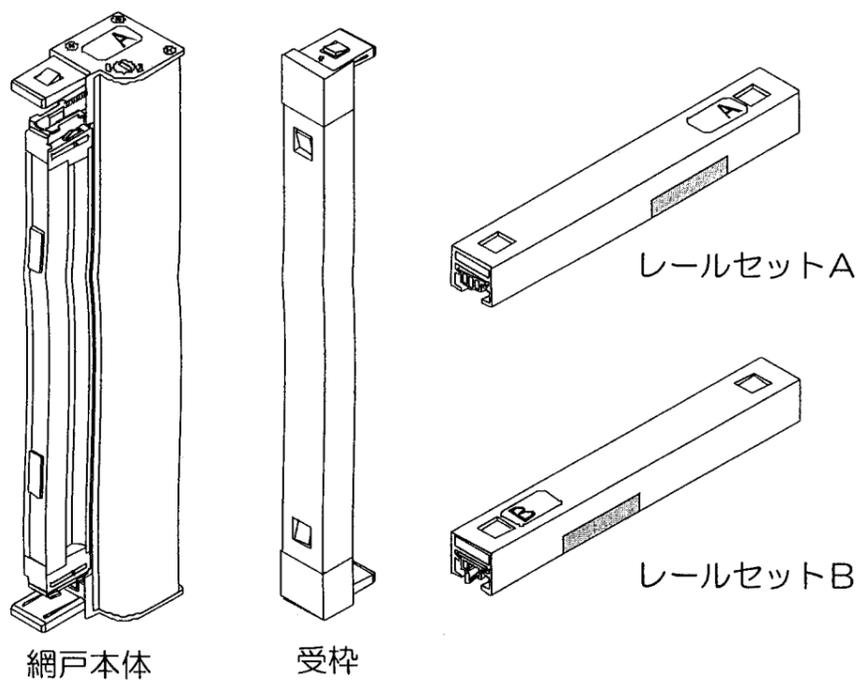

組立て完成図及び各部の名称

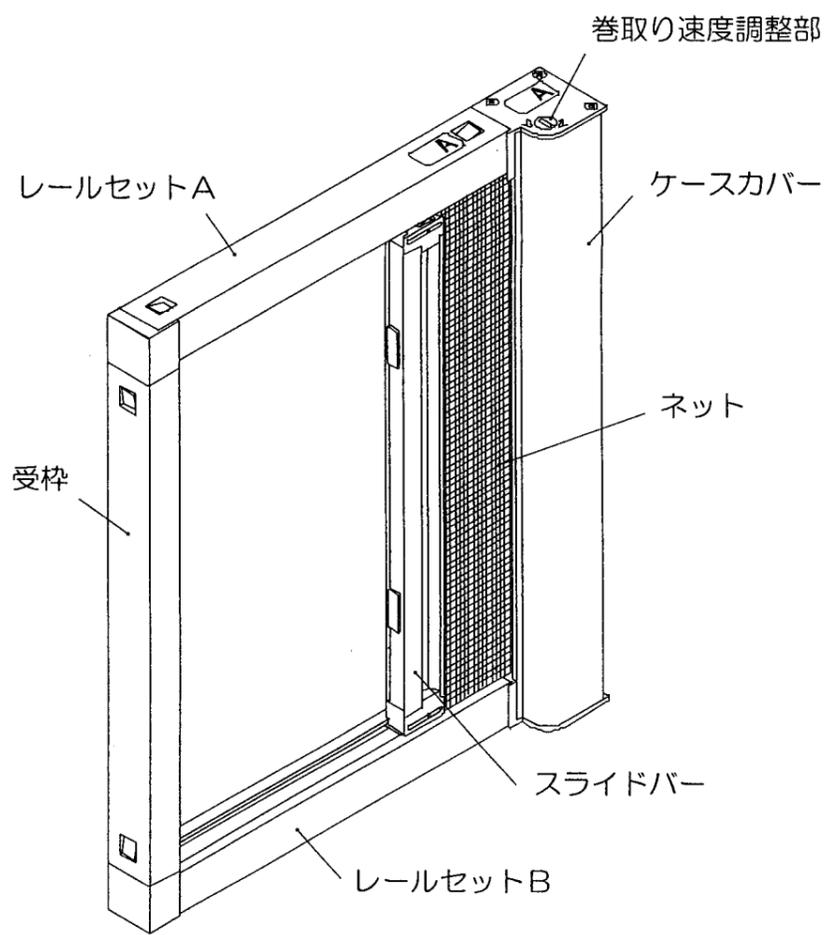

■アルプラ105 スペリ出し窓用の場合
角パイプが3本同梱されています。
・縦用：2本
・横用：1本

取付け手順

1. 組立て

※レールに貼ってあるお願いシール（テープも含む）は、組立てが完成するまではがさないでください。

※両面テープの貼ってある側が裏面となります。

ご注意 レールセットと網戸本体にはA・Bのシールが貼ってあります。レールセットは、網戸本体の同じシールの貼ってある側に使用してください。

※組立完成図も参照しながら行ってください。

(1) 下図のようにスライドバーキャップのツバをレールの開口部に入れながら、ファスナーをインナーレールの溝に入れます。



※ファスナーがスライドバーキャップの中に隠れているときは、スライドバーをずらしてファスナーを外に出してください。

(2) 網戸本体にレールセットを取付けます。

(3) 受枠側のジョイント部をレールに差込んで四方を枠組みします。

ご注意 ジョイント部のツメがレールの切欠きにきちんとはまっていることを確認してください。


ご注意 取付けの前に、お願いシールをはがして網戸の開閉を行ない、作動の確認を行なってください。

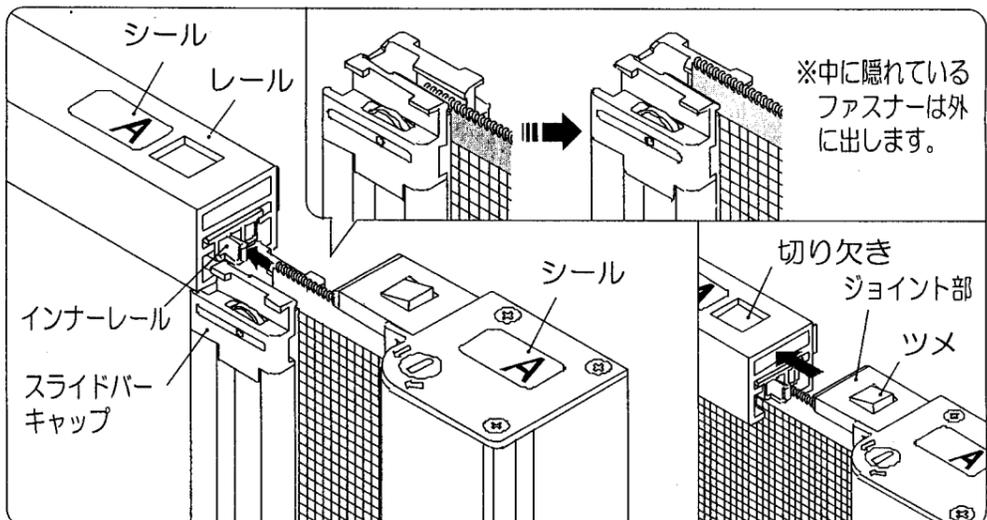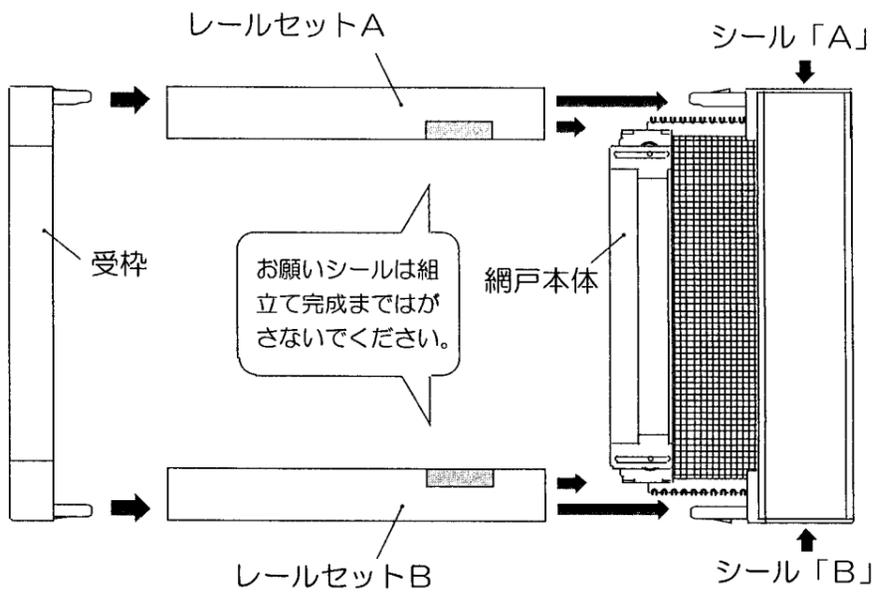

2. 角パイプの取付け(アルプラ105 スペリ出し窓用のみ)

※縦用（2本）から先に取付けてください。

両面テープのハクリ紙をはがし、裏面の納まり図を参考にサッシ枠に合わせて貼り付けます。

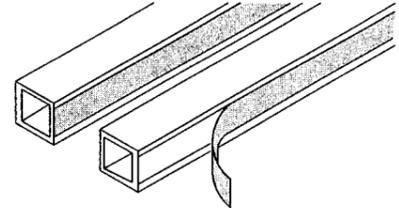

3. 網戸の取付け

ご注意 取付けの前にサッシ枠の汚れを良く落としてください。


※両面テープのハクリ紙は、取付け位置の確認のあとにはがしてください。

■サッシ枠への取付け


- (1) 網戸をサッシに取付ける前に、納まり図を参考にサッシ枠にあてがい、取付け位置を確認してください。
- (2) 網戸の両面テープのハクリ紙をはがし、(1)で確認した位置にしっかりと貼り付けてください。

※右図のような取付けはしないでください。開閉に支障をきたします。またレールの垂れ下がりには特に注意してください。


※本製品は特性上、網戸を収納するときスライドバーの下側が、上側より遅れて移動する場合があります。

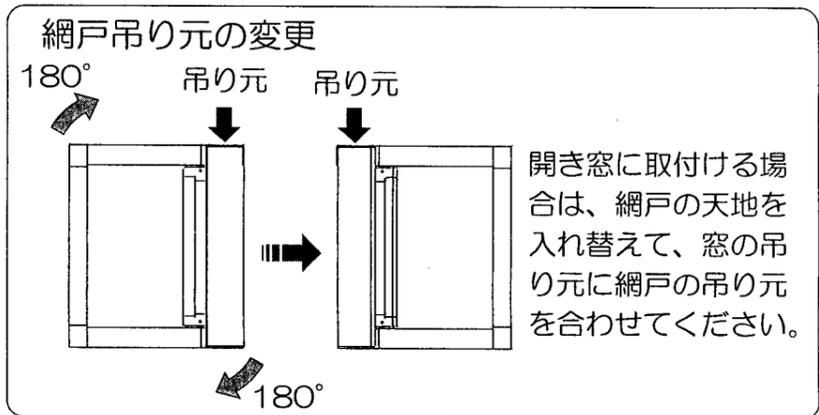

開き窓に取付ける場合は、網戸の天地を入れ替えて、窓の吊り元に網戸の吊り元を合わせてください。

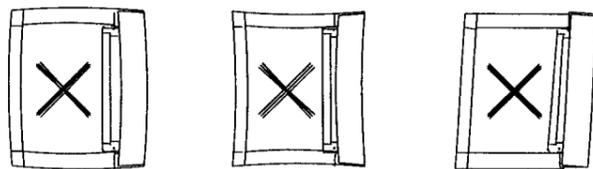

■製品納まり図

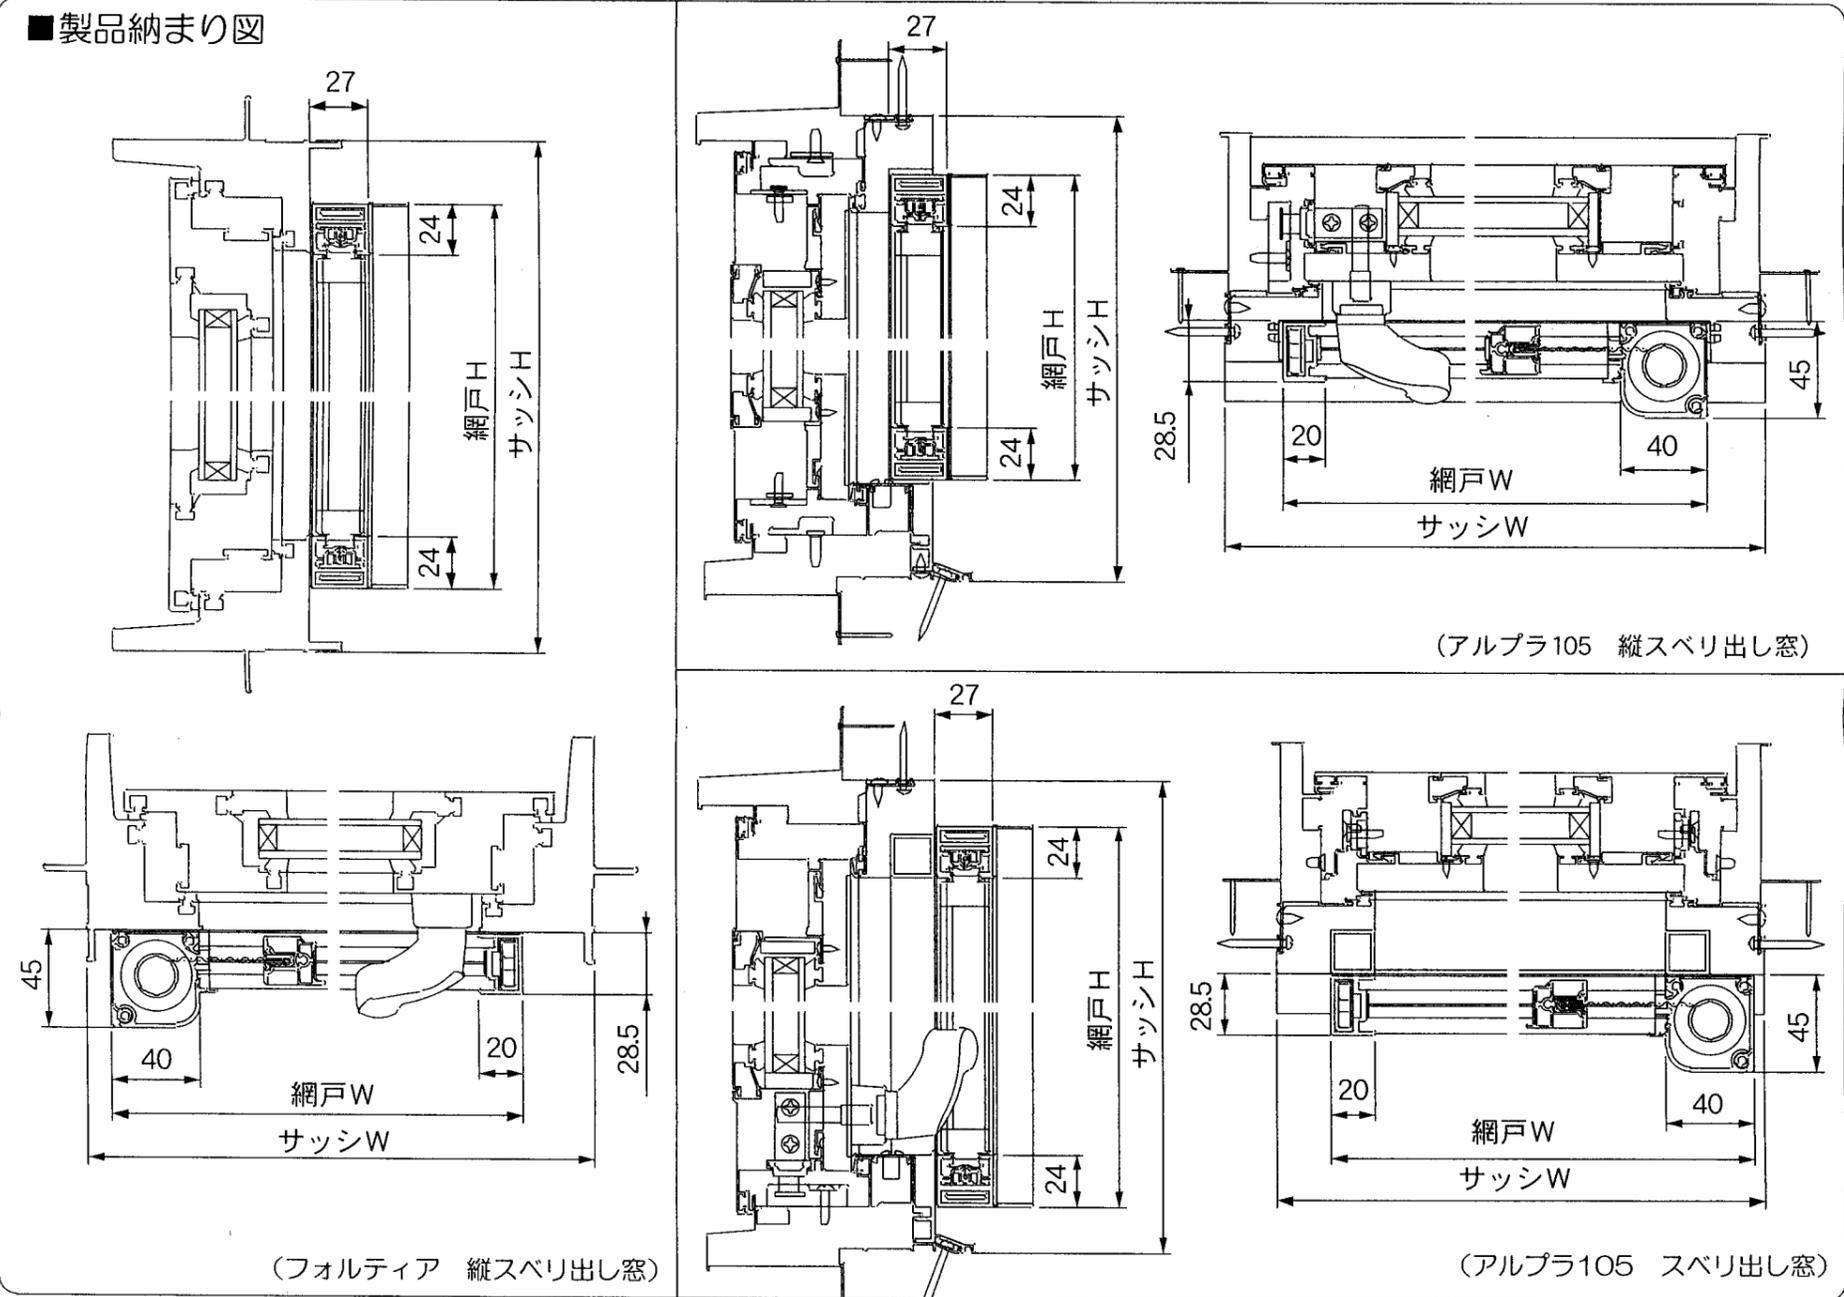

●以上で取付けは完了です。

調整方法

本製品は、製造時に調整を行なっておりますが、取付け場所の状況により収納速度の調整が必要となります。

- (1) ケースカバーを右図のように開きます。
- (2) 調整部が見える位置までネットを引き出します。
- (3) マイナスドライバーを使って、調整部を矢印の方向に回転させて調整を行ないます。

強の方向に回す : 収納速度が上がります。
弱の方向に回す : 収納速度が下がります。

※図は網戸本体が内観右側の場合を表しています。内観左側の場合は、調整部は下側となります。

ご注意 ケースカバーは、開くと取外し可能な機構となっています。落下の恐れがありますので、開いたまま手を離れた状態で放置しないでください。

