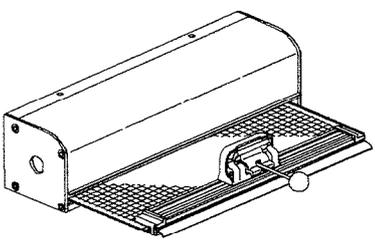
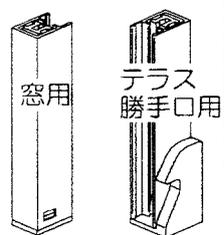





●この度は本製品をご採用いただき誠にありがとうございます。本説明書の指示に従い取付けを行なってください。

■ 部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください。)


()内は網戸W \geq 1000mmの場合

網戸ケース 1セット 	レール+インナーレール 各2本 窓用 テラス・勝手口用 	スパースー 2本 	ブラケット 2(3)ケ 	受座 1ケ 
		ブラケット取付けネジ 4(6)本 サラセルフドリリングネジ ϕ 4 \times 25 	網戸ケース取付けネジ 2(3)本 トラス小ネジ M4 \times 6 	受座取付けネジ 1本 サラセルフドリリングネジ ϕ 4 \times 25 (色付き) 


① スパースーの貼付け

② ブラケットの取付け

スパースーの両面テープリキイ紙をはがし、下図の矢印部分をそろえてサッシ枠に貼り付けます。

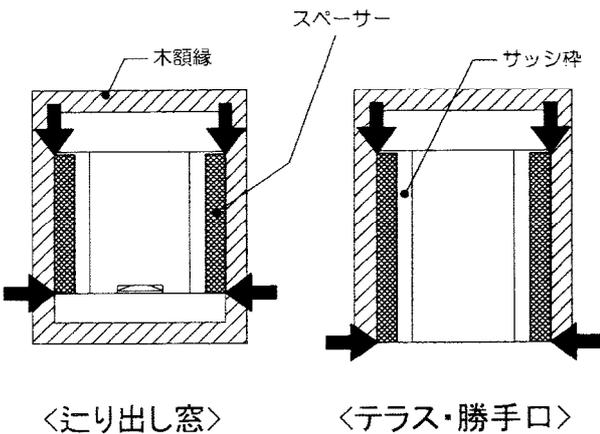


1. ブラケットをサッシ枠アングルより55mmの位置に合わせ、両面テープのリキイ紙をはがし、サッシ上枠に仮止めします。

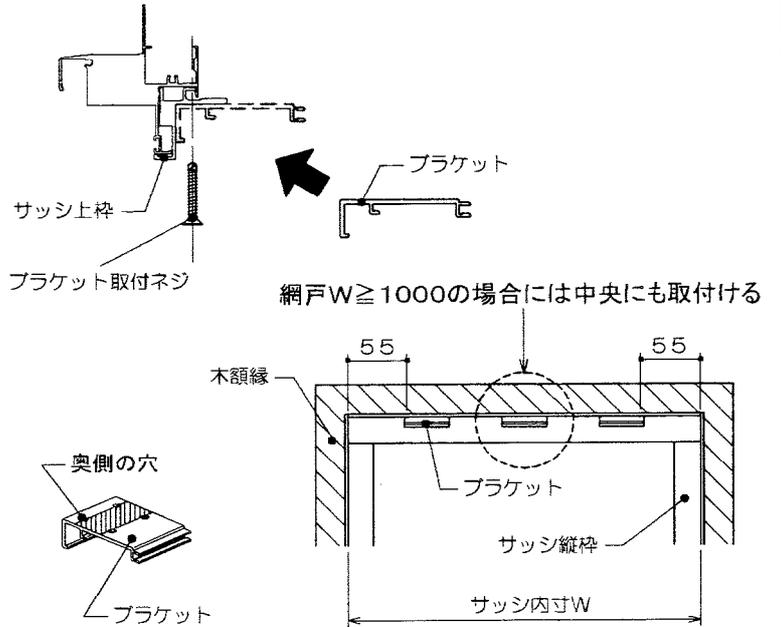


2. 奥側の穴を使用し、ブラケット取付けネジにて固定します。

③ 網戸ケースの取付け


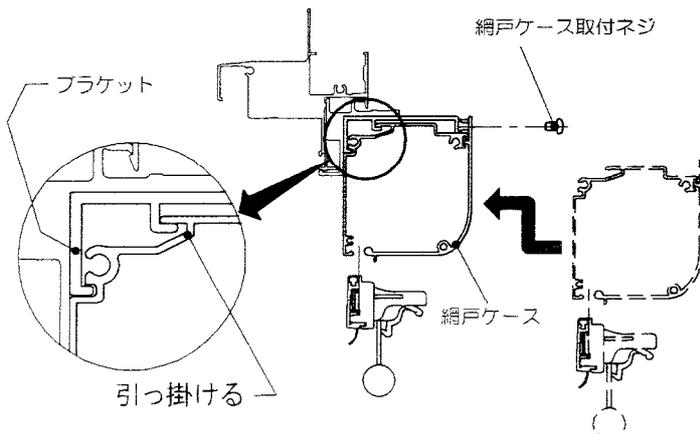


網戸ケースをブラケットに引っ掛け、網戸ケース取付けネジにて固定します。

※サッシ枠と網戸ケースのチリ寸法が左右均等になるように取付けてください。

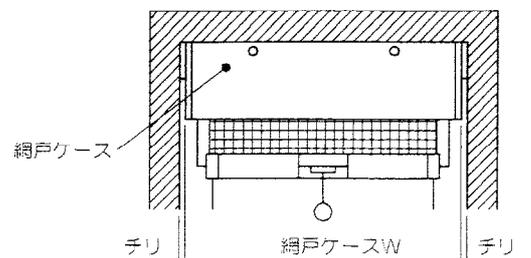



4 レールの取付け

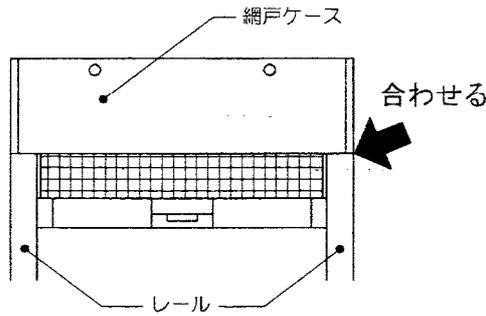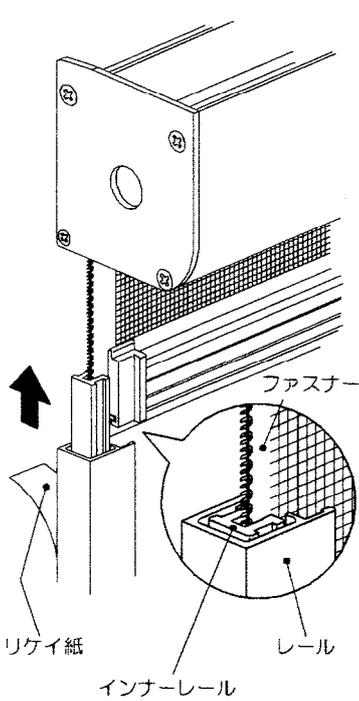



1. ネットを10cm程度下げ、ネット左右のファスナーをインナーレールの中に挿入してください。
2. レールのリケイ紙をはがし、レールの外面と網戸ケースの外面が合うように垂直にレールを取付けてください。

※レールを取付けた後、レールとサッシ下枠に隙間ができないように注意してください。

※ネットを軽く押してみても、ファスナーがインナーレールから抜けられない事を確認してください。

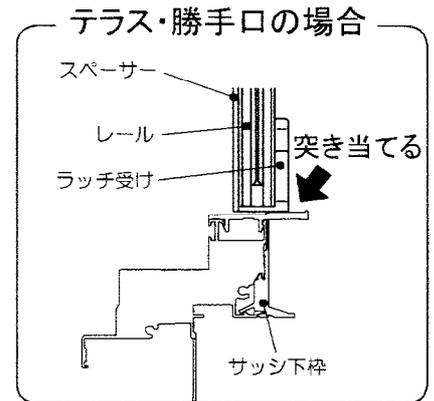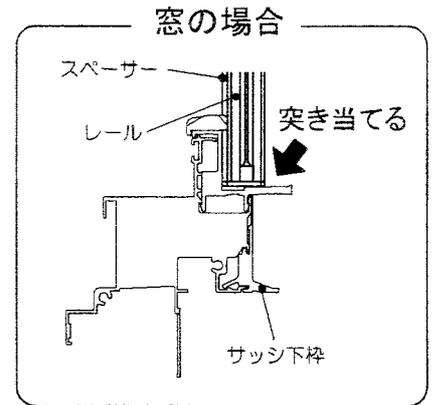

5 受座の取付け (テラス・勝手口タイプには、必要ありません)

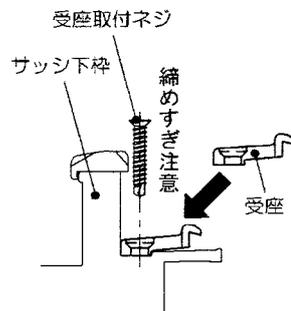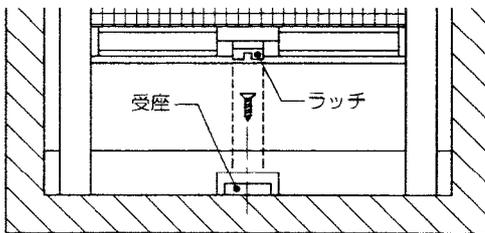

受座をサッシ下枠の中央にあて、把手ラッチの位置に合うように調節し、受座取付ネジにて固定してください。


※受座はサッシ下枠に押しつけながら固定してください。その際ネジの締めすぎに注意してください。締めすぎると受座が変形してラッチのかかりが浅くなり網戸の固定ができなくなる場合があります。

6 作動確認 (取付け終了後、必ず数回開閉して作動の確認をしてください。)

ネットが途中で止まったり、開閉が重い場合は以下の点をチェックしてください。


※レールの取付け位置がずれていると作動不良の原因となります。

- ① 網戸のケースが片側にズれていませんか？

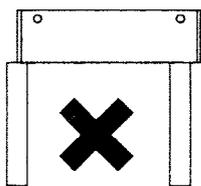


④ レールの取付けをもう一度よく読みレール位置を網戸ケースの外面に合わせてください。

- ② レールが曲がって付いていませんか？

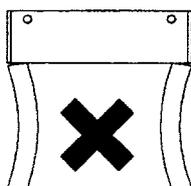

④ レールの取付けをもう一度よく読みレールを真っ直ぐ正しい位置に取付け直してください。

- ③ レールの間隔が狭すぎませんか？

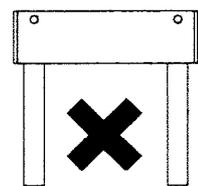

④ レールの取付けをもう一度よく読みレールを正しい位置に取付けてください。
(2mm以上狭くなると開閉に支障が出てきます。)