


施工前のお願い


- カーテン生地は非常に汚れやすいため、施工される際は手の濡れや汚れ・出窓のテーブル板の汚れ等に十分ご注意ください。
- カーテンは折りたたんで梱包してありますので、たたみシワが残っている場合があります。カーテンをつって頂き、しばらくしますとシワは取れますのでご安心ください。
- カーテンはヘッドボックスに取り付いた状態になっています。取付けの時は、このままの状態でセットしてください。

各部名称図

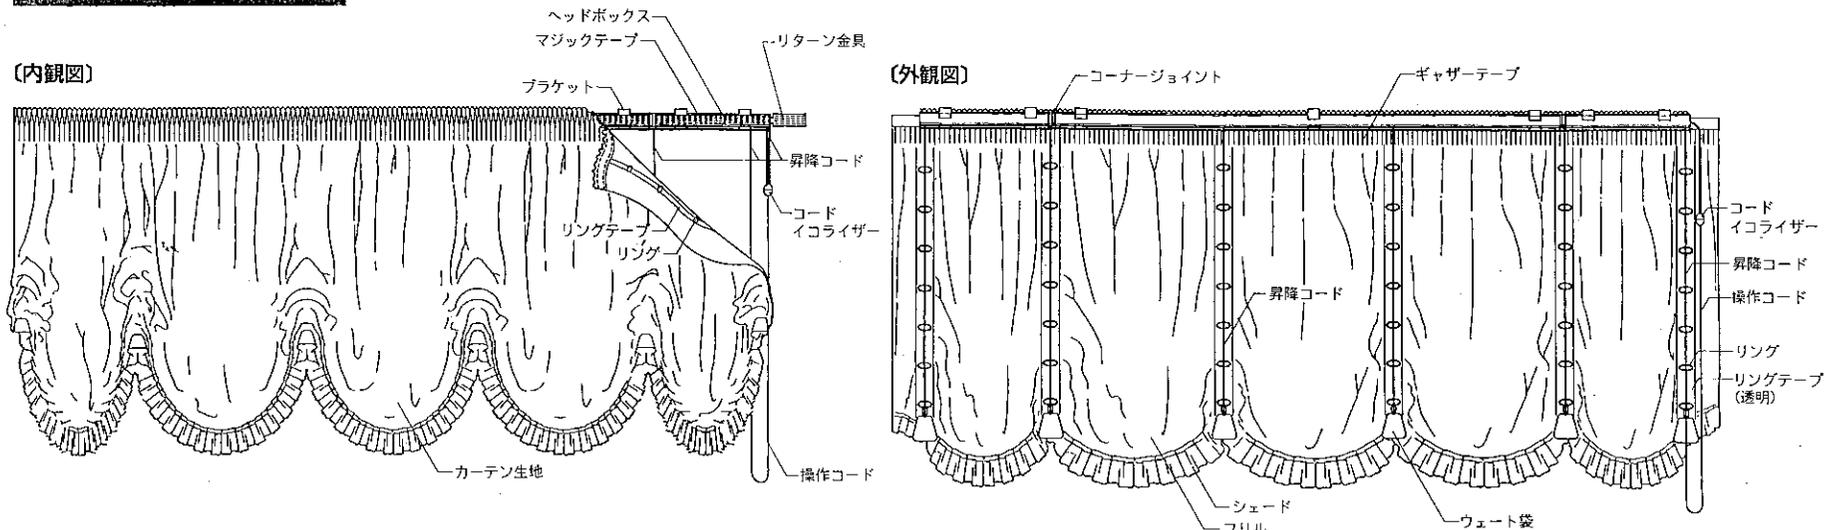

取付け内観図

●LB2型W60

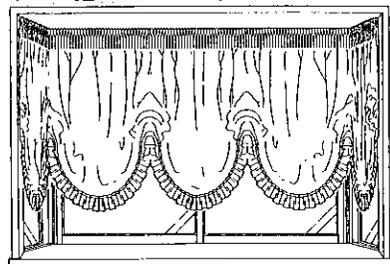


取付け手順

1 ブラケットの出窓天板への取付け


- (図1-2)に示してあるブラケットのみ、先に天板にねじ(タッピンφ3.5×16)止めします。
- ※両サイドのヘッドボックスに付いているブラケットは、ヘッドボックスをセットした後に取り付けます。


(図1-1)

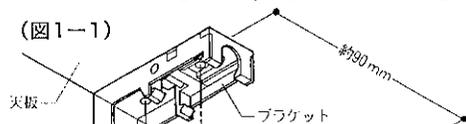

■ブラケットの取付け位置(図1-2)

●LB2型W60






取付け手順

1 ブラケットの出窓天板への取付け


- (図1-2)に示してあるブラケットのみ、先に天板にねじ(タッピンφ3.5×16)止めします。
- ※両サイドのヘッドボックスに付いているブラケットは、ヘッドボックスをセットした後に取付けます。

(図1-1)

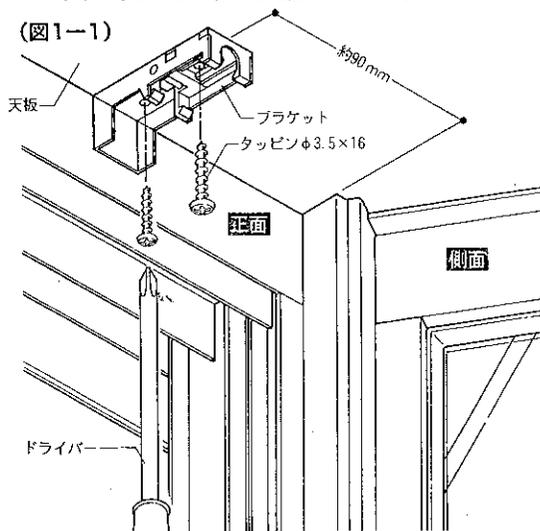

■ブラケットの取付け位置(図1-2)


●LB2型W60

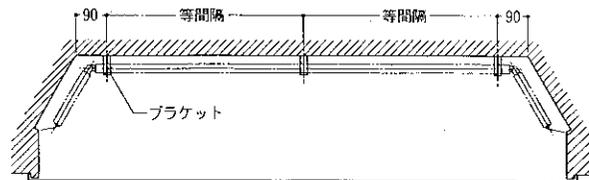


2 ヘッドボックスの取付け

- 『手順1』で取付けたブラケットにヘッドボックスをはめ込みます。ブラケット先端のツメ部分にヘッドボックスを引っ掛け、左右のバランスを調整し、カチッと音がするまで上に押し上げ固定してください。(図2-1)
 - ヘッドボックスにあらかじめ固定されているブラケットを天板にねじ(タッピンφ3.5×16)止めします。(図2-2)
注)取付け位置及び取付け方法は(図1-1)と同様に行ってください。
- 注)ヘッドボックス取付けの際、コーナジョイントの破損及びカーテン生地への損傷に十分ご注意ください。

(図2-1)

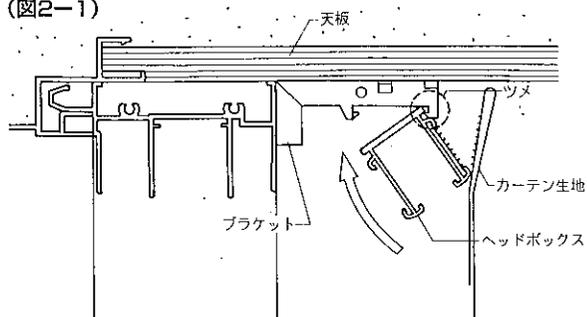


(図2-2)

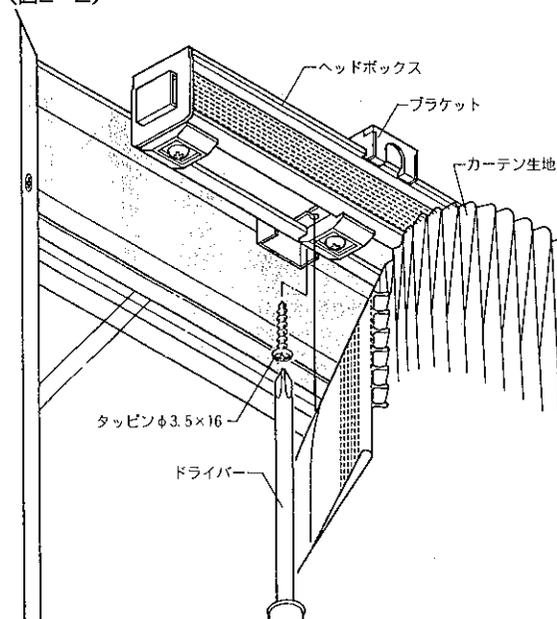

■ヘッドボックスを外す場合


- ブラケット先端のツメの部分にドライバーを差し込んで手前に引き、ヘッドボックスを取り外してください。(図2-3)
※ふたたびヘッドボックスを取り付ける場合は、ブラケット先端のツメを元の位置に押し戻してください。

(図2-3)

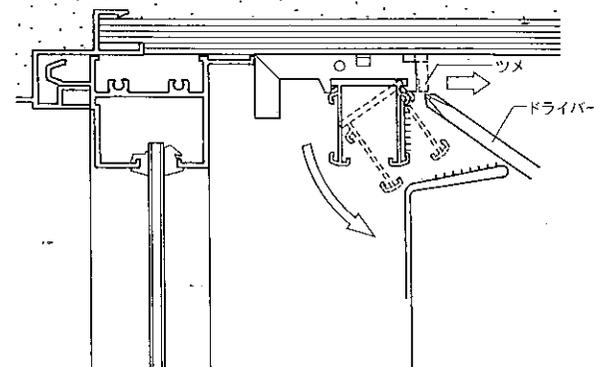


3 リターン金具の取付け

- リターン金具をキャップに差し込みます。(図3-1)(最後まで入るとカチッと音がします。)
- 右図の様にヘッドボックスに対して水平に曲げてください。(図3-2)(壁に透き間がある場合はさらに後方へ曲げてください。)
- カーテン生地をリターン金具に止めます。

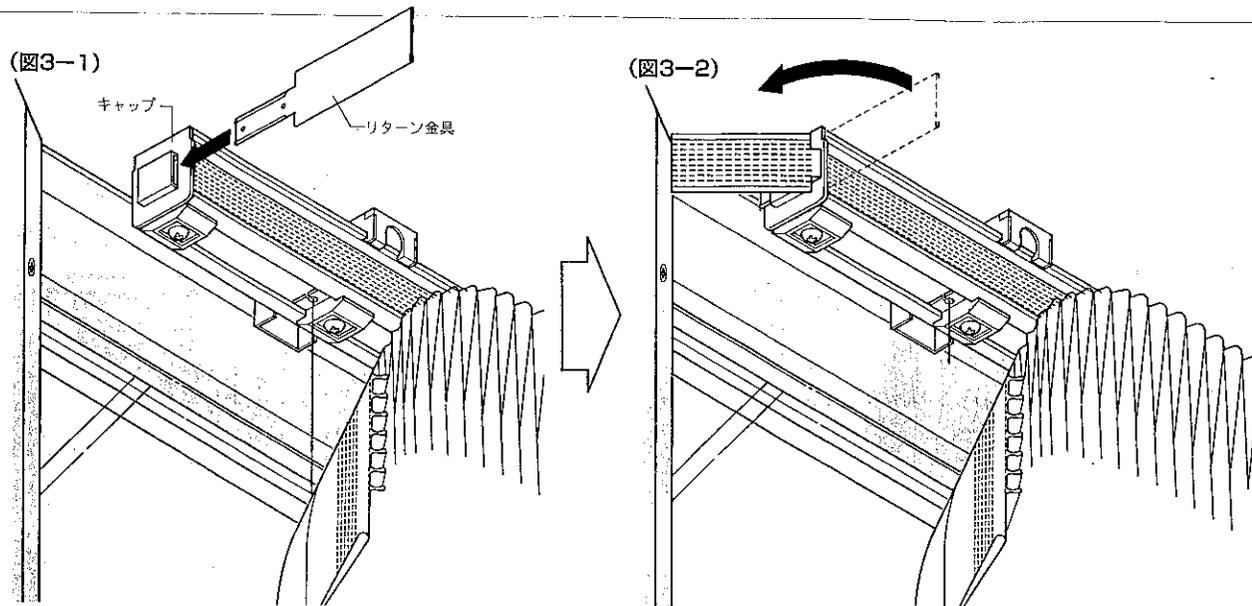


4 操作方法

昇降コードを引くとカーテンは上がり、昇降コードを少し引いてから手をゆるめるとカーテンは下がります。止めたい位置でもう一度昇降コードを引くとその位置で止ります。

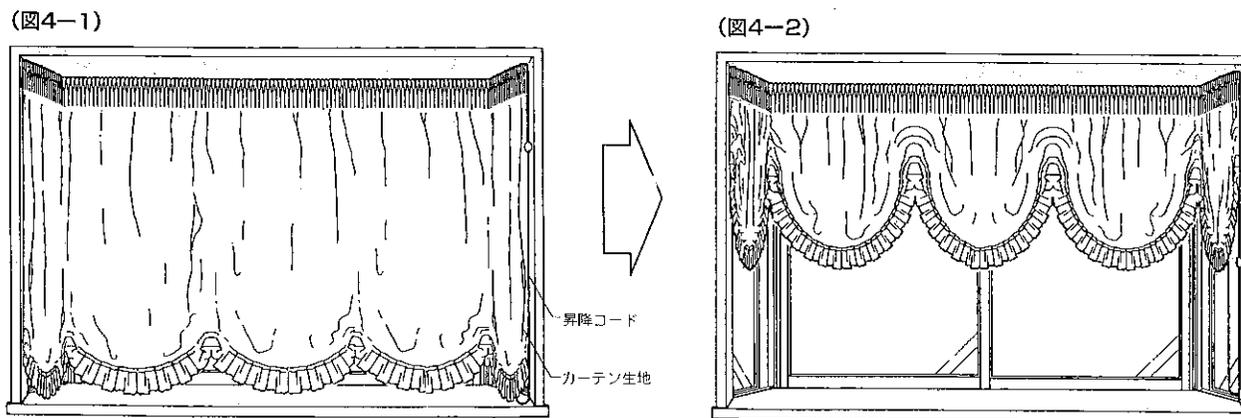

5 カーテンの取り外し 取付け方法(洗濯時等)


- 昇降コードをほどいて全てのウェイトを取り外します。(図5-1)
- 昇降コードをほどいて全てのリングから抜き取ります。(図5-1)
- マジックテープでヘッドボックスに固定してあるカーテン生地をはがします。(図5-2)

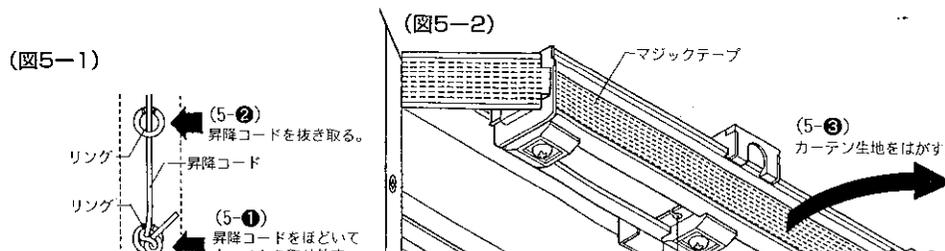

■昇降コードの結び方
注)取付け時、昇降コードの結び方は図の通りしっかり行ってください。

(図5-3)







5 カーテンの取り外し 取付け方法(洗濯時等)

- ①昇降コードをほどいて全てのウェイトを取り外します。(図5-1)
 - ②昇降コードをほどいて全てのリングから抜き取ります。(図5-1)
 - ③マジックテープでヘッドボックスに固定してあるカーテン生地をはがします。(図5-2)
 - ④カーテン生地の取り付け方法は①～③の逆の手順で行います。
- 注) 取り付け時、昇降コードの結び方は図の通りしっかり行ってください。(図5-3)

(図5-1)

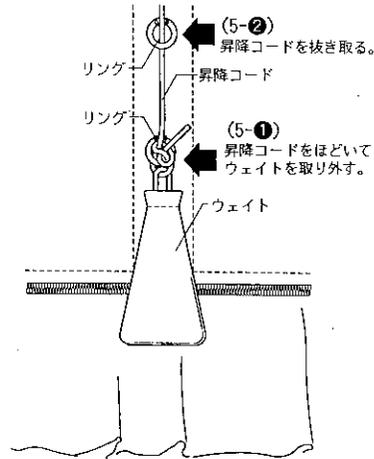


(図5-2)

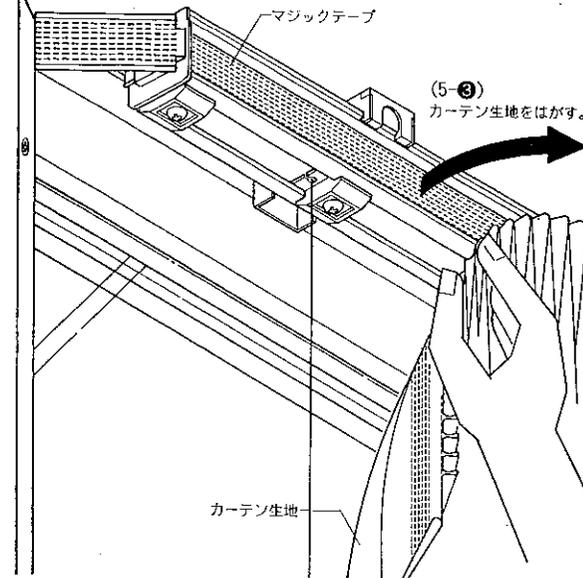

■昇降コードの結び方


注) 取り付け時、昇降コードの結び方は図の通りしっかり行ってください。

(図5-3)

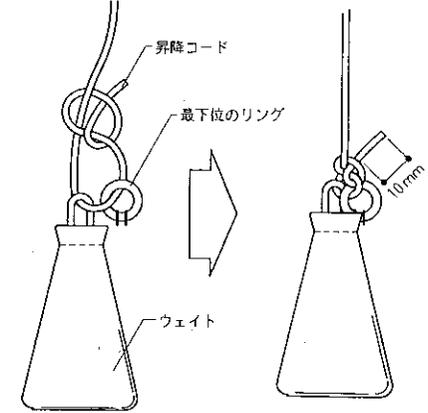

6 昇降コードのたるみ調節 方法(洗濯時等)

- ①操作コード側のイコライザーを外します。
- ②コードの結び目をほどき、たるんでいるコードを引いてたるみをなくして、不揃いのコードをハサミでカットして先端を揃えます。
- ③コードの先端に結び目を作ります。
- ④イコライザーをジョイントさせます。

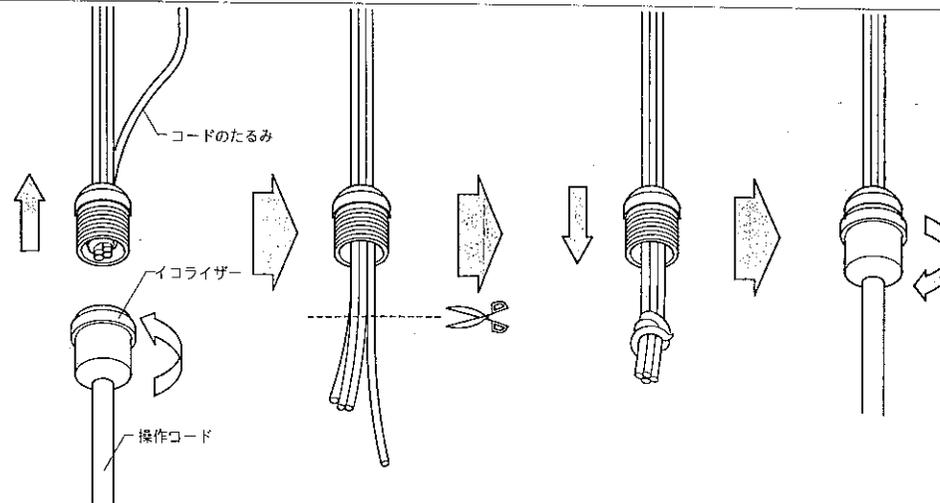

使用上のご注意

- 洗濯される場合はカーテンに縫い込んである洗濯ラベルの表示にしたがってください。
- カーテンの昇降は必ず昇降コードで行ってください。
- 物を掛けたり、お子様がぶらさがったりしないようご注意ください。
- 縫製上、マーカー（チャコペン）の色が残っている場合がありますが、この色は数日ほどで消えます。
- メカの分解は絶対に行わないでください。
- コードが切れた際はお買い上げになられた販売店様までご連絡ください。