
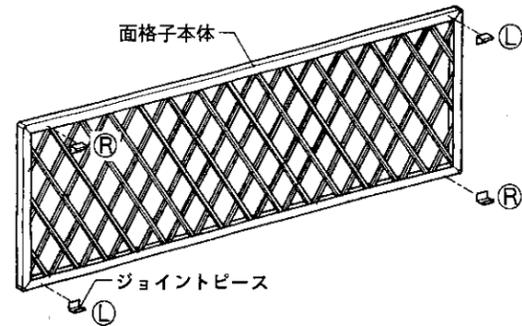


■取付け手順

1 ジョイントピースの取付け

●上下まわり枠に裏板でジョイントピースを取り付けます。
(図-1参照)

※左右勝手がありますのでご注意ください。


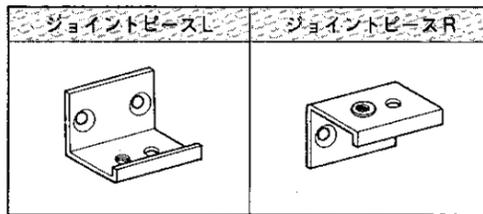


2 ブラケットの固定

●出窓方に $\phi 3.5$ と $\phi 4$ の下穴をあけ、ねじ及び打込みリベットで止めます。(図-2参照)

※ブラケットの固定位置は、納まり図を参照してください。

※ブラケットには、左右勝手がありますのでご注意ください。

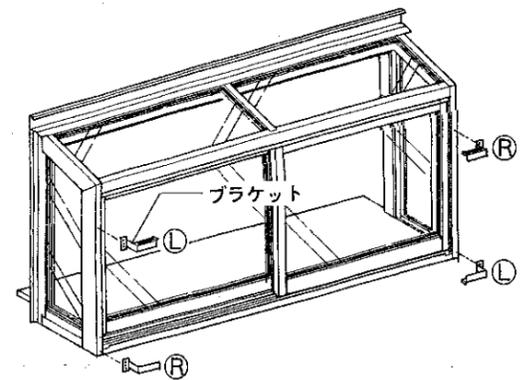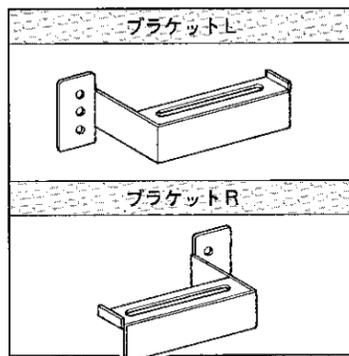


3 面格子本体の取付け

●ブラケットにジョイントピースを押し込みながら取付けねじで仮止めします。(図-3参照)


4 面格子本体の固定

●左右のバランスを確認した後、打込みリベットで固定します。

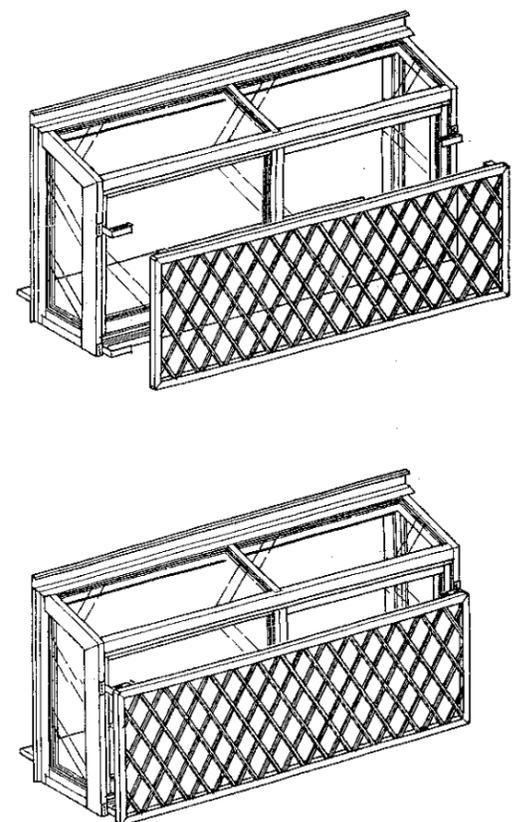


■取付け詳細図


(図-1)

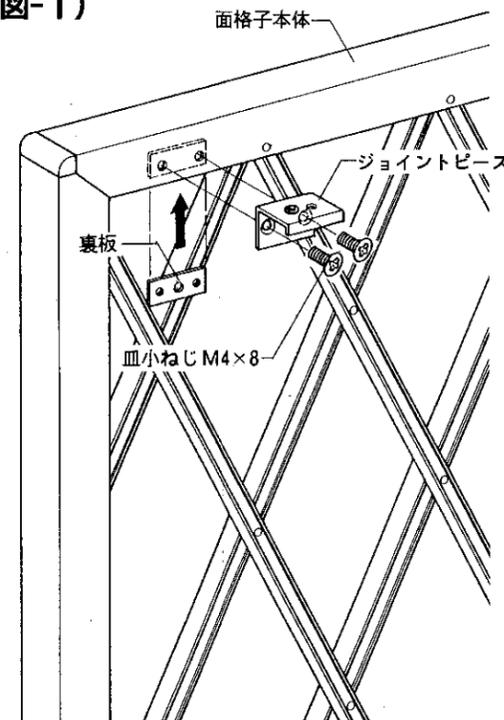

(図-2)

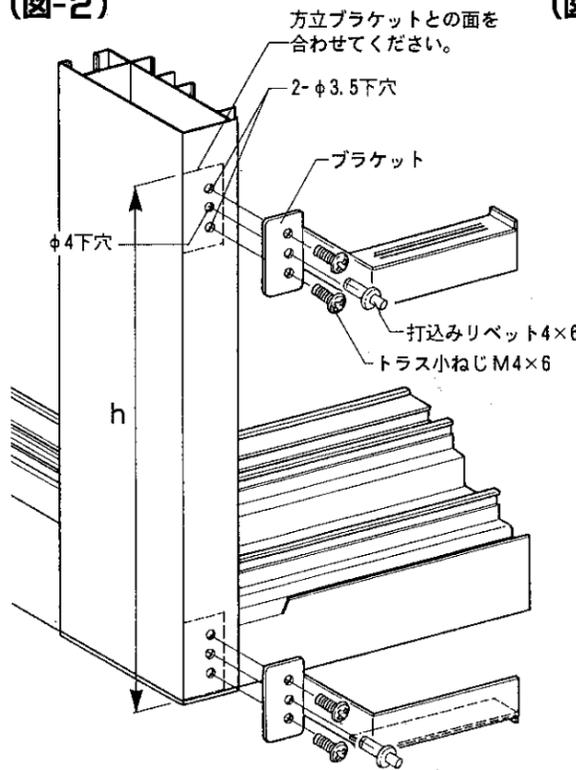

(図-3)

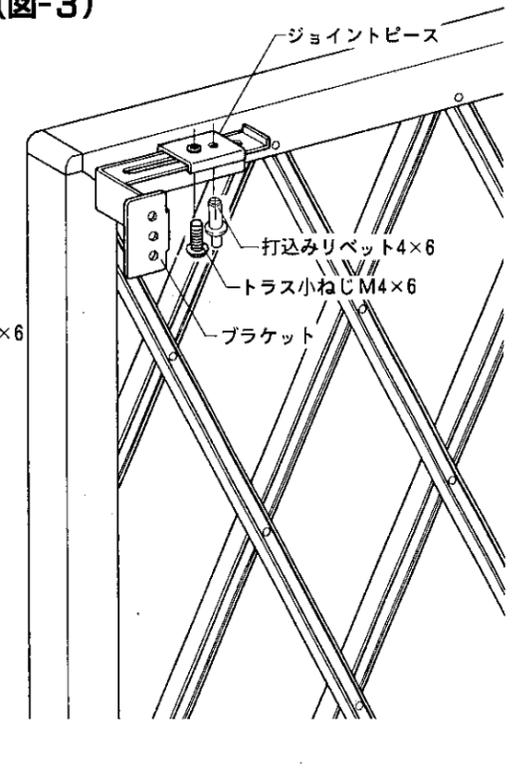

(単位mm)


| ブラケット取付け寸法h | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| KB-1・2, LB-1・2, BB, KG, LG型 | 605 | 790 | 790 | 975 | 1160 | 1345 |
| LF, KF, BF型 | 420 | 605 | 790 | 975 | 975 | - |

注) 方立に穴をあける時、出窓屋根の軒天にドリル本体が当たる場合がありますので、あて木等をして傷つけない様に注意してください。

■参考納まり図

例: KF・LF・BF型

〈横断面〉

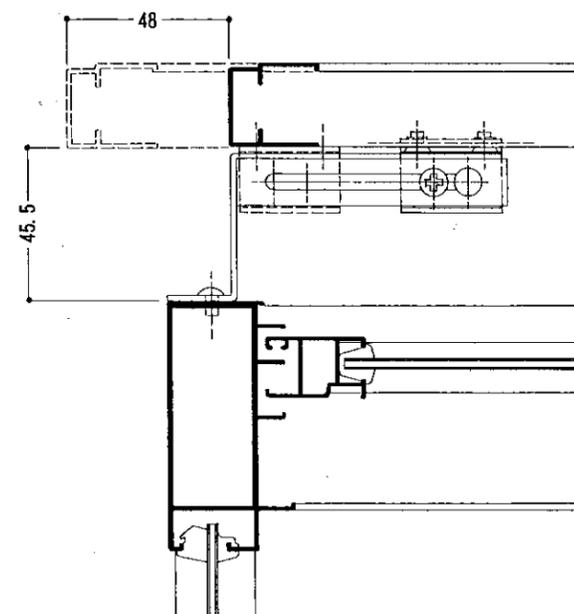

〈縦断面〉

