


新日軽クトII半外・外付け雨戸サッシ

無目ジョイントブロック組立マニュアル (段窓・明り取り 戸箱タイプ)

- 下図の様に無目の戸箱連結側に無目ジョイントブロック (J-1062) をS4×10トラスにて取付して下さい。

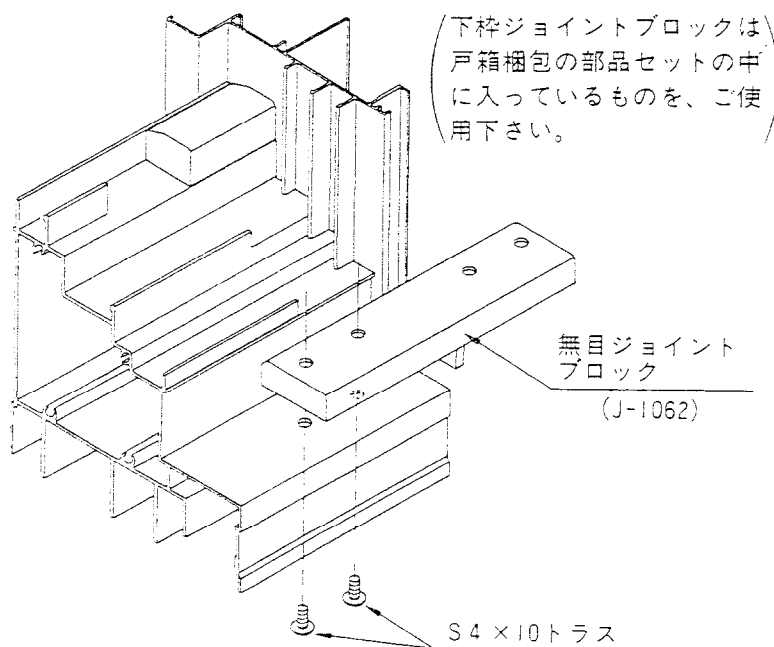

- *戸皿連結の場合は上記無目ジョイントブロックは取付不要です。
- *上の図は半外雨戸サッシを示しますが、外付け雨戸サッシも同様に部品付けを行なって下さい。

新日軽 株式会社