

居室用出窓LG型・キッチン用出窓KG型 取付け説明書


■取付け順序

①開口部を作る


※水平・垂直を確認します。

②テーブルアングルの固定


●60タイプ

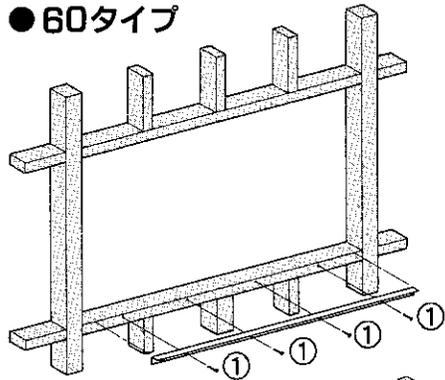


●90タイプ

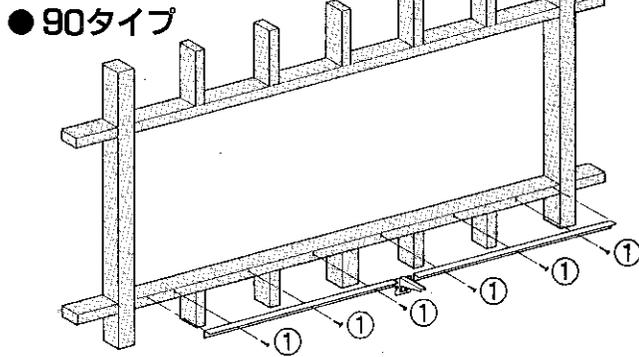

③本体を差し込む

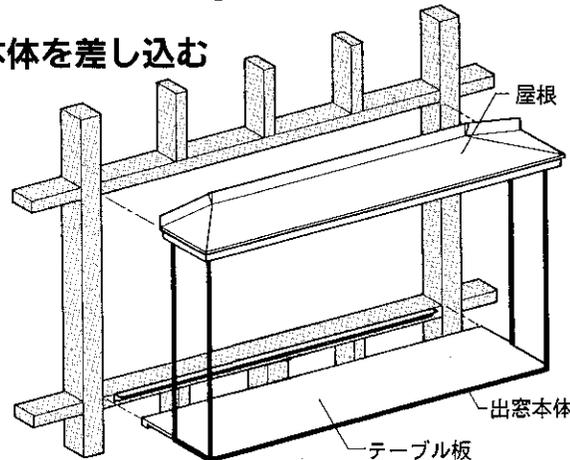

④縦枠の固定 (詳細図参照)

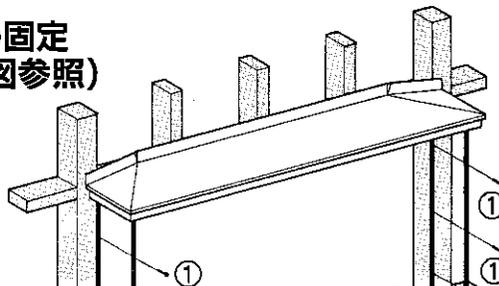

- お願い ●ねじ類は、台紙の指定個所に合わせて、完全に取り付けてください。
 ●躯体と出窓の取り合わせ部は、必ずシーリング処理をしてください。
 ●別売りで下記の部品を用意してありますから、ご利用ください。◎印は同梱の取付け説明書をご覧ください。
 ■カーテンレール(シングル)(LG型のみ) ■水切り(KG型のみ) ■網戸 ◎面格子(縦・ヒシクロス)
- ご注意 ●屋根にはしごを架けたり、上にのったりしないでください。

■開口部の作り方

(単位mm)

呼称(尺)	2.0尺	2.5尺	3.0尺	3.5尺	4.0尺	4.5尺
開口H寸法	607	758	910	1061	1213	1364


●開口H寸法は、出窓基本H寸法+28mmで表示してあります。

(単位mm)

呼称(尺)	4.5尺	6.0尺	6.3尺	5.98尺
開口W寸法	1244	1696	1895	1804

呼称(尺)	9.0尺	9.5尺	9.1尺
開口W寸法	2608	2849	2744

●開口W寸法は、出窓基本W寸法+58mmで表示してあります。

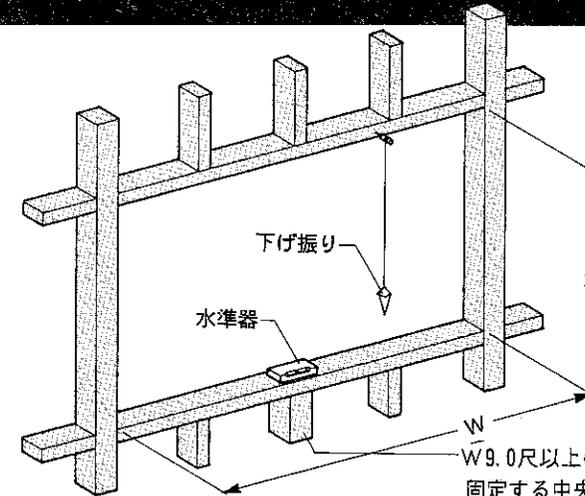

W9.0尺以上の場合、補強ブラケットを固定する中央の間柱は90°以上を使用してください。


■取付け詳細図 図中の番号は、ねじ台紙の番号と同じです。

■躯体への取付け(②~⑤)

① テーブル板を取り付けた出窓本体を躯体に差し込み、縦枠を固定します。テーブルアングルとテーブル板を取り付けます。

【ご注意】


下枠を躯体内に入れる納まりは、絶対にしないでください。
 ※下枠に加工穴があいているため、漏水の原因になります。

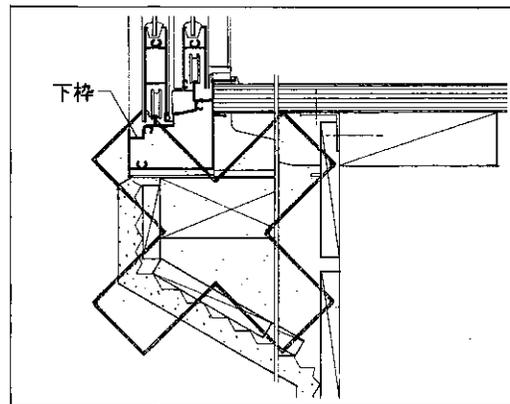


■補強ブラケットの固定(幅9.0尺以上の場合) ⑥, 造作材と縦枠の固定 ⑦

補強ブラケットをテーブル板下部の面に合わせて間柱とテーブル板にねじ止めします。

※補強ブラケットの取付けは同梱の取付け用ビスを使用します。


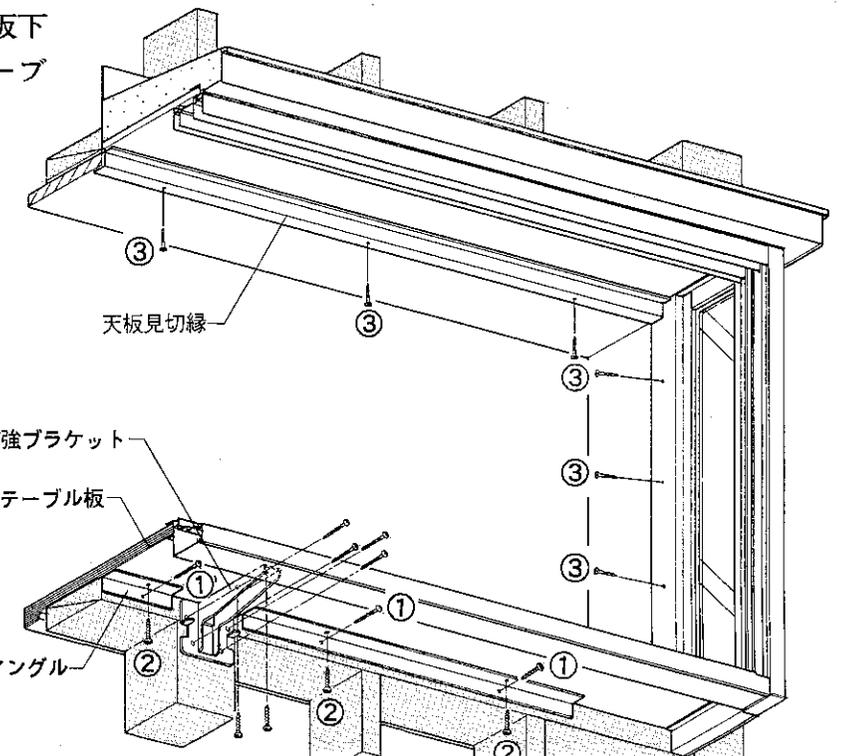


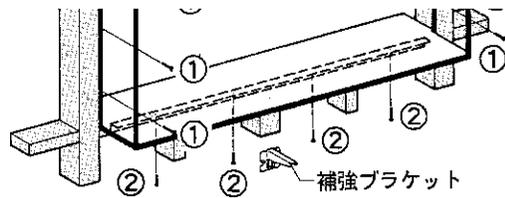

⑤ テーブルアングルとテーブル板の固定
⑥ 補強ブラケットの固定(詳細図参照)

※幅 9.0 尺以上は補強ブラケットを取り付けてください。


⑦ 造作材(仕上げ材)と、縦枠の固定

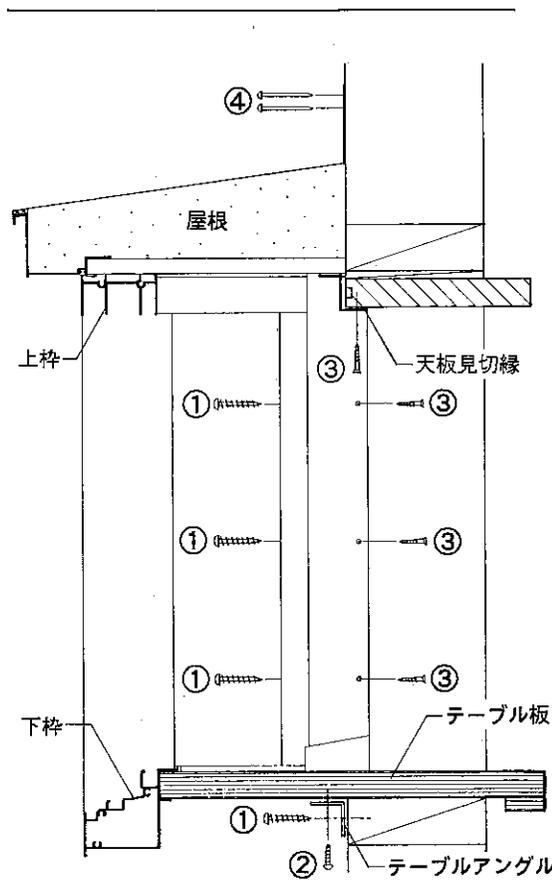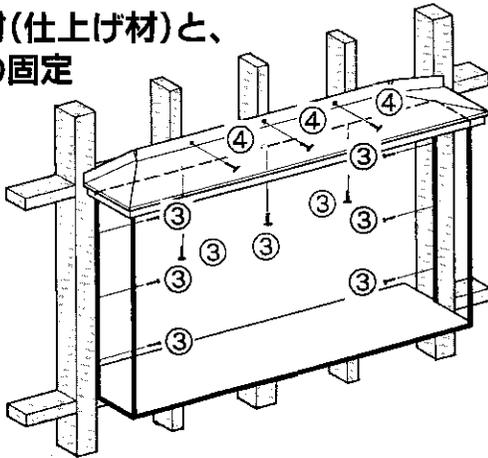


■障子の建込み

●室内から建て込むことができます。
※建込みの際、テーブル板にキズが付かないように、ご注意ください。

1. 外障子を入れる

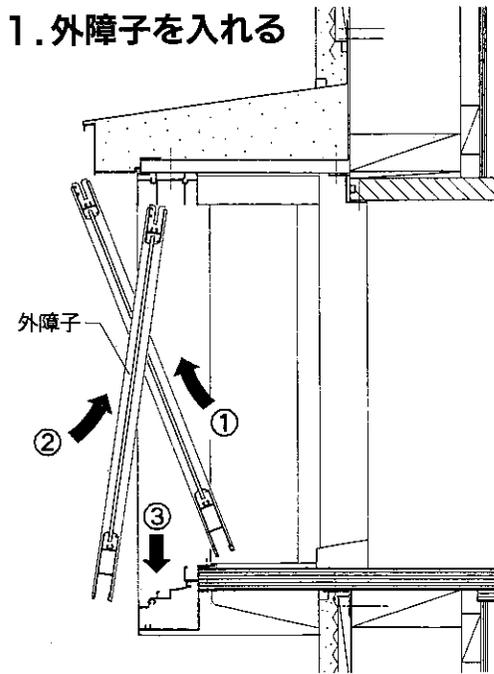


2. 内障子を入れる

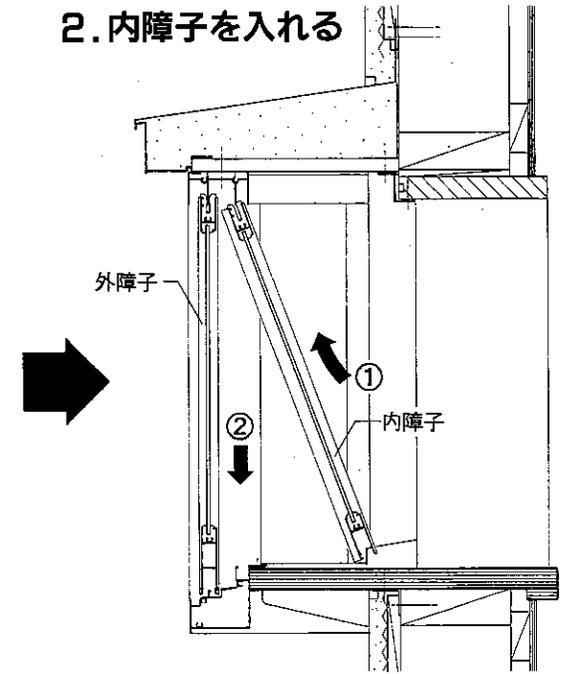


■参考納まり図

●縦断面図

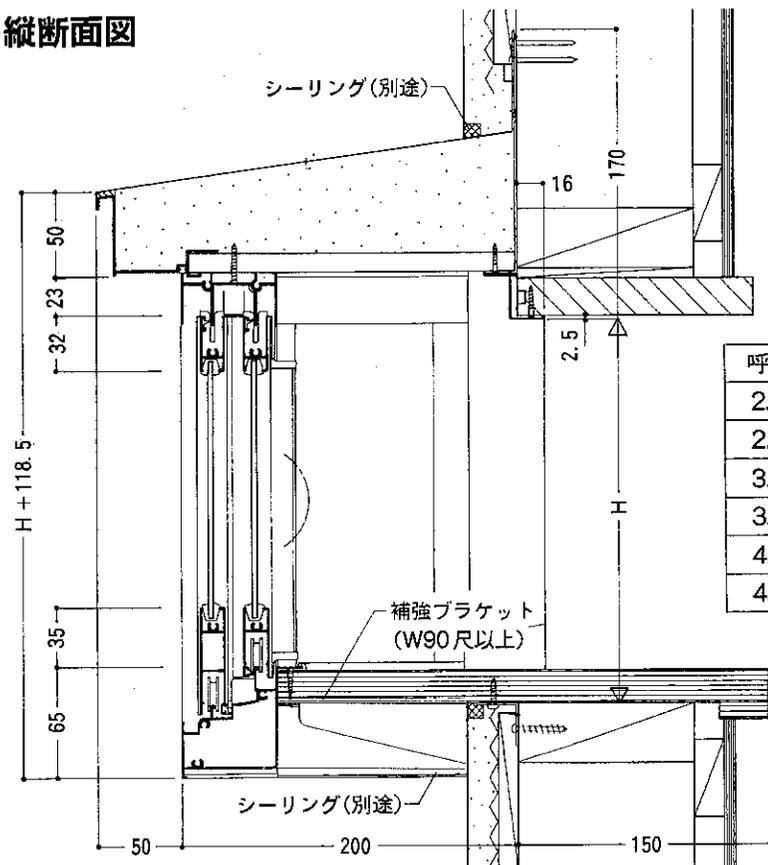

呼称高	H(mm)
2.0尺	579
2.5尺	730
3.0尺	882
3.5尺	1033
4.0尺	1185
4.5尺	1336

●横断面図

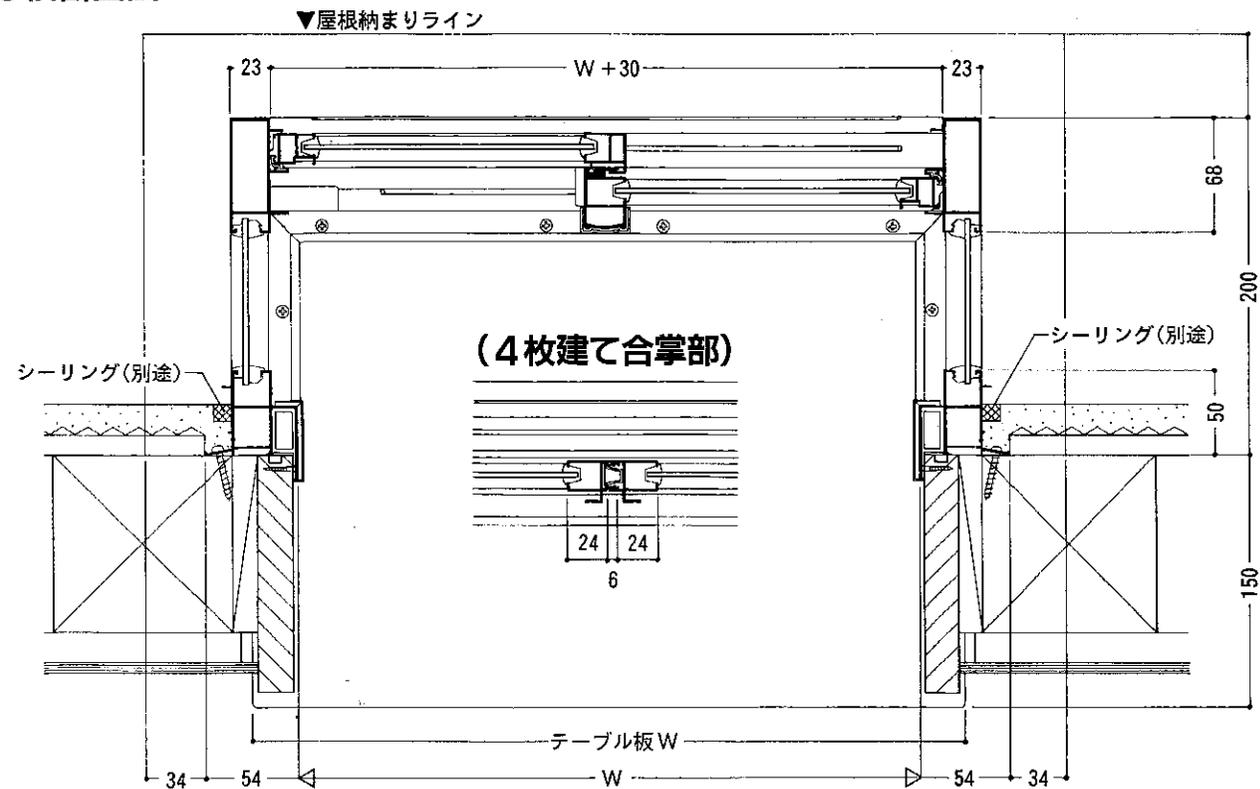

※躯体のシーリング材は、市販品を使用してください。

呼称幅	W(mm)
4.5尺	1186
6.0尺	1638
6.3尺	1837
5.98尺	1746
9.0尺	2550
9.1尺	2686
9.5尺	2791