



セントラルコントローラー

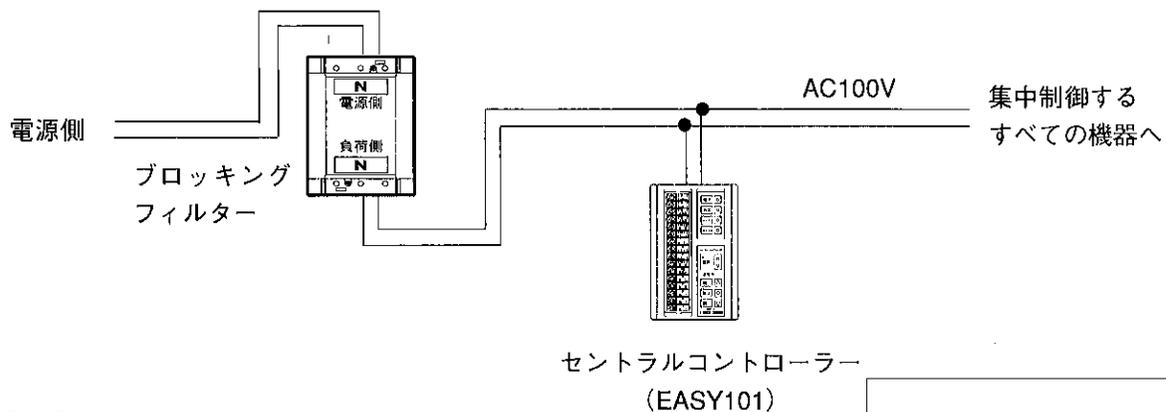


結線方法

1. 本体裏側の端子台の絶縁カバーをとりはずします。
2. 専用回路から引き込んだ電源線の皮を端子台の大きさに合わせてむきます。
3. 端子台にしっかりとねじ止めし、絶縁カバーを取付けます。

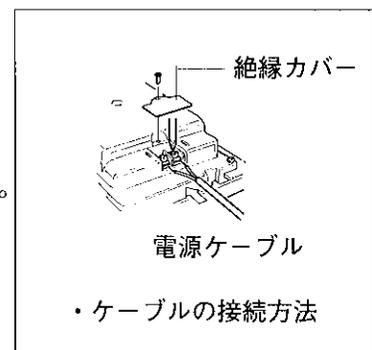

取付け方法

1. 取付け位置の壁面に穴をあけます。
2. セントラルコントローラーを表示カバー・表面パネル・本体に分離します。
 - ・表示カバーは上部のへこみを手前に引くとはずれます。
 - ・表面パネルは、表示カバー (L) ・ (R) をはずしてから、下側のねじをとって本体からはずします。
3. 本体を壁に取付けます。
(右ページ参照)
4. 表面パネルを本体に取付け、2.ではずしたねじで固定します。
5. チャンネル表示のラベルを使い勝手に合わせて本体に貼り、最後に表示カバー (L) ・ (R) を取付けます。

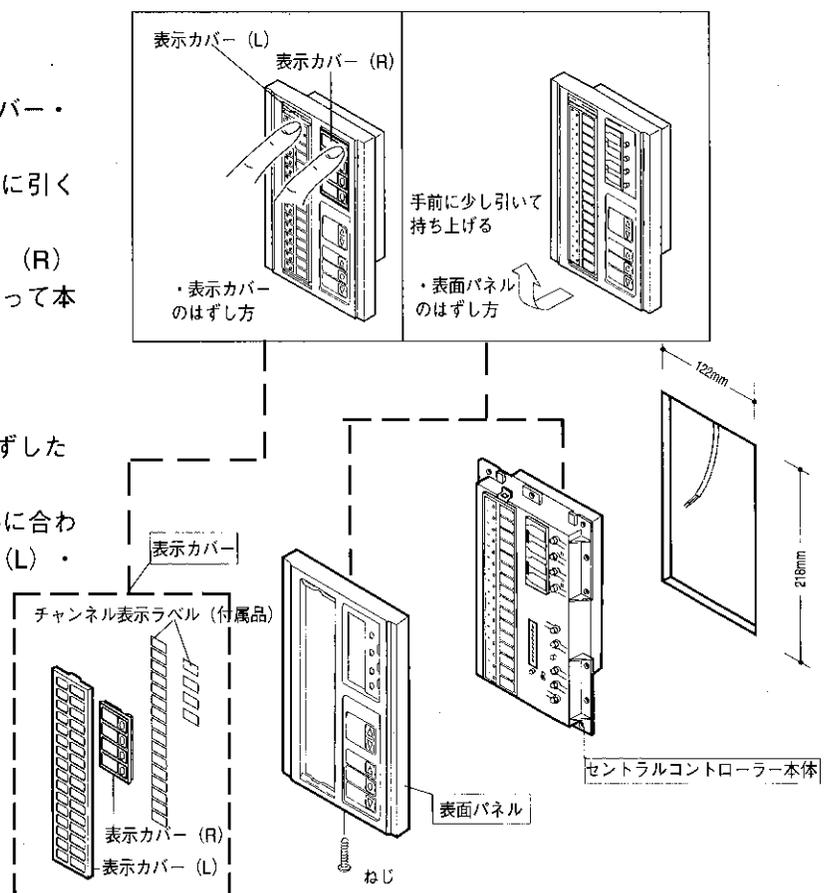



[EASY101] の結線・取付け

■ 壁に直付けする場合

本体をタッピンねじ（6本）で取付けます。

セントラルコントローラー本体

タッピンねじ
(付属品) 4×16

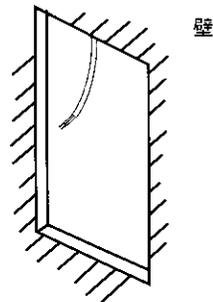
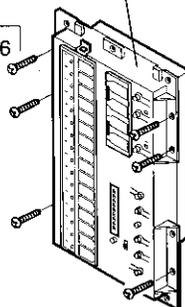


■ 補助金具を使用して取付けする場合（薄い合板や石膏ボード壁の場合）

1. 補助金具の取付穴に合わせて壁にφ5の穴をあけます。（ピッチは右図参照）
2. 壁の内側から補助金具を当てます。
3. 本体を補助金具を介して壁に取付けます。

小ねじ（付属品）
M4×25

セントラルコント
ローラー本体

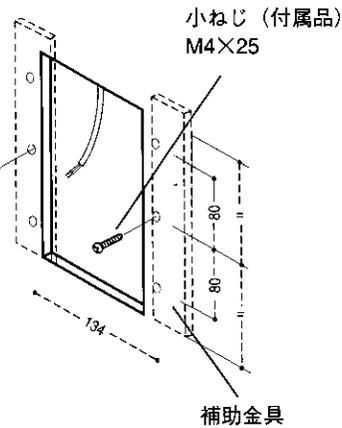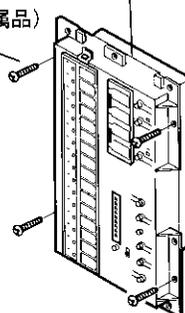


■ 木枠で取付けする場合

本体を取付ける壁の強度が弱い場合、あらかじめ壁に木枠を取付け補強してください。

1. 木枠寸法にしたがって、木枠を作成します。
2. 本体を木枠を介してタッピンねじ（6本）で取付けます。

☞ 土壁、コンクリート仕上げの壁の場合も、あらかじめ木枠を取付けてください。

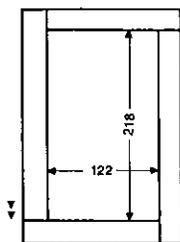

(木枠寸法)

セントラルコント
ローラー本体

タッピンねじ
(付属品) 4×16

