

### ■組立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲注意

- 雨漏りの原因になるおそれがありますので下記事項をお守りください。
- ・縦枠両端に張り付けてあるコーキングシーラーが下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
- ・ねじは2.5±5N・m(25±5kgf・cm)のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。
- ・室内側最上部のガラスには、上部アタッチメントを必ず取り付けてください。

### ■組立て上へのお願い


- オペレーターハンドルは、ガラスを入れる前にサッシ枠に取り付けてください。
- 室外側・室内側のガラスは同じ厚さのものを使用してください。
- 上部アタッチメントを取り付けたガラスは、室外側のガラスを組み込んだ後から組み込んでください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 同梱されている取付け説明書及び外枠取付け用釘・額縁取付け用ねじは、必ず施工される方へお渡しください。

### ■部品セット

| 組立てねじセット  | ハンドルセット |                        |       | ガラスホルダーセット       |            | アタッチメント部材 |        |           |
|-----------|---------|------------------------|-------|------------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 枠組立てねじ①   | ハンドル    | ねじカバー                  | 穴キャップ | コネクティングロッド取付けねじ② | ハンドル取付けねじ③ | ガラスホルダー   | クッション材 | アタッチメント部材 |
|           |         |                        |       |                  |            |           |        |           |
| バンドタッピンねじ |         | ※マークのある方を下側に取り付けてください。 |       | トラス小ねじM5×8       | 皿小ねじM5×12  |           |        |           |

### ■枠の組立て


●各部材の室内側室外側の向きを合わせてねじ止めします。

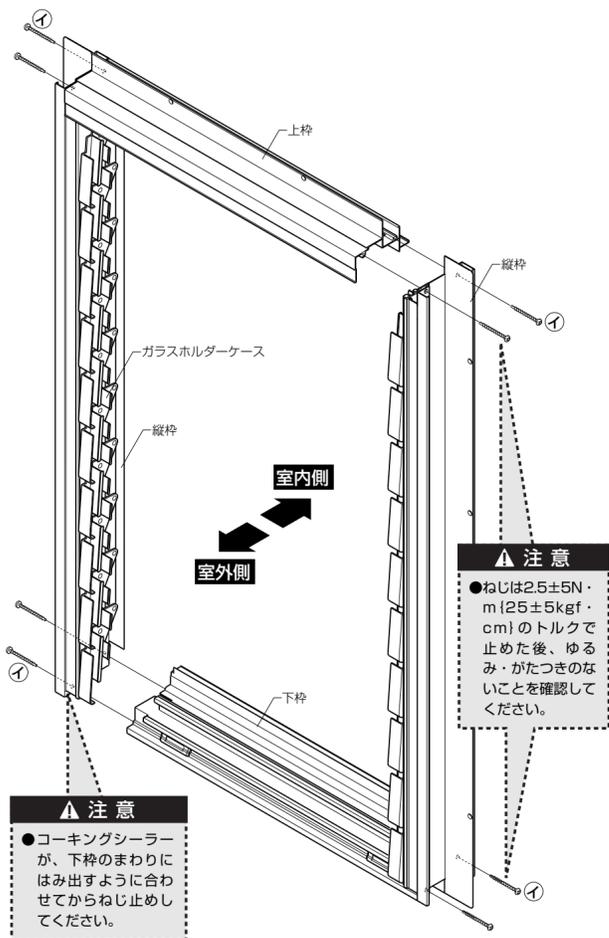

### ■ハンドルの取付け順序

#### 1 アームホイール取付け角度の調整

●アームホイールを上までいっぱい巻き上げ、ハンドルを半回転戻します。

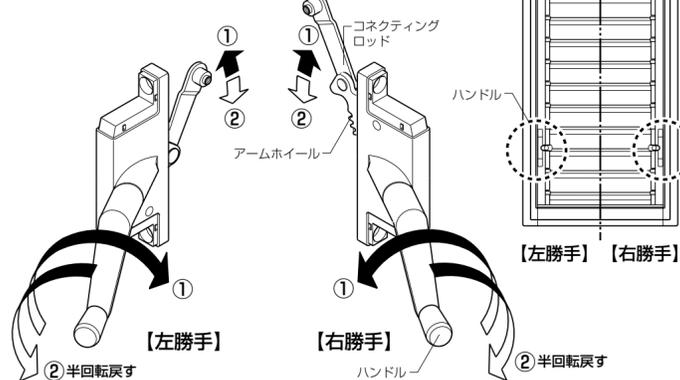


#### 2 連動バーとロッド軸の固定

①縦枠の切欠き穴にコネクティングロッドを差し込みます。

②コネクティングロッドを切欠き穴に対し斜めにしながら差し込み、次に連動バーの固定穴にロッド軸を入れます。

③指定ねじで連動バーとロッド軸を固定します。

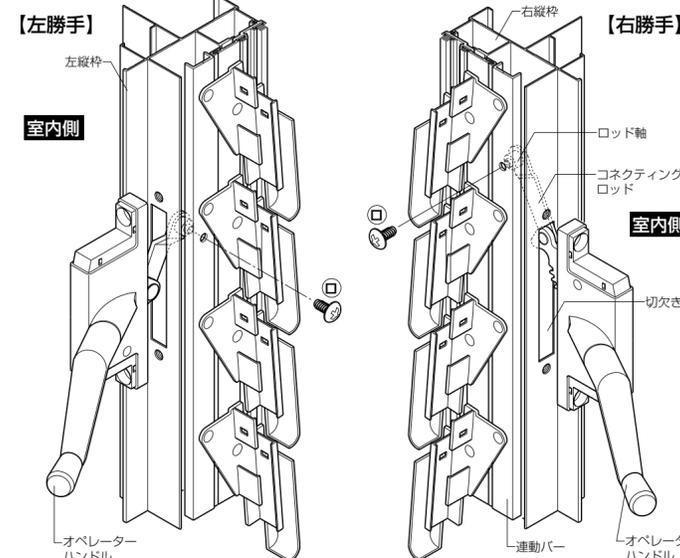


#### 3 オペレーターケースの固定

①ハンドルを回しながら、オペレーターケースと縦枠の固定位置を合わせます。


②指定ねじでオペレーターケースを固定し、次にねじカバーをはめ込みます。

※マークのある方を下側に取り付けてください。

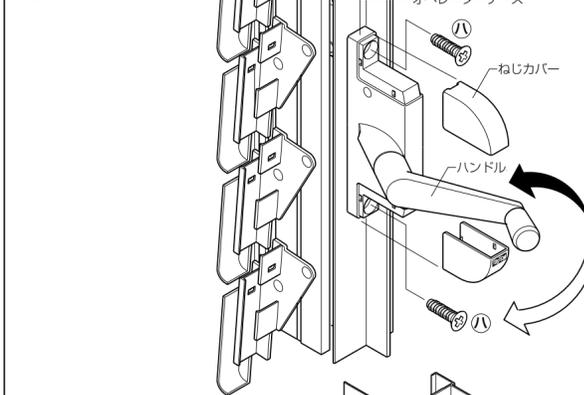

#### 4 穴キャップの取付け

●ハンドルを取り付けた側と反対側の縦枠の切欠き穴に穴キャップを取り付けてください。

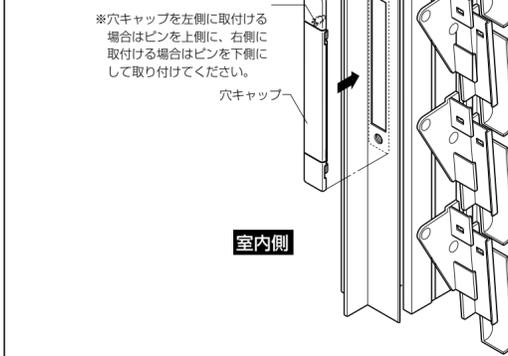

### ■ガラスの取付け順序


#### 1 ガラスの組立て(室内側最上部のみ)

※上部アタッチメントを取り付けたガラスは室内側最上部に取り付けます。

※型板ガラスを使用する場合は、模様面を下にして組み立ててください。


①上部アタッチメントの切り欠きにガラス端部を合わせます。

②ガラスの左右にガラスホルダーを差し込みます。

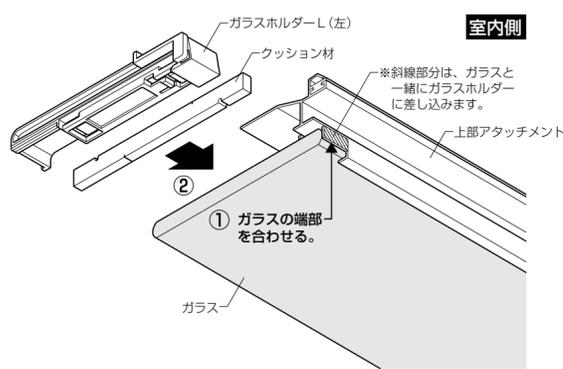

#### 2 ガラスの組立て(1以外)

●ガラスの左右にガラスホルダーを差し込みます。

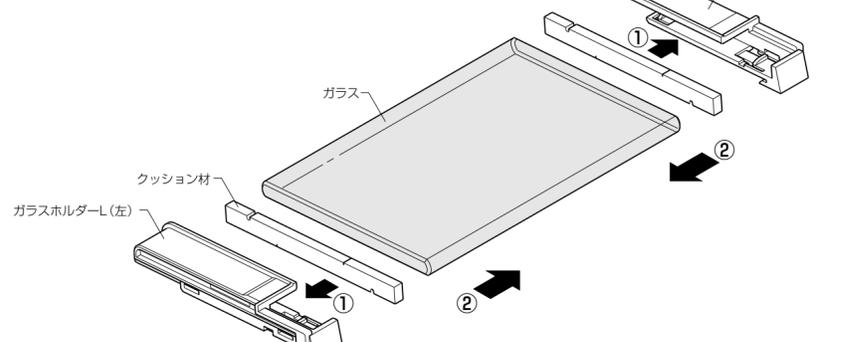



#### 3 ガラスの取付け(室外側ガラスの取付け)

①オペレーターハンドルを操作し、ガラスホルダーケースを水平にします。

②まず室外側ガラスを上から差し込んでいきます。

※必ずガラスを手前に引いて、ガラスホルダーの突起部がホルダーケースの穴とかみ合っていることを確認してください。

#### ■A部詳細図

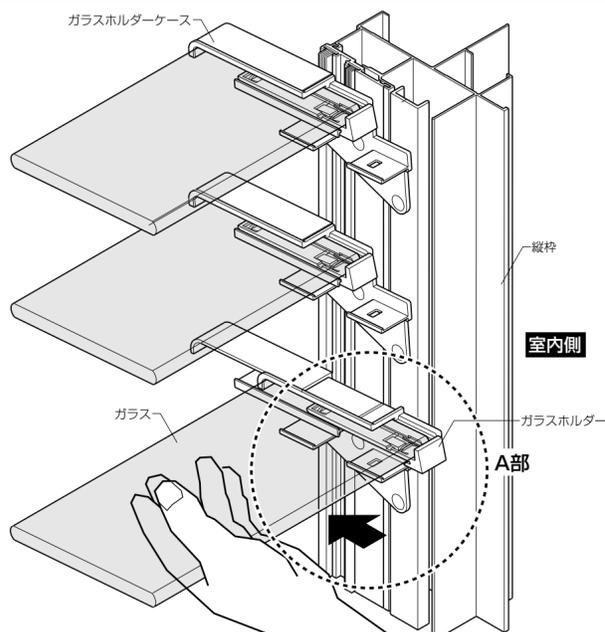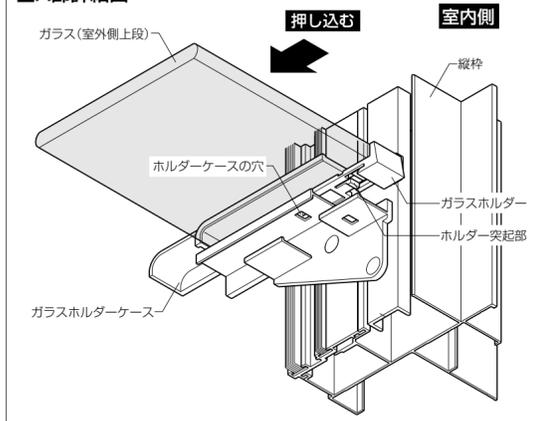

#### 【室内側ガラスの取付け】

※室外側ガラスが取り付けられていることを確認してください。

①1で組み立てた上部アタッチメント付きのガラスを室内側最上部のガラスホルダーに差し込みます。

②2で組み立てたガラスを、残りのガラスホルダーケースへ差し込みます。

※必ずガラスを手前に引いて、ガラスホルダーの突起部がホルダーケースの穴とかみ合っていることを確認してください。

#### 【室内側最上部ガラスの組込み】

