



## ■ 組立て順序


1. 網面を上にして広げます。

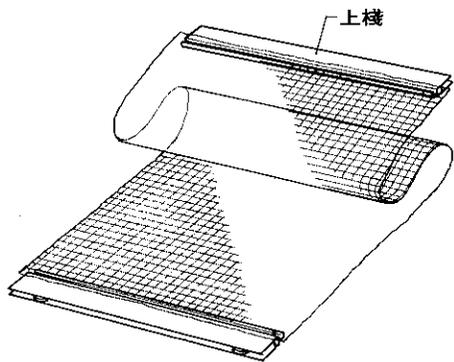


2. 上・下棧と縦框(中棧)を組み合せてます。

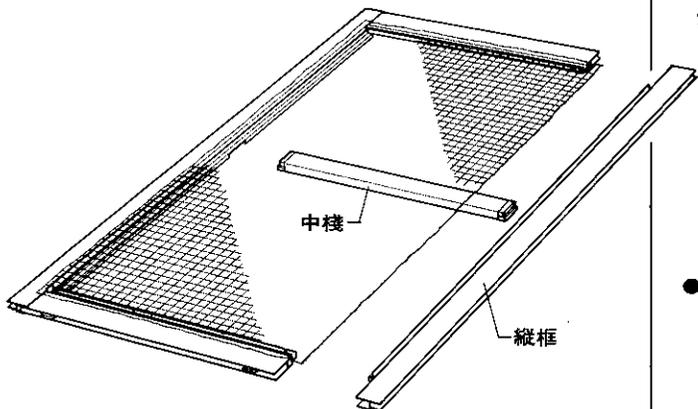


3. 外れ止め(左・右)を差し込み、四隅をネジ止めします。

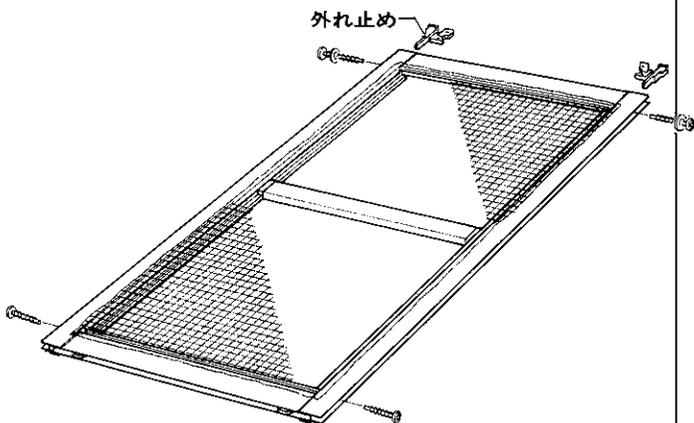

4. 網を均一に張りながら押棒で止めます。

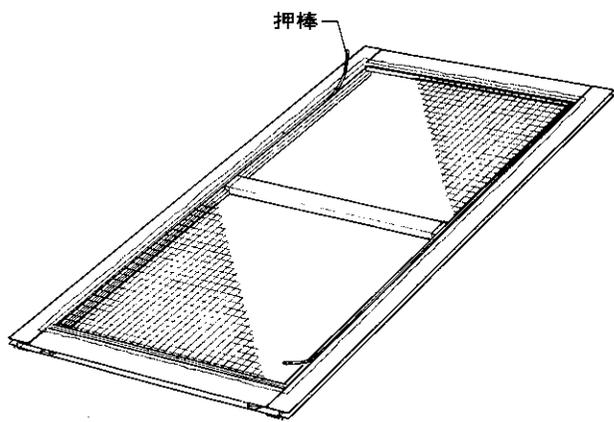


## ■ 組立て詳細

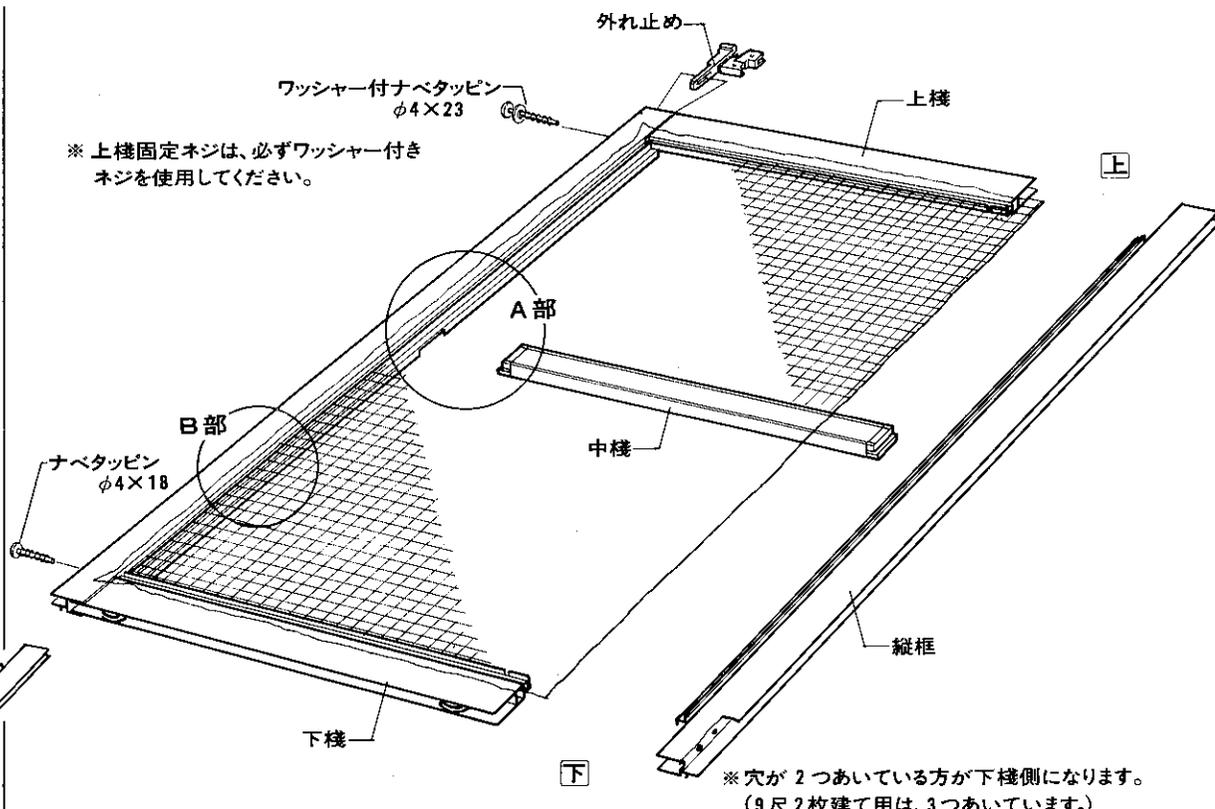


● 中棧は縦框に差し込むだけです。

### (A部詳細図)

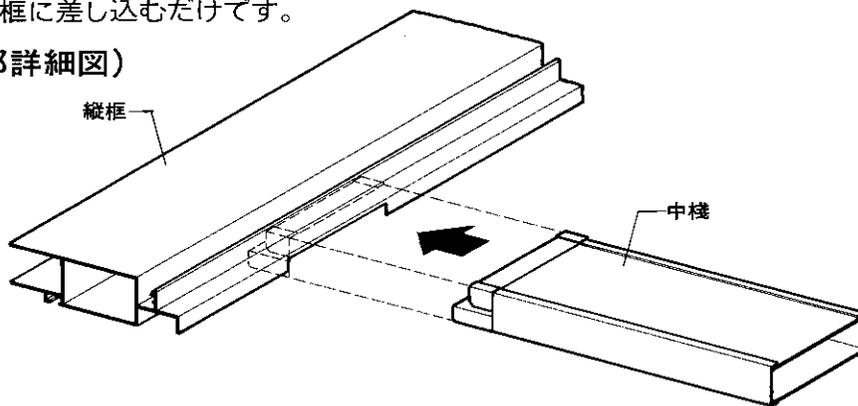

● 余った網はカッターナイフでV溝を利用し切り取ります。

### (B部詳細図)

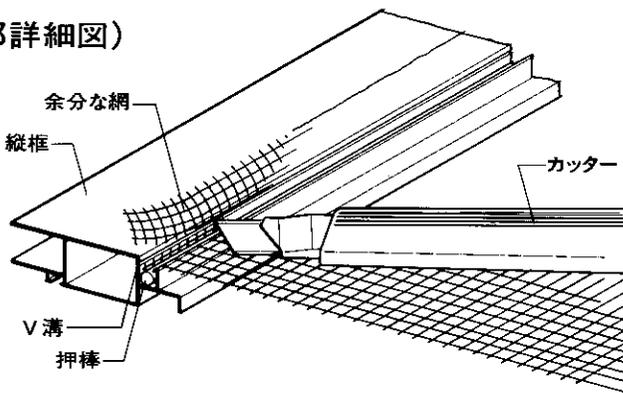

### 建付け調整方法

● A部の戸車調整ネジを左へ回し、B部の戸車調整ネジを右に回します。

● 右に回すと網戸が上がり、左に回すと下がります。

<こんな場合>

