

和室建材

間仕切引戸枠セット

施工要領書

このたびは、弊社の商品をご採用いただきましてありがとうございます。
商品の組み立ておよび取り付けには、この要領書をよくお読みになり、正しく美しく仕上げてください。



組み立て・取り付け上の注意事項

ここに示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたって必ずお守りください。



- 指定の部品およびオプション品以外は使用しないでください。
- ねじ止め・釘打ち箇所は指定してあるねじ釘を全て確実に止めてください。
- 接着剤やかかし釘は現地にて手配してください。また、接着剤は合成ゴム系接着剤、あるいは同等以上の性能を有するものを使用してください。
- 現地で使う接着剤は「F☆☆☆☆」またはノンホルムタイプをご使用ください。
- 本来の目的以外への転用および改造は行なわないでください。
- 組み立て、取り付け完了後、正しく作業が行なわれたこと、開閉動作が正常に行なうことができること、および使用上の不具合がないか確認してください。
- 引き渡し前に清掃を行ない、商品にゴミや異物が付着していないことを確認してください。

梱包内容の確認

- 開梱時に種類と数量を確認してください。(部品袋の内容にもご注意ください)
- 商品に破損や異常がないか確認してください。
- 万一商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

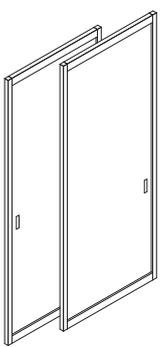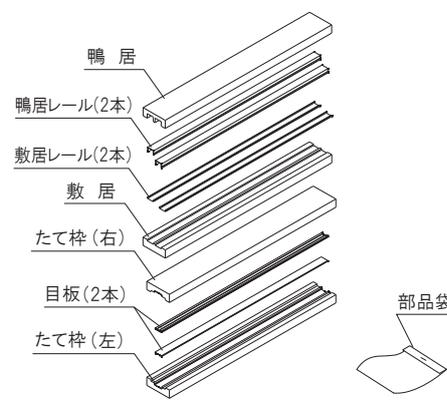	本 体	枠
引違い戸2枚建 引違い戸4枚建	 <ul style="list-style-type: none"> ●引違い戸2枚建 ・2枚梱包×1 ●引違い戸4枚建 ・4枚梱包×1 	

●部品袋詳細

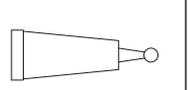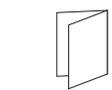
	枠組み立て用木ねじ	鴨居取り付け用木ねじ	敷居取り付け用木ねじ	たて枠取り付け用木ねじ	接着剤	施工要領書
タイプ	 木ねじ皿 3.8×51×8	 木ねじ皿 3.8×51×8	 木ねじ皿 3.5×45×7	 木ねじ丸 3.8×50×7		
引違い戸2枚建	8	※1 (W寸法による)	※1 (W寸法による)	※2 (H寸法による)	1	1
引違い戸4枚建		※1 (W寸法による)	※1 (W寸法による)	※2 (H寸法による)		

W寸法範囲	※1 数量
W<1761	4
1761≤W<2561	6
2561≤W<3361	8
3361≤W	10

H寸法範囲	※2 数量
H<1101	6
1101≤H<1501	8
1501≤H<1901	10
1901≤H≤2100	12


1 開口部の確認

- 引戸枠取付け前に、必ず柱の水平、垂直が出ているか確認してください。

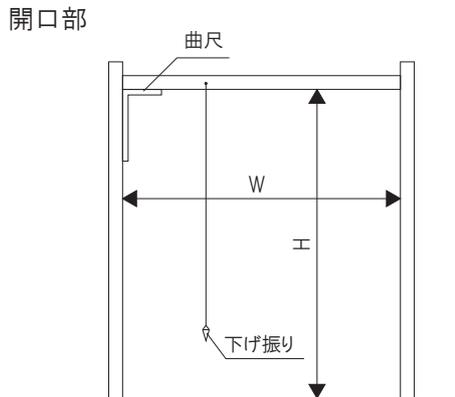

2 枠の組み立て

- 引戸枠全てに下穴が加工されています。図のように各部材を組み合わせ、枠組み立て用木ねじ（皿木ねじ3.8×51×8）で組み立ててください。

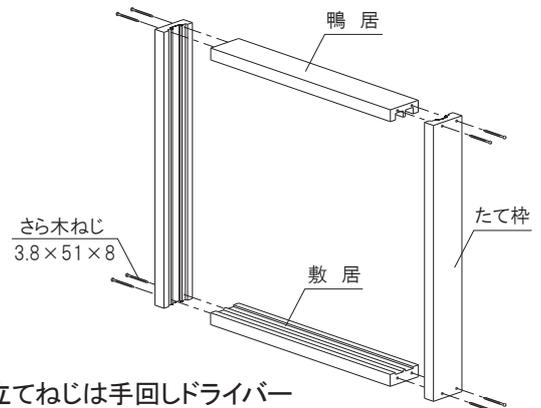

枠組み立てねじは手回しドライバーにて取り付けてください。電動ドライバーを使用すると、ねじがきかなくなる恐れがあります。

3 枠の取り付け

- 枠をラフ開口部にはめ込み、クサビなどで上下、左右、前後、倒れなどを調整し、位置を決めてください。
 - 鴨居はレール部より、たて枠は戸当り部より駆体取付用木ねじで、駆体にしっかりと固定してください。その際、同梱の内寸定規を用いて、図2のように開口寸法の確認を行なった後、本固定してください。（敷居には接着剤を塗布し、木ねじで駆体に固定してください。）
 - 枠を本固定後に、鴨居レールおよび敷居レールをレールの両端に接着剤を付けて、図3のようにはめ込んでください。
 - たて枠の戸当り部に目板を、図5のようにはめ込んでください。
- 注** 目板をはめ込む際はハンマー等で直接たたかないでください。目板の割れ等、破損する恐れがあります。はめ合いが固い場合は当て木を使用してください。

図1

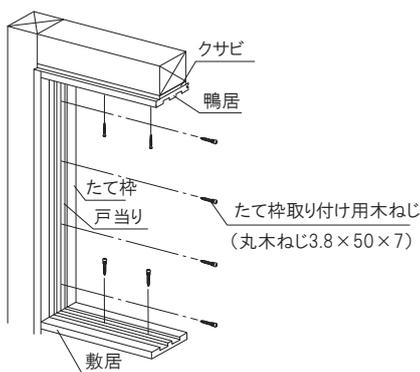


図2

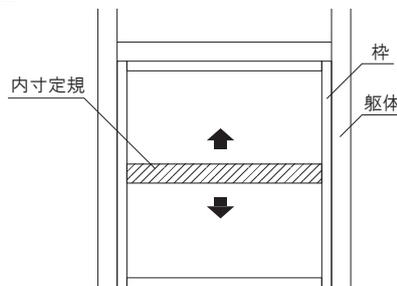


図3



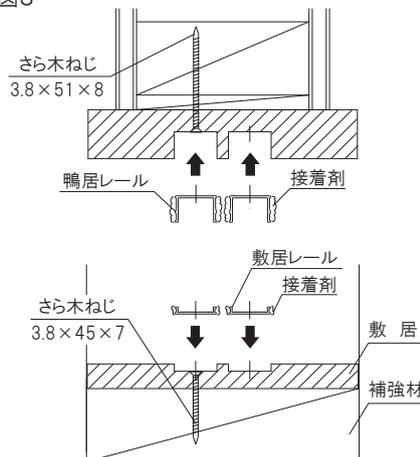


図4

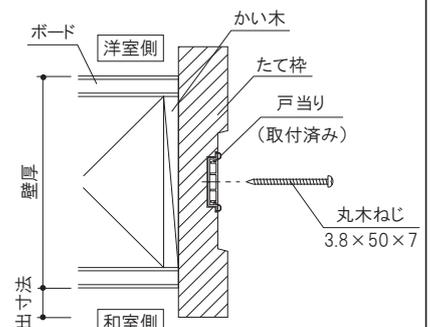


※和室側の出寸法は畳寄せの幅に合わせてください。


図5

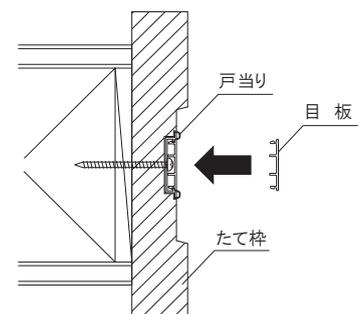

- ※ ①木ねじ止め時、枠に傷をつけないように止めてください。
- ②クサビなどは、左右4個、上下各2個くらいを平均に使用して調整を行なってください。
木ねじはクサビなどがある場所へねじ止めしてください。
- ③施工後の枠が下図のようにならないよう水平・垂直および開口部寸法の確認をしてください。
(いずれも±1.5mm以内の施工にてお願いいたします。)

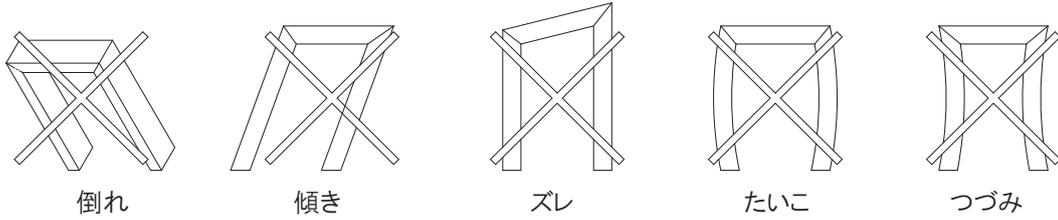


【鴨居コーナー部詳細図】

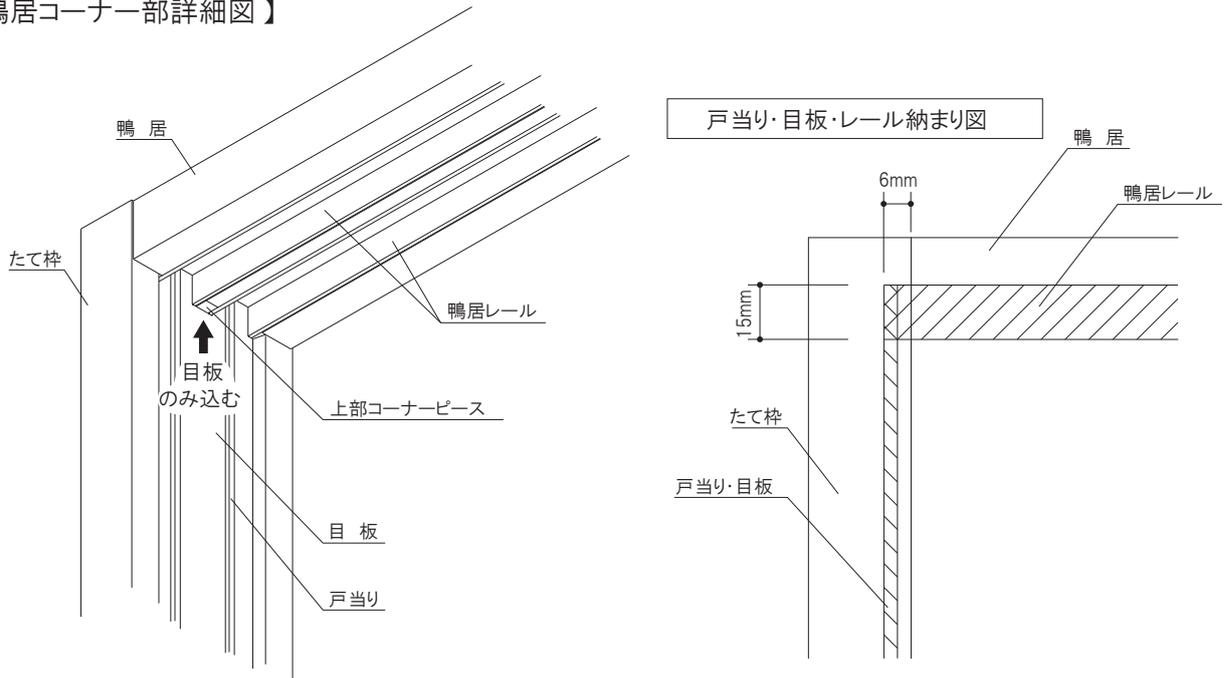

※鴨居レールは、たて枠の戸じゃくりの中まで伸びています。

【敷居コーナー部詳細図】

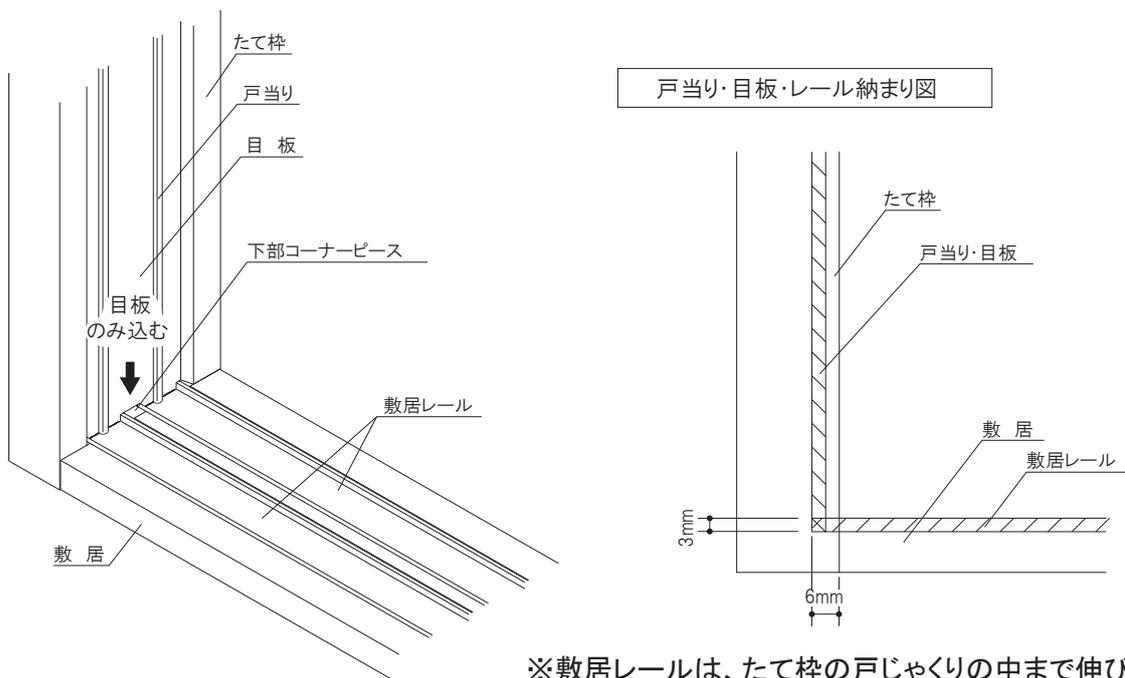

※敷居レールは、たて枠の戸じゃくりの中まで伸びています。

