

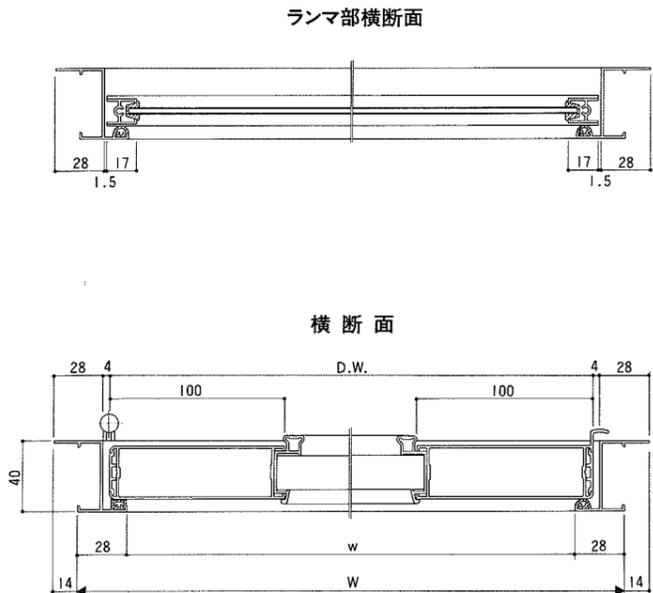



1 基本図

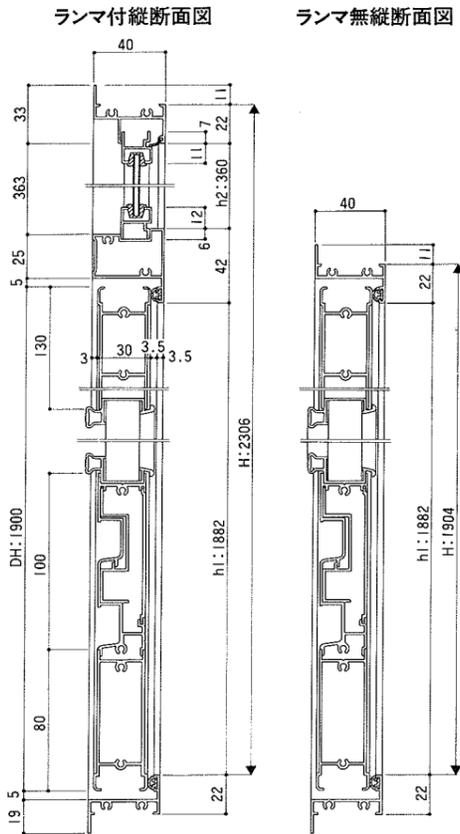


2 枠の組立方法

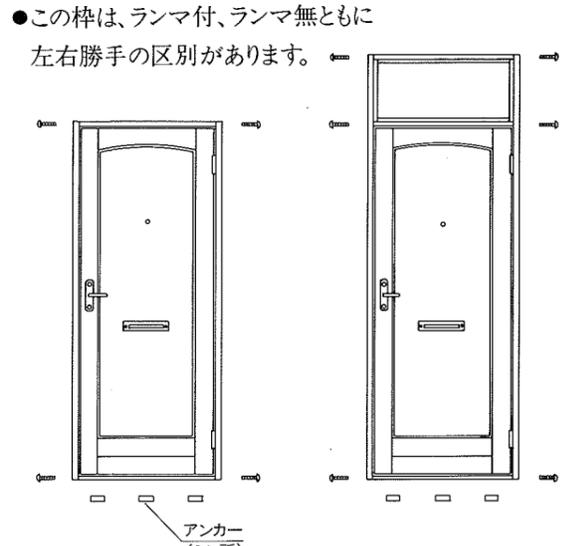

3 ランマ障子の組立方法及びガラス寸法

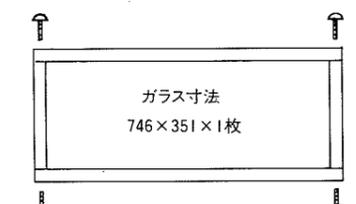


4 ドア本体の吊り込み方法

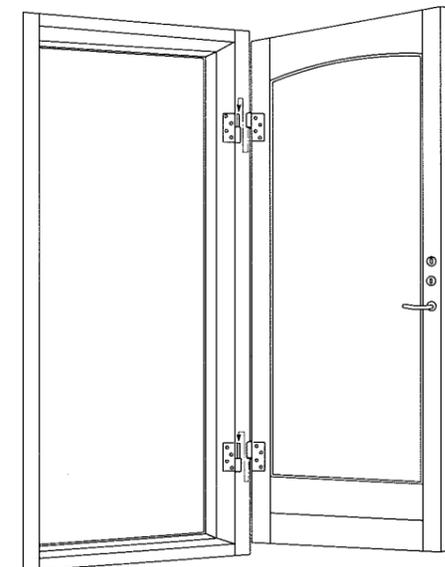

- ドア本体の吊り込みは90°に開いた状態で行なってください。
- 丁番には左右勝手がありますので、下図の通り刻印のある方を枠に取り付けてください。
- なお、吊り込みの際にはボールベアリングを落とさないように注意願います。


注) 丁番の取り付けは刻印のある方を枠に取り付けてください。

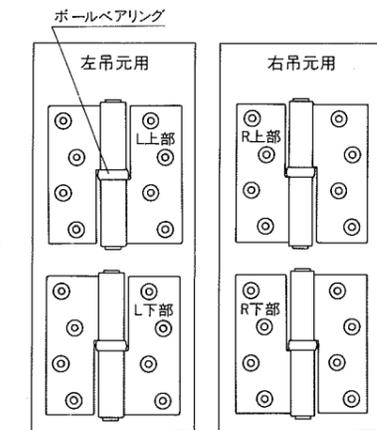

● 梱包内容明細 (SB-178-1,2)


名称	数量	包装	備考
ビスセット	1セット	ポリ袋	
アンカー	3コ	ポリ袋	
丁番	2	ポリ袋	
丁番取付ビス	16	ポリ袋	⊕ サラM4×12

5 取付説明

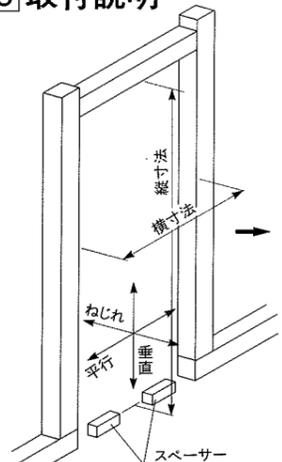


既当製品記号	縦寸法	横寸法
AD <sup>(C)</sup> H <sup>(H)</sup> W1A <sup>(S)</sup> R	1930	808
AD <sup>(C)</sup> H <sup>(H)</sup> W2A <sup>(S)</sup> R	2333	808

(1) スペーサーをセットし水平・垂直・ねじれを調整し、縦寸法、横寸法を、上表のようにとってください。

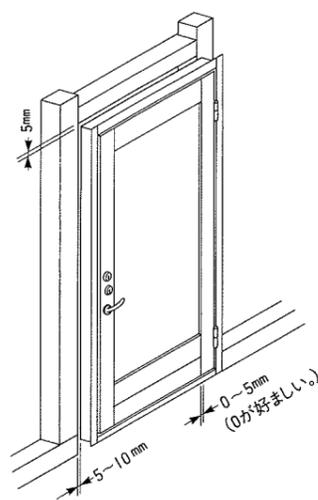


(2) ドアを吊り込んだまま、仮り止めをしてください。その場合、上部、及び左右のチリが5mmになるようにしてください。なお、丁番側の柱と枠とのすき間を0にしてください。

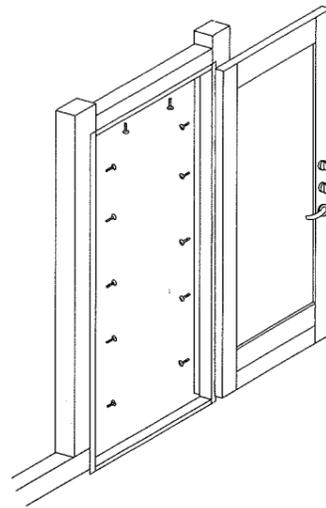

(3) 仮り止めが終わったら、ドアの開閉を確認したのち、本締めしてください。この場合、丁番側から締めてください。また、ロック側にはかい物を供して皿木ネジを締めてください。



注) かい物はフィン部にとどくまでしっかり差し込んでください。

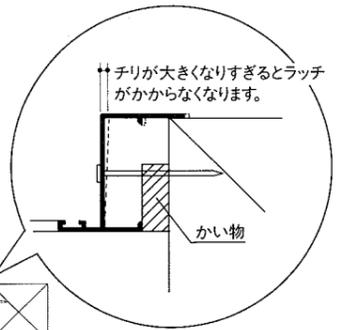

6 規格表

	枠セット規格記号		
	W: 798		
ランマ無 H: 1904	ADCW1A <sup>R</sup>	ADHW1A <sup>R</sup>	ADSW1A <sup>R</sup>
ランマ付 H: 2306	ADCW2A <sup>R</sup>	ADHW2A <sup>R</sup>	ADSW2A <sup>R</sup>

	本体規格記号		
	製品色区分	DW: 762	
(ポスト無)	鋼板色	KLB	セピアブラック
	ホワイトグレー	ADH12A <sup>R</sup>	—
	ブラックパレル	ADC22A <sup>R</sup>	ADH22A <sup>R</sup>
	チョコレートブラウン	ADC32A <sup>R</sup>	—
(ポスト付)	ホワイトグレー	ADH14A <sup>R</sup>	—
	ブラックパレル	ADC24A <sup>R</sup>	ADH24A <sup>R</sup>
	チョコレートブラウン	ADC34A <sup>R</sup>	—
	ロンググリーン	ADH44A <sup>R</sup>	—

別売品			別売品		
名称	規格記号	備考	名称	規格記号	備考
部品箱	ADCBOX1	KLB・セピアブラック用	アンカーセット	2ANC	NAN-12 15コ入
部品箱	ADHBOX1	ホワイト用	ポスト受箱	3POST	
ドアストッパー	FDPSTOP1	パレステ用	換気ランマ	2CRU1	KLBのみ
6.8mm用グレチャン	CG7, HG7, BG7	KLB, ホワイト, セピアブラック用	換気ランマ用網戸	2CRUS1	KLBのみ
ポスト受箱	3POST2		エスカッション(カザリ座)	ETC-1092	10コ入
室名札(ネームプレート)	ETC-1094	5枚入	郵便セット	2CNDPOST3	KLB用
			郵便セット	2HNDPOST3	ホワイト用
			郵便セット	2SNDPOST3	セピアブラック用