


【注意】 この型紙は原寸ではありません。

右吊りの場合

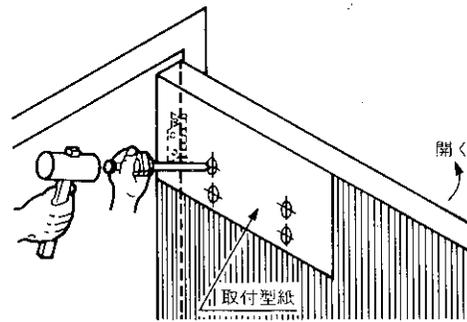

内付け用ドアクローザ取付け型紙

No.152SP-T L1x10,L1x11,L1x12

取付け順序


1. ドア本体の吊元側の上部に、この型紙を図のように当ててください。
(例・右吊りの場合は、この型紙の左側の姿図通りに合わせます。)
2. 次に型紙の⊕印の所に、表面材の厚みだけφ5.5の穴をあけてください。
3. 穴に合わせて付属の木ネジで、ドアクローザを取付けてください。



取付け位置が不正確ですと、スムーズに動きませんので、注意してください。



左吊りの場合

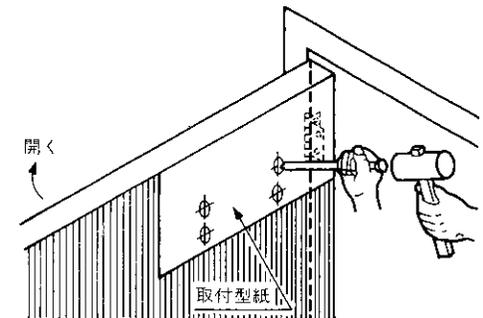

5 2 B 3 6