


■ 取付位置

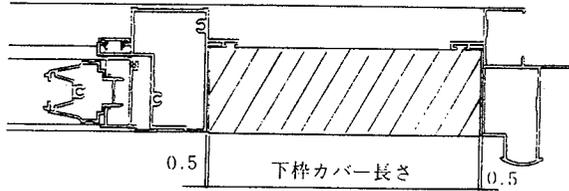

取付位置は、縦枠、又は方立より0.5mmです。

※この製品は、  
枠を組み上げた後に取付けて下さい。  
(位置出しが簡単です)


**注意!**

下枠カバーは、床仕上げ後に  
取付けることはできません。

■ 取付手順


a)

- ①カバーを下枠に当て
- ②下枠のへこ部にカバーのツメ部をかませる。

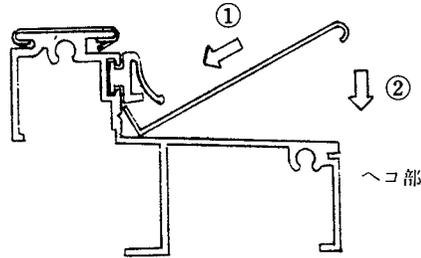

c)



- ④カバーをいったん取り外し  
カバー裏面の両面テープを  
はがす。

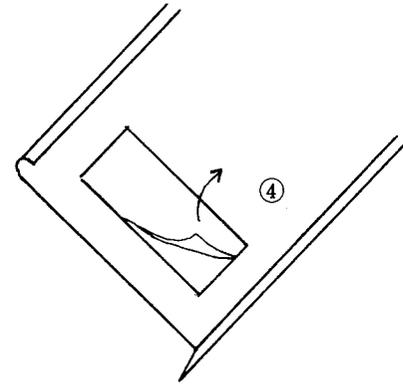

注1) 両面テープを使用している  
ため取付位置を間違えると  
はがす時に下枠カバーが曲  
がることがありますので作  
業は慎重に行ってください。

b)

- ③φ2.5のドリルで、カバー  
のU字加工に合わせ、下孔  
を開ける。

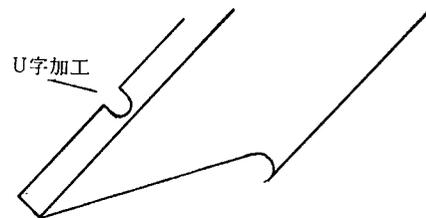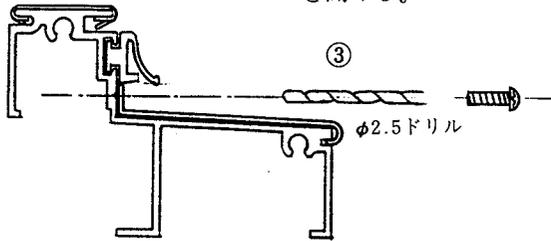

d)

- (5)a)の要領でカバーをセットし  
ビス(M3×8)で固定。

