

# 木調ドア「ブローチア」 鋳物レリーフ 取付け施工マニュアル


## 規格表

タイプ	A型 とり	B型 とり・ぶどう	C型 ぶどう	D型 剣先	梱包明細
姿図					
製品記号	SDVBACA	SDVBACB	SDVBACC	SDVBACD	

## 取付け位置

**注意** ※ ドア本体の中に鋳物レリーフ取り付け用の木裏板が取付けられています。（工場取り付け）  
木裏板以外の所には取付けできません。

<裏板位置> H:23タイプを示す。但し（ ）内寸法はH:20タイプの時の寸法です。

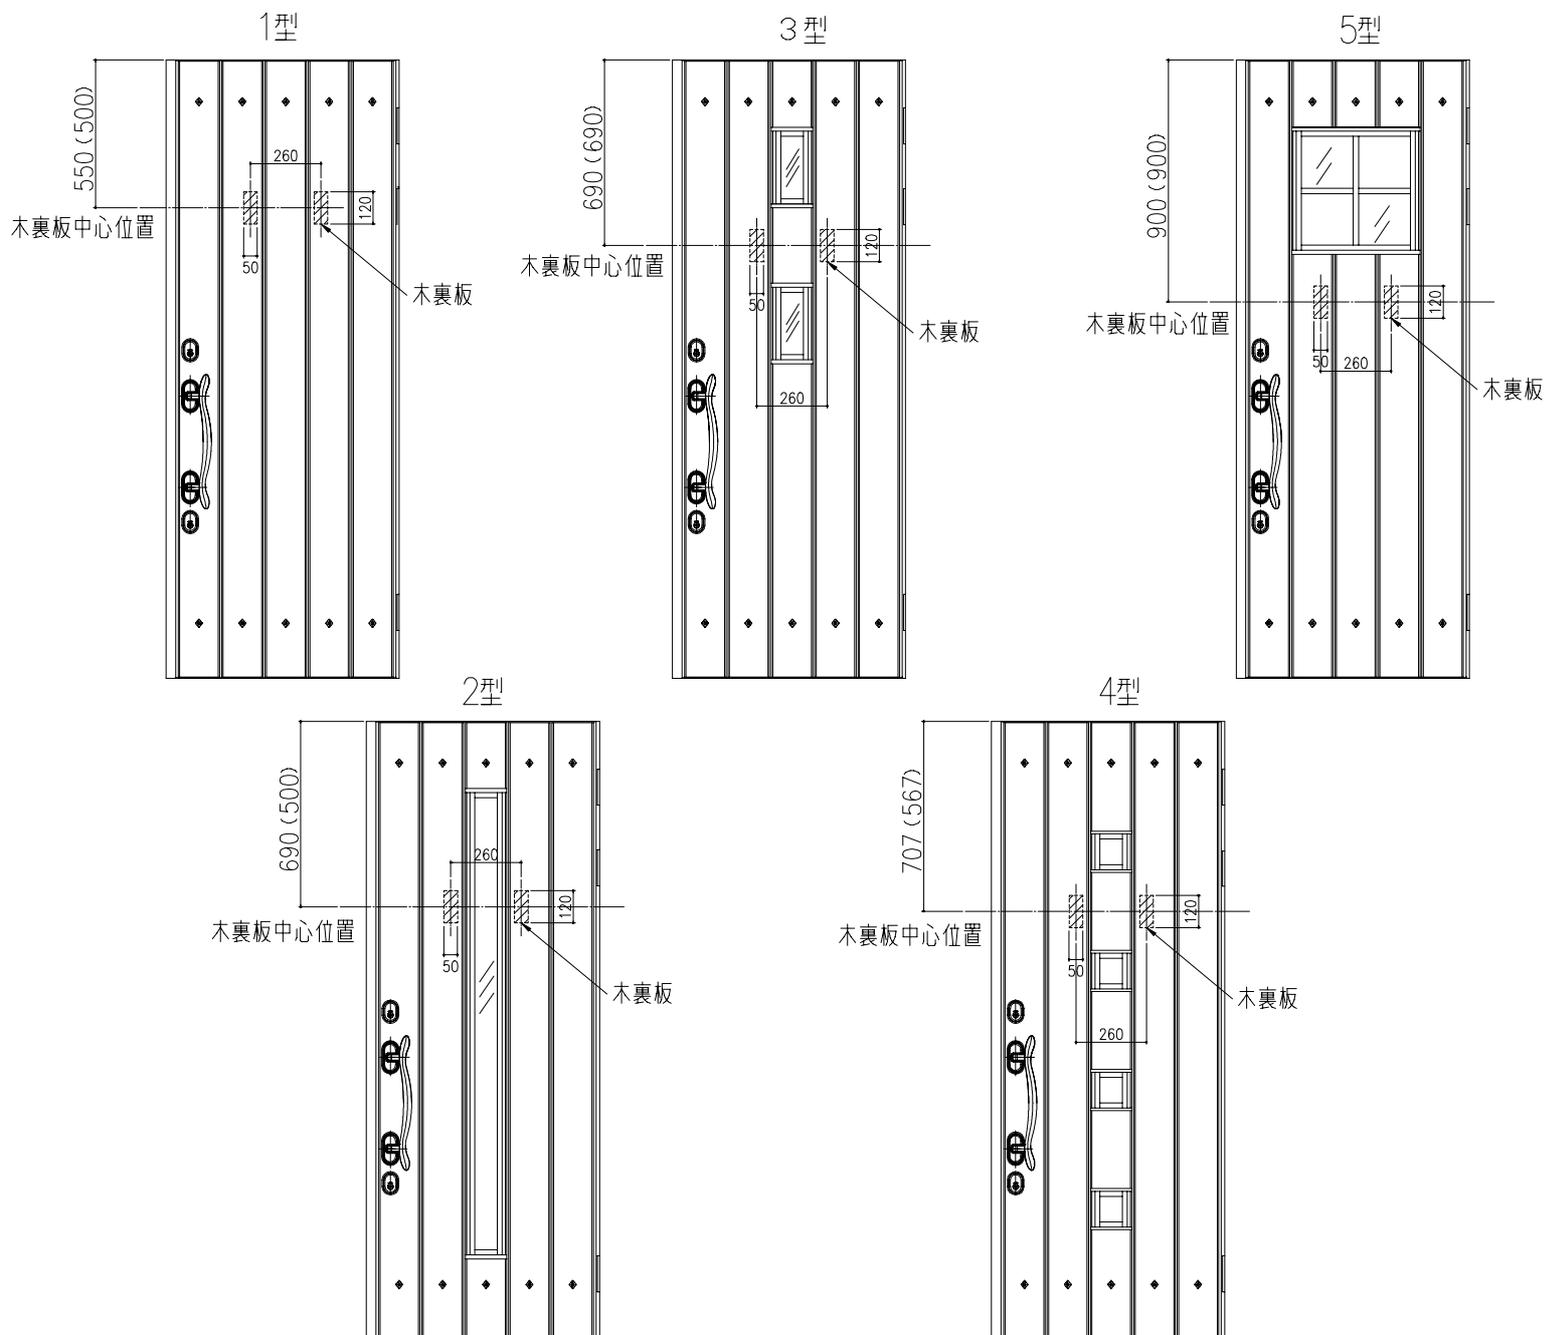


- 注意** ※ ドア本体の中に鋳物レリーフ取り付け用の木裏板が取付けられています。(工場取り付け)  
木裏板以外の所には取付けできません。
- ※ 扉のデザインにより木裏板の位置が異なります。また鋳物レリーフのデザインにより取付け孔位置が異なります。


## ■ 取付方法

- ① 扉本体の木裏板位置を確認してください。(裏面参照)  
木裏板の中心位置に当て紙の矢印  $\leftarrow \rightarrow$  を当ててください。

- 注意** ※ 斜めにならないよう注意して下さい。  
※ 中央部3枚のパネルに当て紙をあててください。

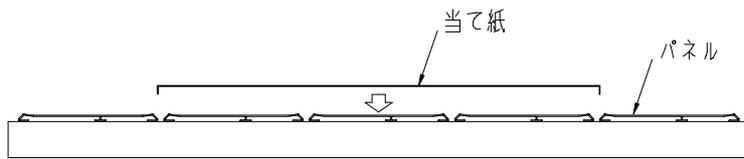

< 扉断面図 >

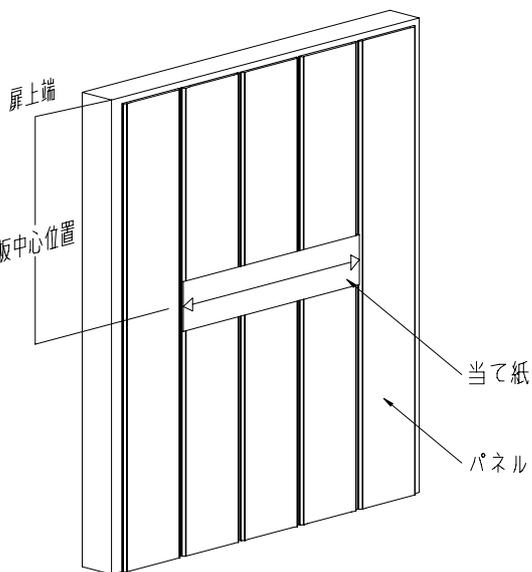


- ② 当て紙に空いている丸孔にケガキ印を付けてください。

- 注意** 鋳物レリーフのデザイン (A~D) により取付け孔位置が異なります。  
当て紙の孔位置を確認の上、ケガキ印を付けてください。

パネルに下孔  $\phi 3.5\text{mm}$  をドリルであけて下さい。  
又、鋼板に  $\phi 2 \sim \phi 2.5\text{mm}$  の下孔をあけて下さい。  
木裏板には孔はあけないでください。

- 注意** 鋼板及び木裏板には  $\phi 3.5$  孔はあけないで下さい。  
木ネジが効かなくなります。

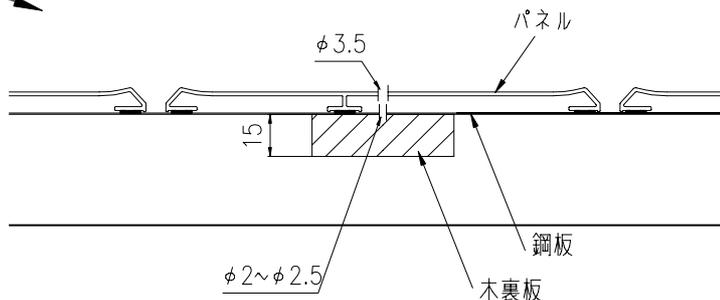

< 扉断面図 >

- ③ 鋳物レリーフを  $\phi 3.1 \times 32$  丸皿木ネジで固定して下さい。

