


- 必ず指定の取付けねじで、確実に取り付けてください。
- 縦枠は下端が下枠より70mm出ます。現場の納まりに合わせて切断してください。
- 60片袖親子枠の下枠には、ピボットヒンジ垂れ下がり防止のため、かい物を必ず使用してください。
- 本製品は土間納まり専用枠のため、土間以外の納まりの場合は、下枠部の防水施工を行ってください。

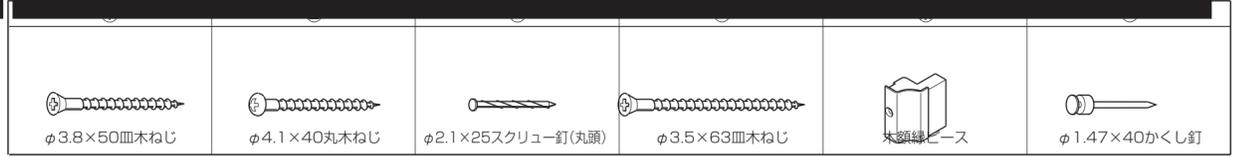


1 開口部の作成

●1表(製品基本寸法表)に従い、開口部を作成します。
※下げ振りで前後・左右の狂いや、柱のねじれなどを正しく調整し、水準器でまぐさの水平を出してください。

2 枠の仮止め


※図中の記号は、取付けねじ・部品の種類を表します。
●枠を開口部に仮止めします。
※➡の位置に仮止め用の釘穴(長穴)があります。

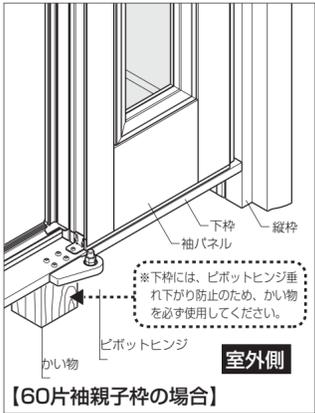

【60片袖親子枠の場合】


3 ドア本体のつり込み

●ドア本体を枠につり込みます。
※ピボットヒンジ(部品箱に同梱)の取付けについては、ピボットヒンジの説明書をご覧ください。

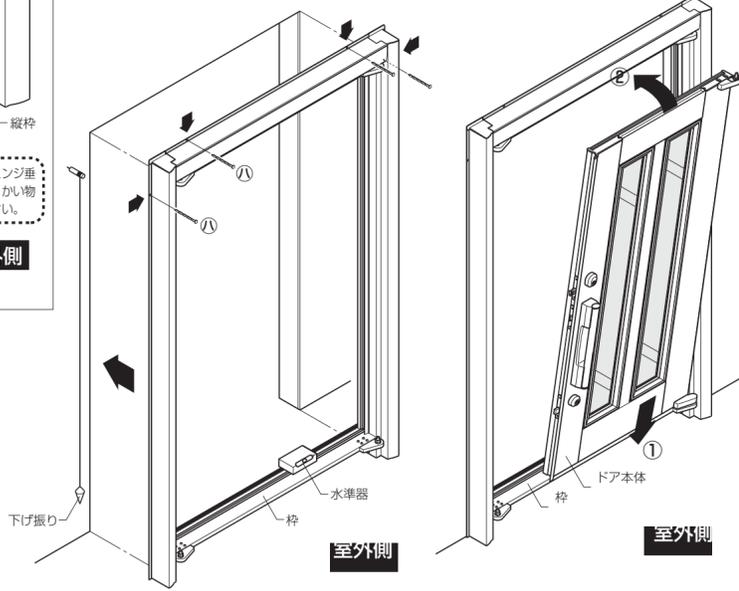


4 透き間の調整

●上下(↑)・左右(→)・前後(↗)の透き間を均等にし、戸当りパッキングがドア本体に密着するよう、枠のねじれ・ころびを調整します。
※ピボットヒンジの調整については、ピボットヒンジの説明書をご覧ください。(ピボットヒンジの調整は、あくまで補助的なものなので、躯体の調整を先に確実に行ってください。)

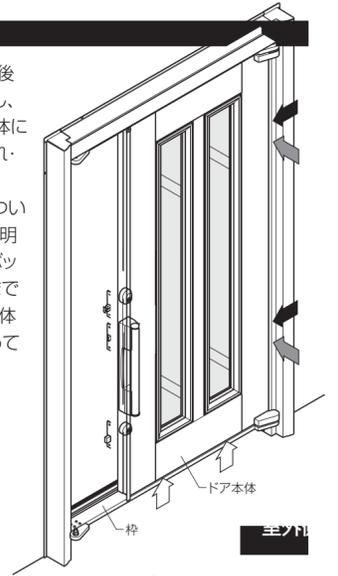

5 枠の本固定

●ドア本体の開閉及び、施錠・解錠がスムーズにできる事を確認し、枠を本固定します。
※ドアクローザー(部品箱に同梱)の取付けについては、ドアクローザーの説明書をご覧ください。

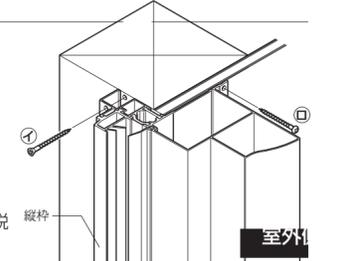


6 木額縁の取付け

※木額縁より先に、ドアクローザーを取り付けねじでください。
木額縁が取り付けられなくなります。



※木額縁(縦)の固定前に、木額縁ヒースを合わせて長さを確認してください。環境により木の伸び縮みがありますので、長いときは下端を切断して長さを合わせてください。

①枠の本固定後、室内側から上→縦の順に木額縁を取り付けます。



【断面納まり図】

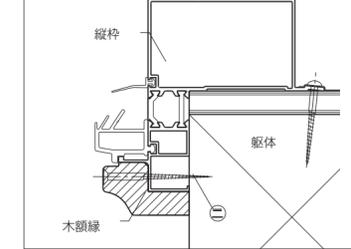

■A部詳細図

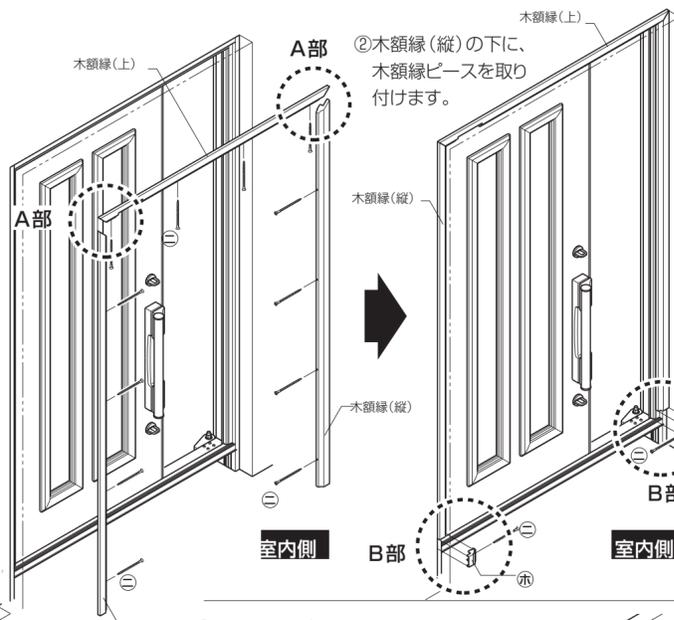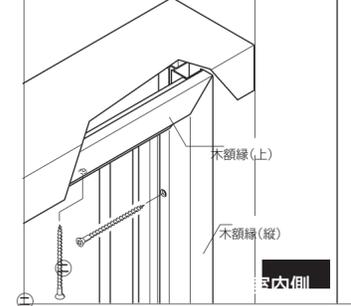

■B部詳細図

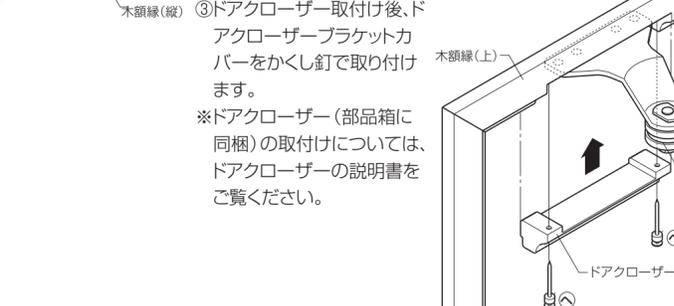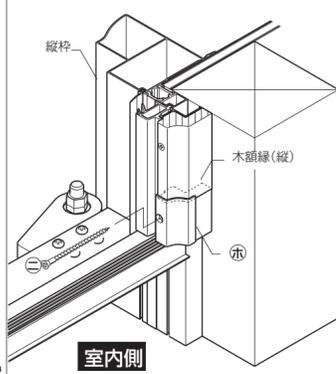


【取付け詳細図】




■ストライクの調整

●ドアロックのラッチがかからない場合は、ストライクの取付けねじをゆるめ、位置を前後に調整して締め直してください。

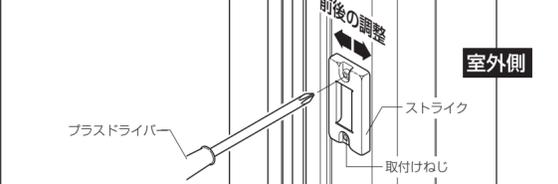


■ガードロックの調整

●ガードロックがかからない場合は、側面の調整ねじを回して位置を前後に調整してください。

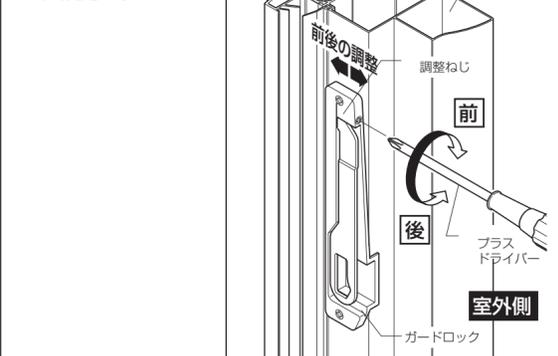


●縦断面図

【幅木なし】

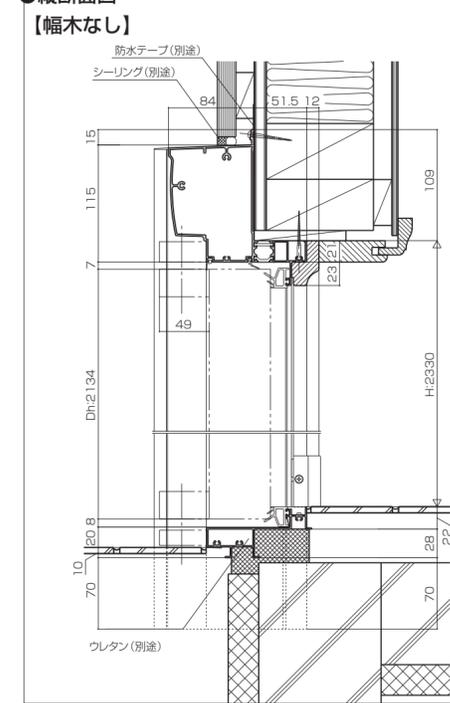


【幅木あり】

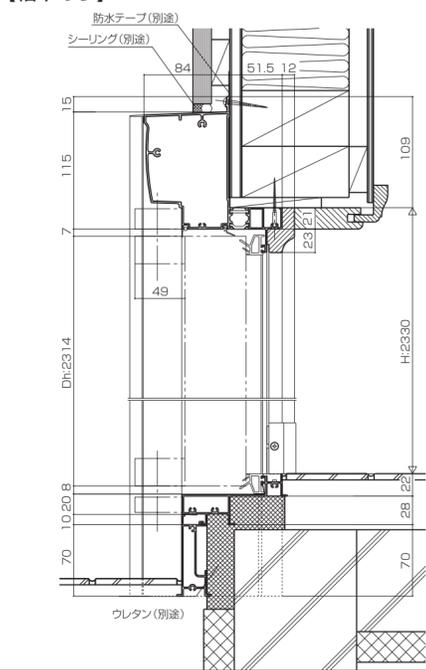

●横断面図

【45親子】

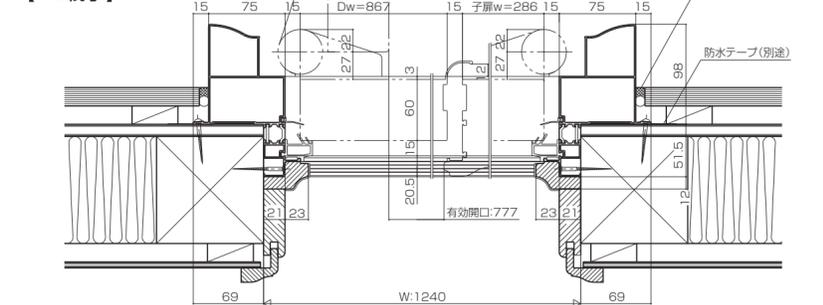

【60片袖親子】

