


# 木調玄関引戸 化粧額縁組立説明書

取説番号 MI-1015

改-2

## ●作業手順

- 1 : 額縁にコーナー金具を差し込み、ビス (M4×8トラス) で固定して下さい。
- 2 : 上額縁とタテ額縁をビス (φ4×35タッピン2種) で固定して下さい。

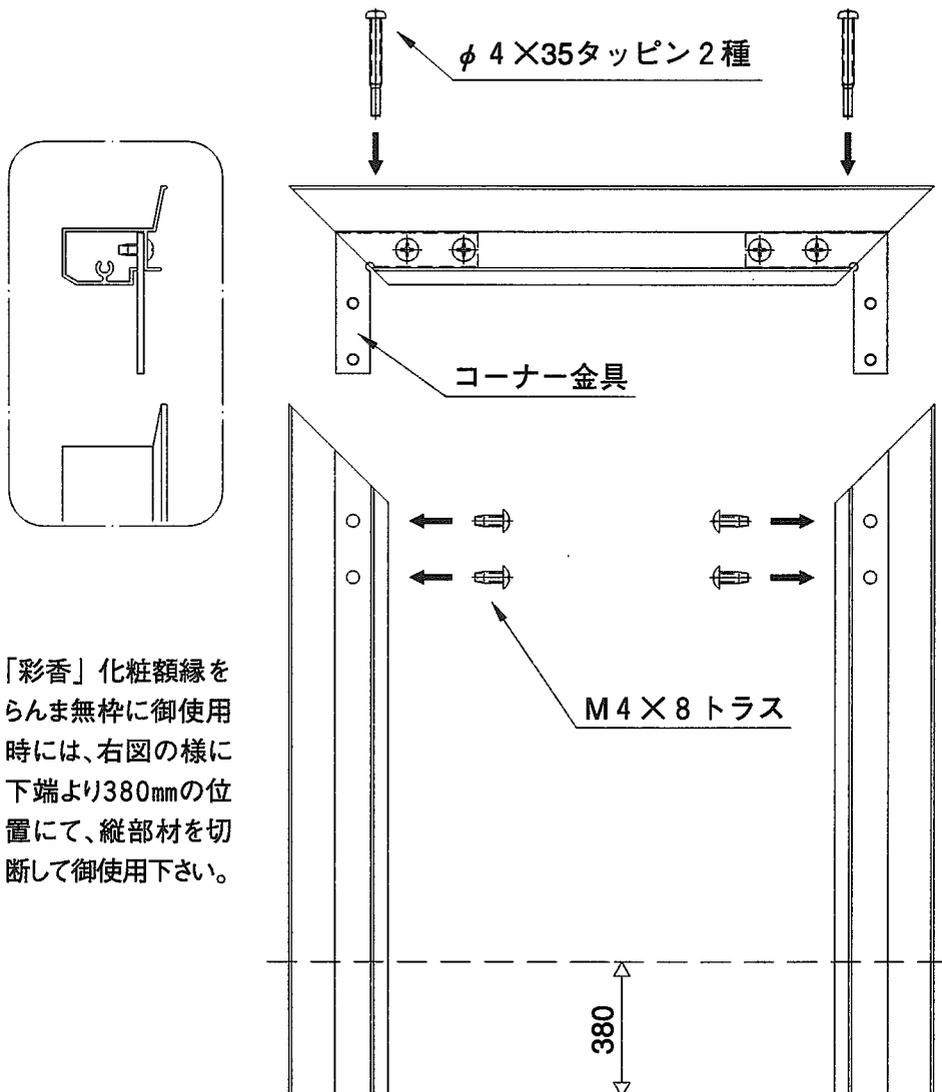

- 3 : 「彩香」化粧額縁をらんま無枠に御使用時には、右図の様に下端より380mmの位置にて、縦部材を切断して御使用下さい。