

※内は、ロットNO.表示位置を示します。

■組み立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●形材切断面でケガをするおそれがありますので、ロック側縦框（上・下）には同梱の安全キャップを必ず取り付けてください。

■組立て上

- ガラス寸法表をご覧ください。
- グレイジングガラス厚に
- 必ず指定の取
- 格子を取り付けて前に格子
- 格子を取り付けて前に格子
- ねじは、2.5cmのト
- ねじは、2.5cmのト

■組立て順序

①ガラス厚に合ったグレイジングチャンネル（別売り）を用意し、ガラス4周にまわします。

※グレイジングチャンネルの継ぎ目は上部にしてください。

※コーナー部にはカッター等で切込みを入れてください。

※グレイジングチャンネルは、サッシ用と共通です。

※腰パネル（オプション）を使用する場合、K4（断熱）腰パネルにはガラス厚13mm用、K6腰パネルには3mm用をご使用ください。

※防火用腰パネルには、K4・K6とも13mm用をご使用ください。


②上・中・下棧にガラスを差し込みます。
※上・中・下棧の両端からガラスが均等に出るようにしてください。

※腰パネル（オプション）を使用する場合も、同じ要領で中棧の下に差し込みます。

③縦框をはめ込みます。

④縦框の中に座金を入れ、上・下棧と位置を合わせてねじ止めします。

⑤中棧を固定します。

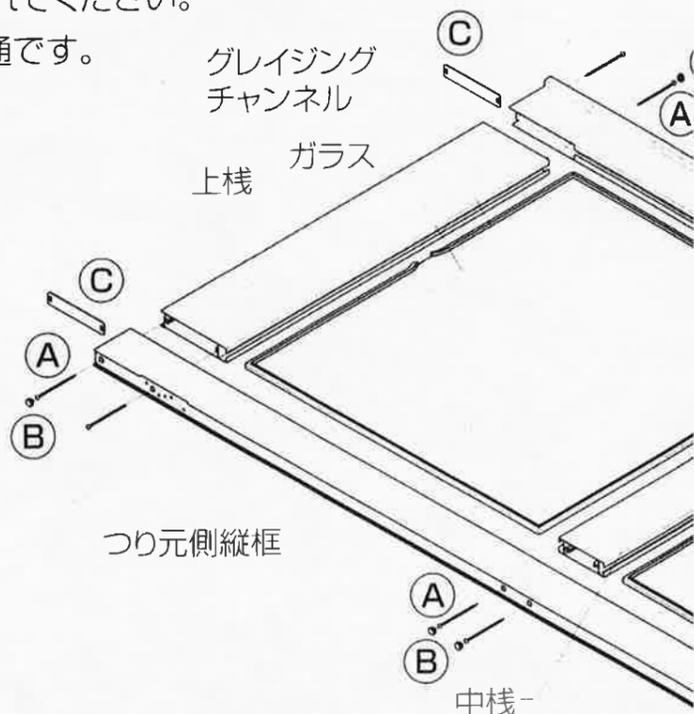

組立て説明書

上のお願い

法は、ダンボールまたはカタログ

ングチャンネルは別売りです。

に応じて選択してください。

取り付けねじで固定してください。

り付ける場合は、必ず本体組立

子取り付け金具裏板を取り付けて






。組立て後では、取り付けられ

2.5±0.5N・m {25±5kgf・

トルクで止めた後、ゆるみ・が



ないことを確認してください。

■組立てねじ・部品一覧表

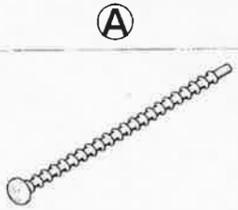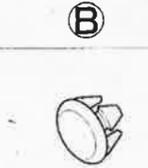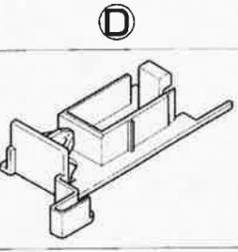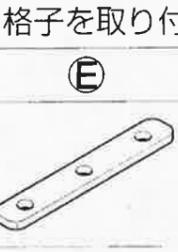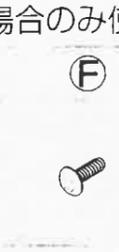		
φ5×80 ナベタッピンねじ	φ10 プッシュボタン	座金
	格子を取り付ける場合のみ使用	
安全キャップ		
	格子取り付け金具裏板	M4×4トラス小ねじ

■メイン箱錠の取付け


※中棧付きの場合は、本体組立て後ハサミナットを差し込み、メイン箱錠をロック側縦框の切欠きに入れてねじ止めしてください。

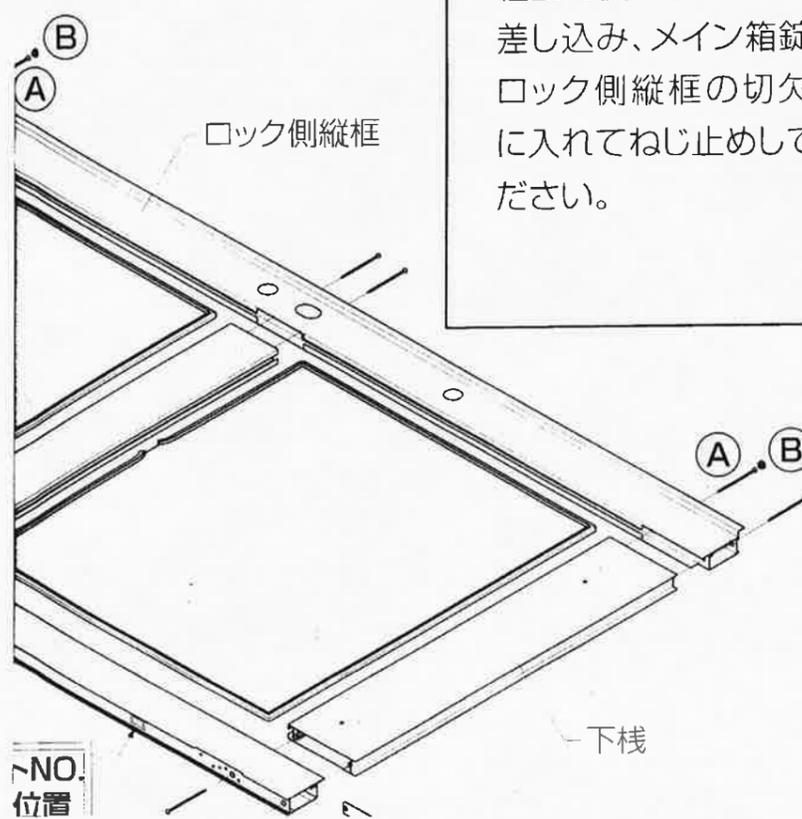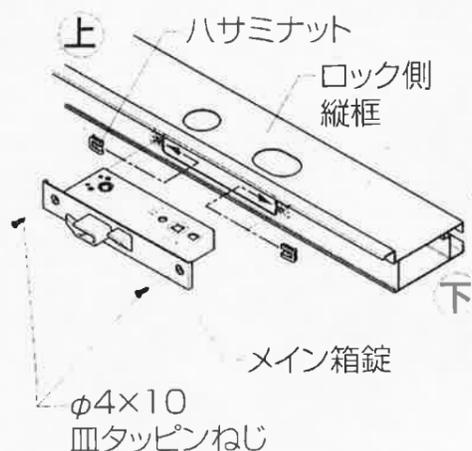

- ④縦框の中に座金を入れ、上・下棧と位置を合わせてねじ止めします。
- ⑤中棧を固定します。
- ⑥プッシュボタンを取り付けます。

ロットNO.
表示位置

ロットNO.
表示位置

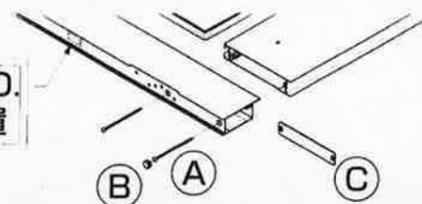

下棧

安全キャップの取付け

▲注意


●**型材切断面でケガをするおそれがありますので、ロック側縦框（上・下）には同梱の安全キャップを必ず取り付けてください。**

※安全キャップには、左右上下の使い分けがあります。下図を確認のうえ使用してください。

①安全キャップの①部をロック側縦框の組立てガイド穴に、②部を組立てねじの頭に、③部をエッジ部分に合わせ、「パチン」と音がするまで押し込みます。

②手で引いて、外れないことを確認します。

取付け位置

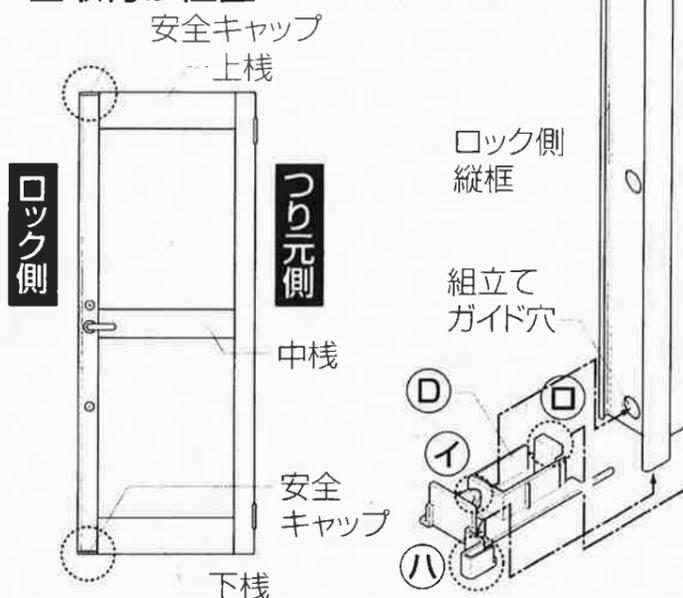

安全キャップの確認

右つり元-上
左つり元-下


右つり元-下
左つり元-上



安全キャップ取外し方法

※ガラスの交換等で安全キャップを取り外す場合は、ラジオペンチ等で端部からツメの部分せばめて矢印方向に抜き取ってください。


キャップを取り外す場合、ラジオペンチ等で端部からツメの部分せばめて矢印方向に抜き取ってください。

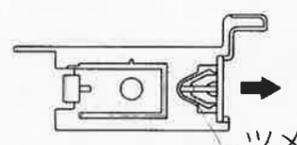

本体用丁番の取付け

●本体用丁番（軸のない方）を、つり元側縦框にねじ止めします。

※枠用丁番（軸付き）・取付けねじ・ワッシャーは、枠の組立てまでなくさずに保管してください。

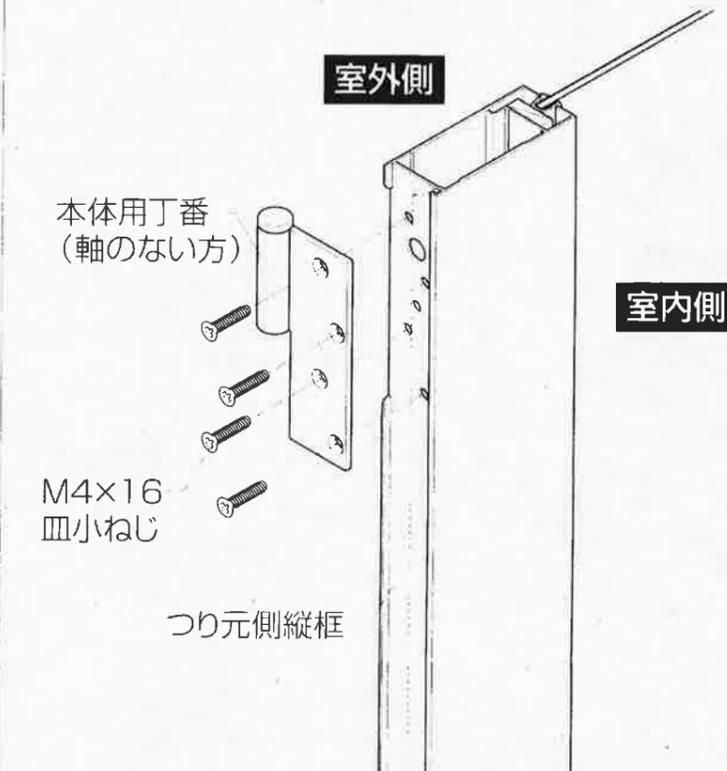

格子取付け金具裏板の取付け

※格子を取り付ける場合に行ってください。


①本体組立て前に、縦框上部（室外側）に穴をあけます。

※ロック側とつり元側は穴加工位置が違います。必ず下図に従ってください。

※下図は右つり元用です。左つり元用は反対側に加工してください。

〔ロック側縦框〕

〔つり元側縦框〕

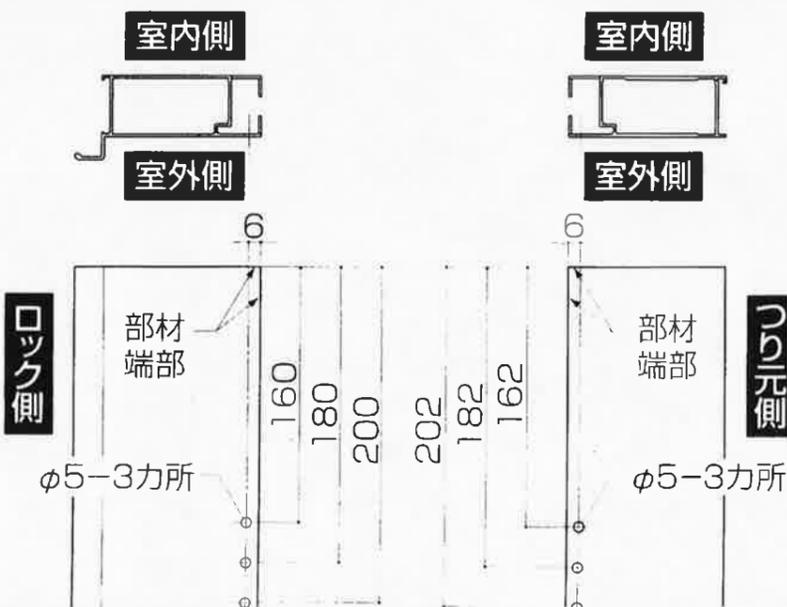

〔つり元側縦框〕

②格子取付け金具裏板をガラス溝に差し込み、中央の穴を取付けねじで固定します。

室内側

室外側

部材端部
φ5-3カ所

