


トヨサツ 店舗格子 N型 組立説明書

注意


ガラスは正確に切断してください。

完成姿図

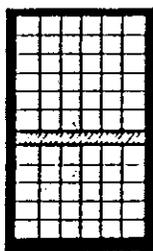


井桁格子
(中柵付)

組立て順序

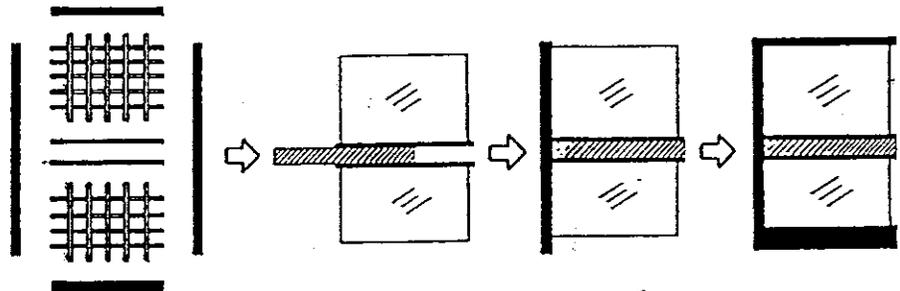


まず、框・横手をバラバラ
にしてください。

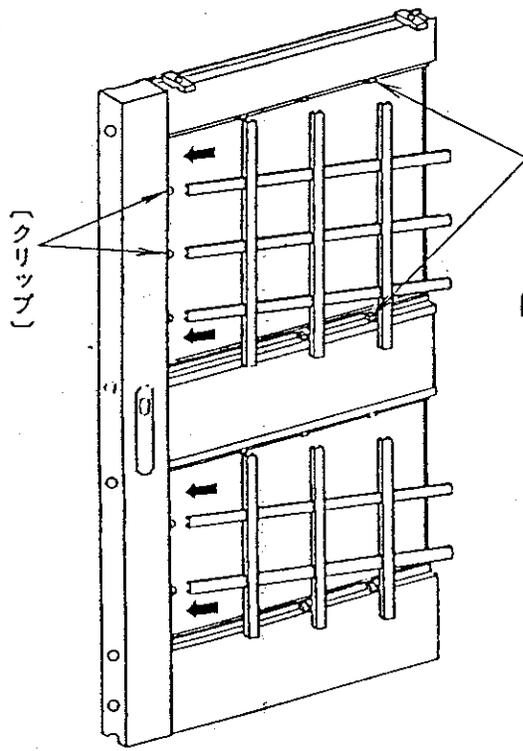

- ① 格子を矢印の方向から、框のクリップに差し込みます。
- ② 次に正面から、格子を外柵止メクリップに押し付けるようにして、上柵・中柵・下柵に固定します。

(小柵止メクリップ)

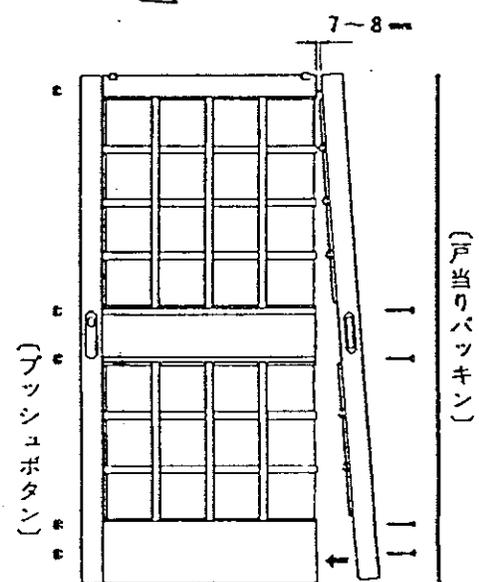

- ③ 上柵側をビス止めします。ビスは完全に締め付けないで7~8mmぐらい隙間が、開らくようにしておいてください。
- ④ 次に框を矢印の方向に移動させながら、格子を框のクリップに上柵側から順に差し込んでください。
- ⑤ 下柵側まで完全に差し込んだらビスを締めつけて固定してください。
- ⑥ 最後にプッシュボタン・戸当りパッキンを差し込んでください。

(戸当りパッキン)