

# 鏡板アタッチメント 取付け説明書



## ■施工される方へ…

- 本製品は木造住宅の鏡板なし戸袋を施工後、鏡板付戸袋に変えることを目的としたものです。

## ▲注意


- 強風で飛ばされる恐れがあるため、アタッチメント及び鏡板は、詳細図に従い指定のねじで固定してください。

## ■部品セット一覧表

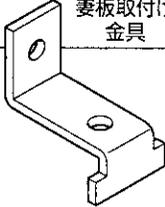バインドタッピンねじ φ4×35	皿小ねじM4×12	プッシュボタン	妻板取付け 金具	トラス小ねじ M4×50	バインド小ねじ M4×10
			 ※3・4枚建用のみ		 ※3・4枚建用のみ

#### 4 妻板の取付け



- 1 妻板をねじ止めします。
- 2 鏡板に付いている鏡板固定ねじを止めます。
- 3 最後にプッシュボタンで穴をふさいで完成です。

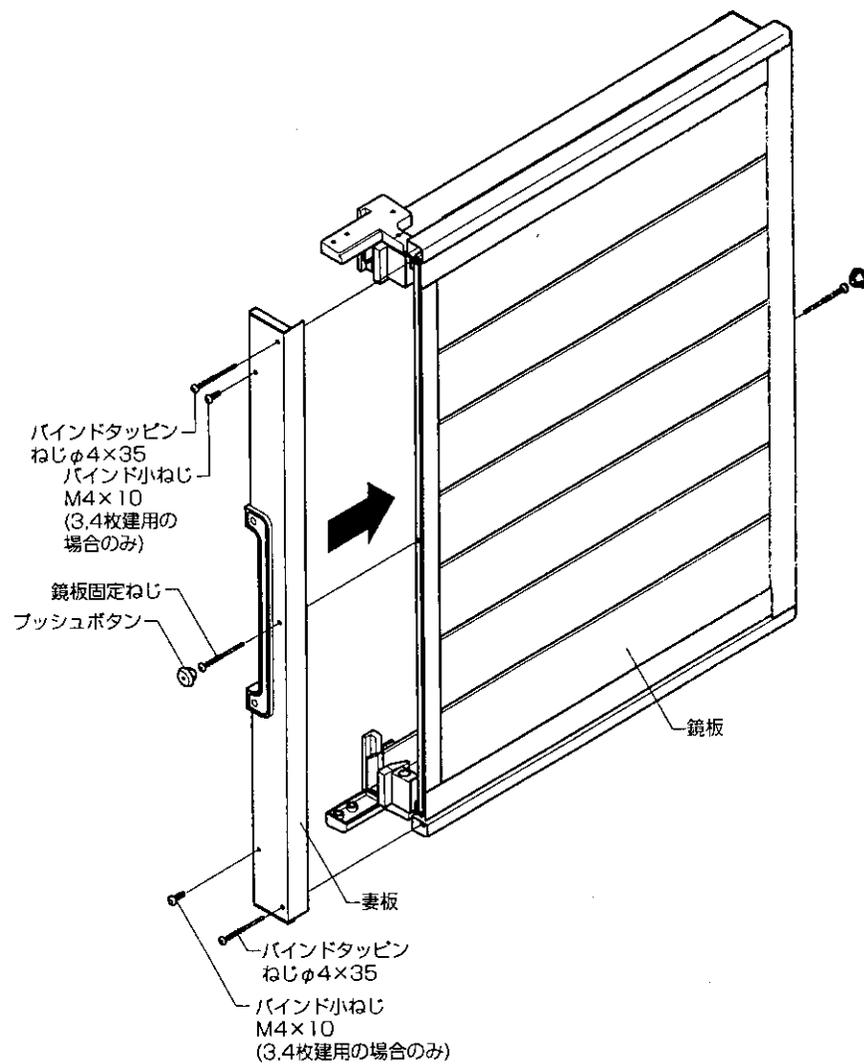

### 3 戸袋への固定及び鏡板の取付け

#### ●2枚建用の場合


- ① 戸袋の上下枠の内側からねじ止めします。
- ② 鏡板を差し入れます。

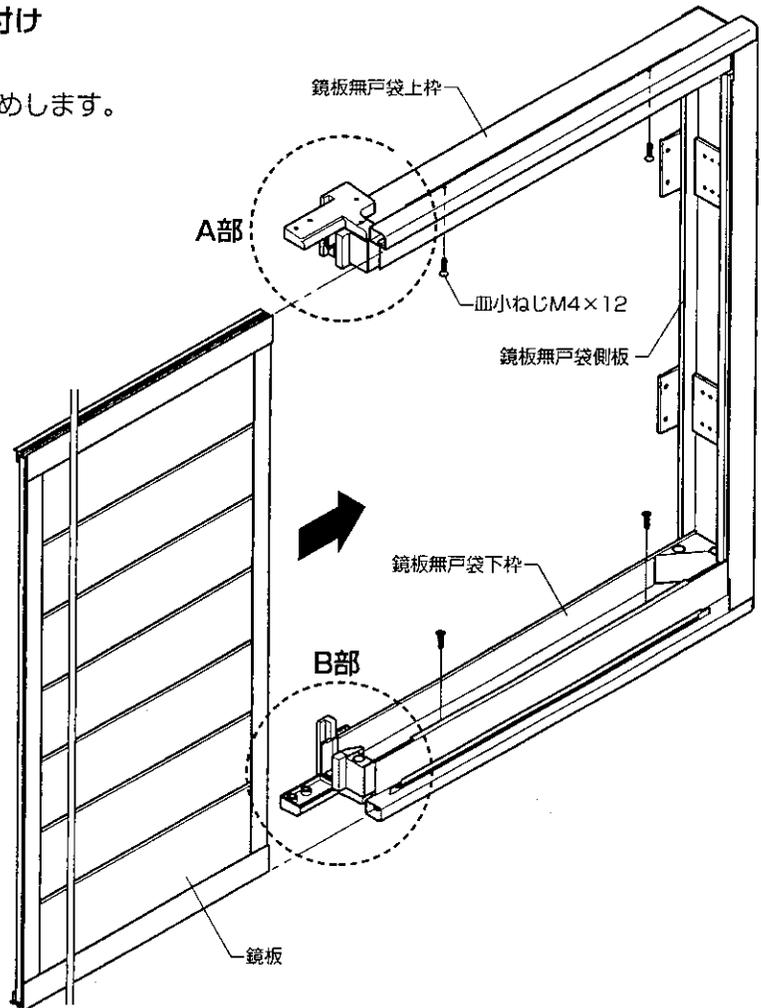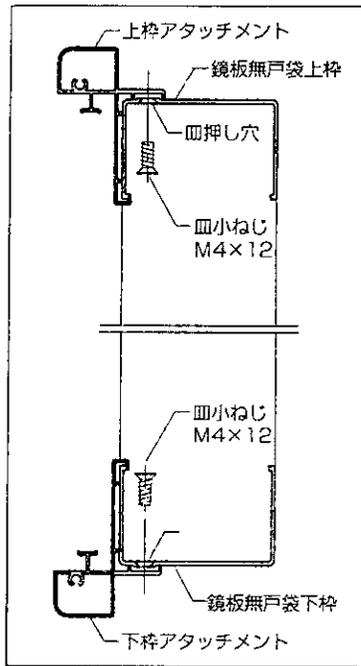


#### ●3,4枚建用の場合 (A・B部詳細)

- 妻板取付け金具を使用します。
- ① 戸袋の上下枠の内側から皿小ねじM4×12でねじ止めします。
- ② 倒れ止め部品の室内側のねじを外します。
- ③ 付属の長いねじ(トラス小ねじM4×50)で、妻板取付け金具を固定します。
- ④ 鏡板を差し入れます。

#### ●上枠部(A部詳細図)


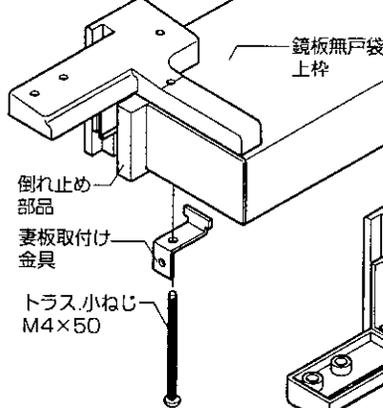


#### ●下枠部(B部詳細図)

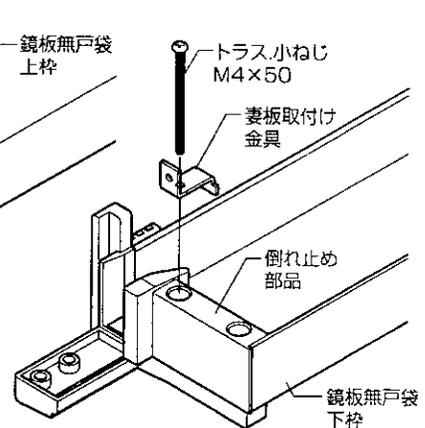

**1 側板アタッチメントの取付け**

- ① 水抜き穴キャップを外します。
- ② 側板アタッチメントを側板のリブに引っ掛け反転させます。

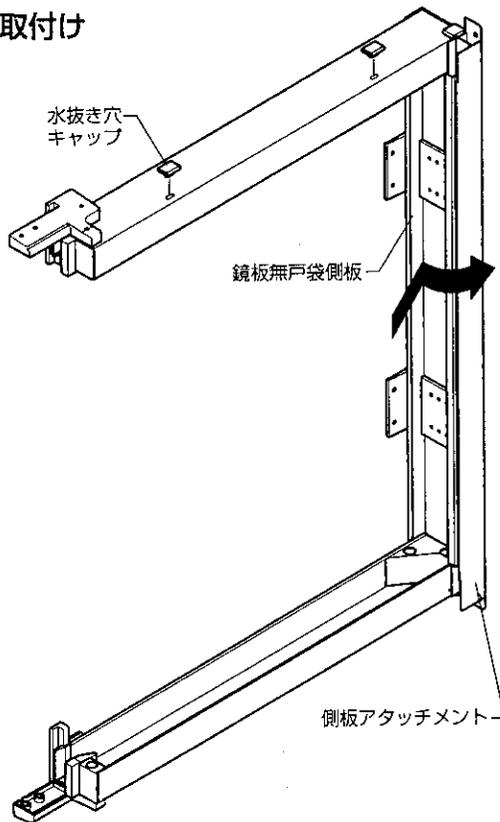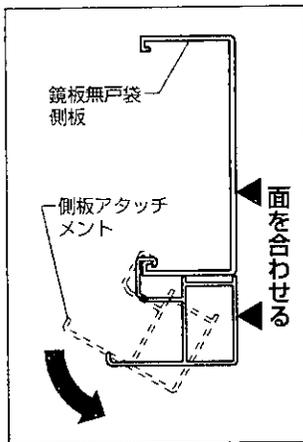

**2 上下アタッチメントの取付け**

- ① 側板アタッチメントから10mm程ずらした場所で、①上下アタッチメントを上下枠のリブに引っ掛け反転させ、②横へスライドさせてください。
- ② 側板アタッチメントと上下アタッチメントをバインドタッピンねじφ4×35でねじ止めします。

