

お願い

●ガラスを入れる前に、ハンドル式オペレーターを取付けます。

●ねじ一覧表……図中の①～④はねじの種類を表す。

①	④
トラス小ねじ M4×6	ナベ小ねじ M5×18




取付け順序

1. アームホイール取付け角度の調整 2. 連動バーとロッド軸の固定 3. オペレーターケースの固定

●アームホイールを上までいっぱい巻き上げ、ハンドルを半回転もどします。
※左用ハンドルも同じです。



①縦枠の切欠き穴にコネクティングロッドを差し込みます。
②コネクティングロッドを切欠き穴に対し斜めにしながら差し込み、次に連動バーの固定穴にロッド軸を入れます。
③指定ねじで連動バーとロッド軸を固定します。(詳細図参照)

①ハンドルを巻き戻しながら、オペレーターケースと縦枠の固定位置を合わせます。
②指定ねじでオペレーターケースを固定し、次にねじカバーをはめ込みます。(詳細図参照)

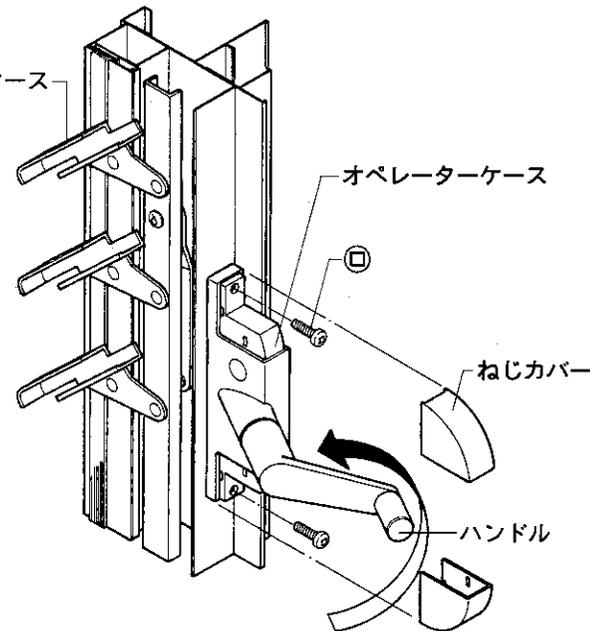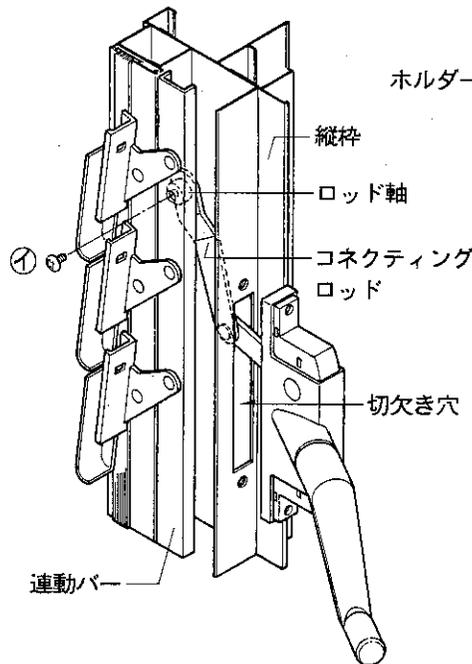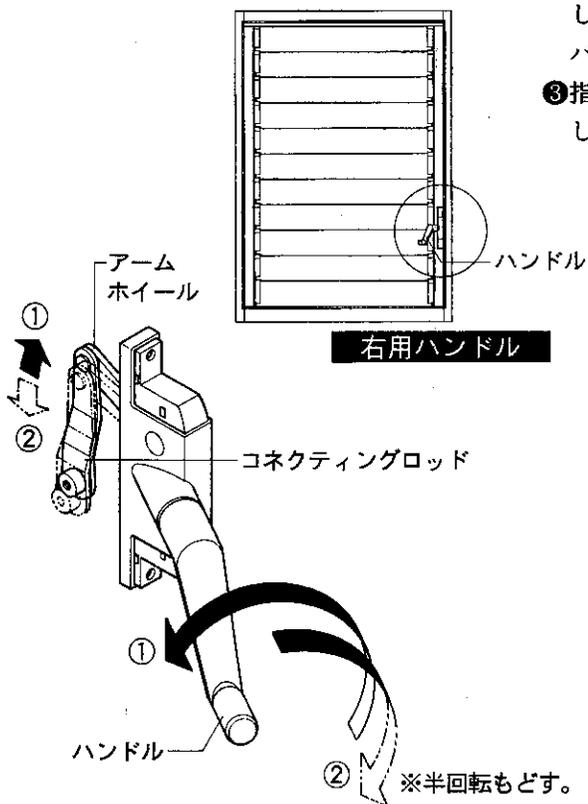

取付け詳細

●オペレーターハンドルは右用・左用があります。

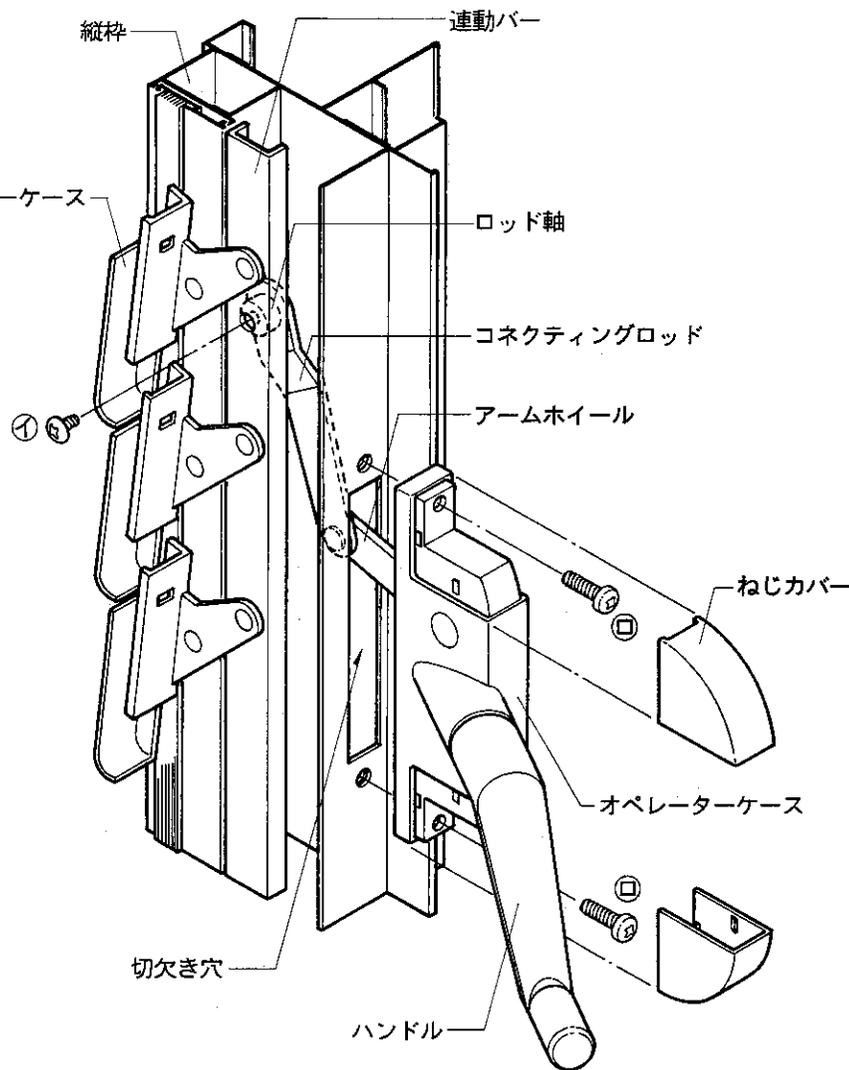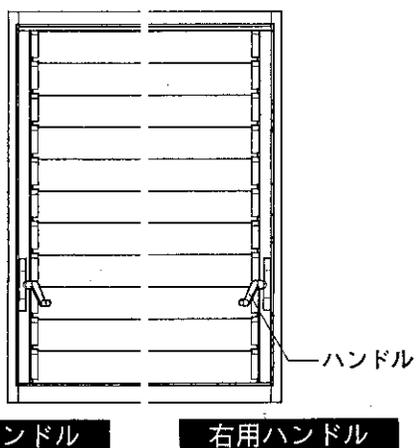

●取り付ける前にアームホイールを左右ハンドル共いっぱい上に上げ、半回転もどしてください。

