

■組立て上のお願い

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立て及び取付け・本体のつり込みは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- 丁番と同梱のワッシャーは、必ず施工される方へお渡しください。
- 本体を枠につり込んだ状態で運搬しないでください。枠が変形し、ドアの開閉に支障がでるおそれがあります。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- ねじは2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm} のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

■組立てねじ一覧表


記号	①	②	ハンドルセットと同梱		部品箱の丁番と同梱
			③	④	⑤
姿図					
	φ5×90ナベタッピンねじ (8本)	φ10プッシュボタン (8個)	M4×50バインド小ねじ (2本)	M4×12バインド小ねじ (1本)	M4×18皿小ねじ (10本) (H66より大きい場合は15本)

■別売り部品

■グレイジングチャンネル

種類	ガラス厚18~20mm用			ガラス厚21~22mm用	
	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm
グレイジングチャンネル		1枚ハクリしてご使用ください。	2枚ハクリしてご使用ください。		1枚ハクリしてご使用ください。


●ガラスコーナースील

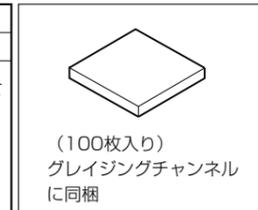

■組立て順序


1 グレイジングチャンネルの取付け

- ①ガラス厚に合ったグレイジングチャンネル(別売り)を用意し、ガラス4周に廻します。
※コーナースीलはグレイジングチャンネルがくい込まないようにしてください。
- ②ガラス室内側の4隅のカット部及びジョイント部に、ガラスコーナースील(別売り)を張ります。
※高断熱・高気密住宅の場合、必ず実施してください。

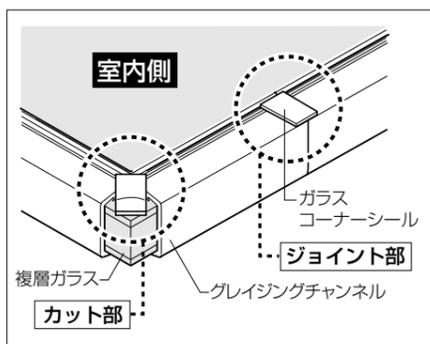

2 本体の組立て

- ①ガラスコーナースीलを室内側にして、ガラスを左右縦框に差し込みます。
※縦框の上下棧用の切欠き部にガラスが12mm出るようにしてください。(A部詳細図)
- ②上下棧を差し込み、縦框とねじで固定し、縦框にプッシュボタンを取り付けます。


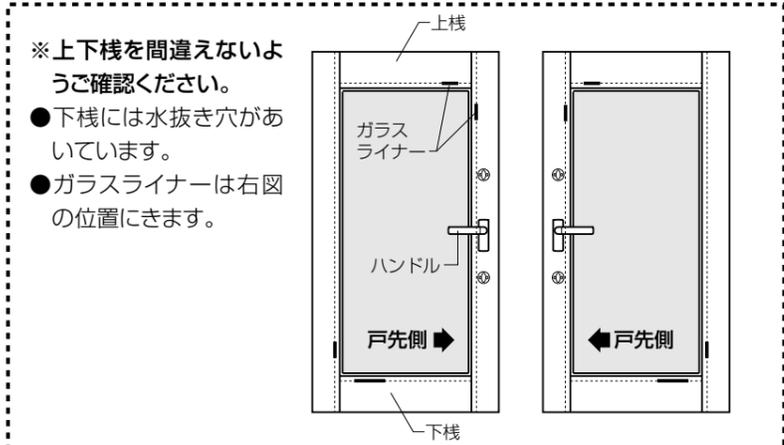


3 レバーハンドル・サムターンの取付け

※各セットに同梱の取付け説明書をご覧ください。

4 本体用丁番の取付け

- 本体用丁番(軸のない方)を、縦框(つり元側)の丁番スペーサーの上にねじ止めします。
※丁番スペーサーは外さないでください。現場での建付け調整ができなくなります。
- ※在来工法でH66より大きい場合のみ、本体用丁番を3枚使用します。
- ※枠用丁番(軸付き)・取付けねじ・ワッシャーは、枠の組立てまでなくさずに保管してください。

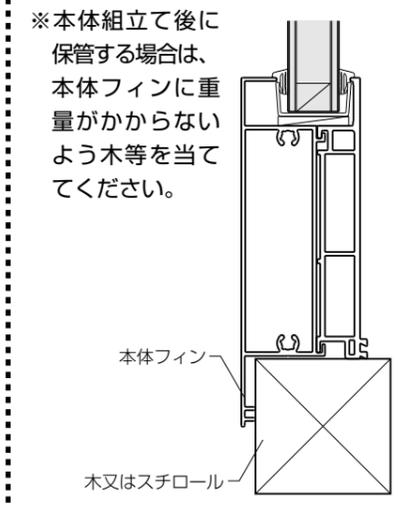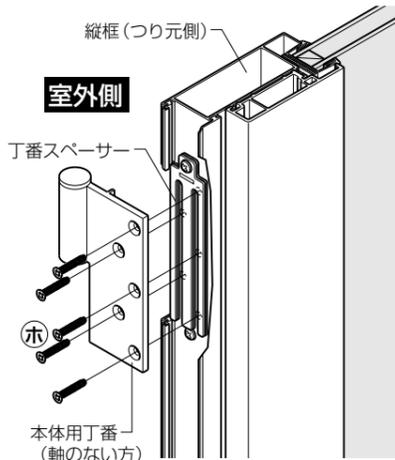

■お願い

- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。

