



■ 姿 図

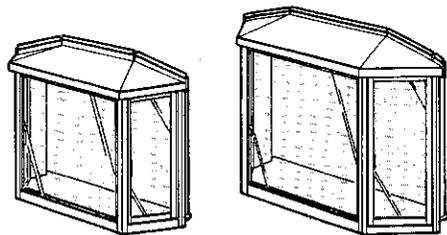


●BA1型 ●BA2型

■ 組立て順序


1 前面上・下枠と側面枠の組立て

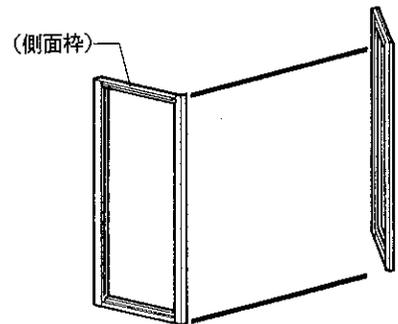

2 キャップ(コーナー方立の下部)の取付け

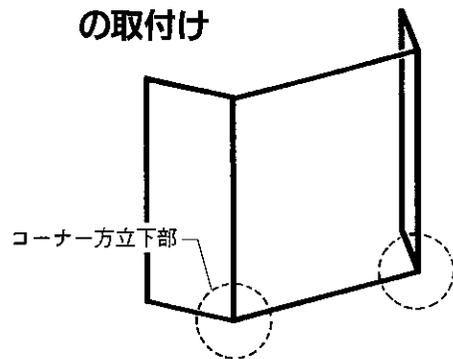

3 テーブル板の取付け

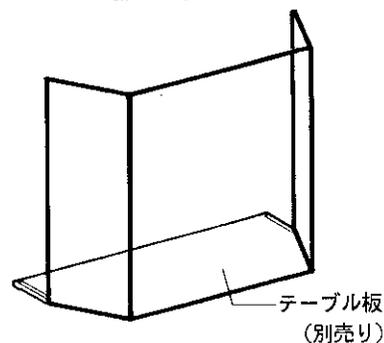

4 障子の組立て




■ お願い

- 屋根はおのこの選択していただくために別売りとなっております。
- テーブル板に張ってある取付け説明書は、はがさないでください。
- ねじ類は、台紙の指定個所に合わせ、完全に取り付けてください。
- 屋根の内側は、雨がつかからないように取り扱ってください。
- テーブル板(別売り)は、人造大理石のため、傷・衝撃などに十分ご注意ください。

■ 各部名称図


- 図中の番号は、ねじ台紙の番号と共通です。
- 台紙を参照のうえ、間違いのないように使用してください。

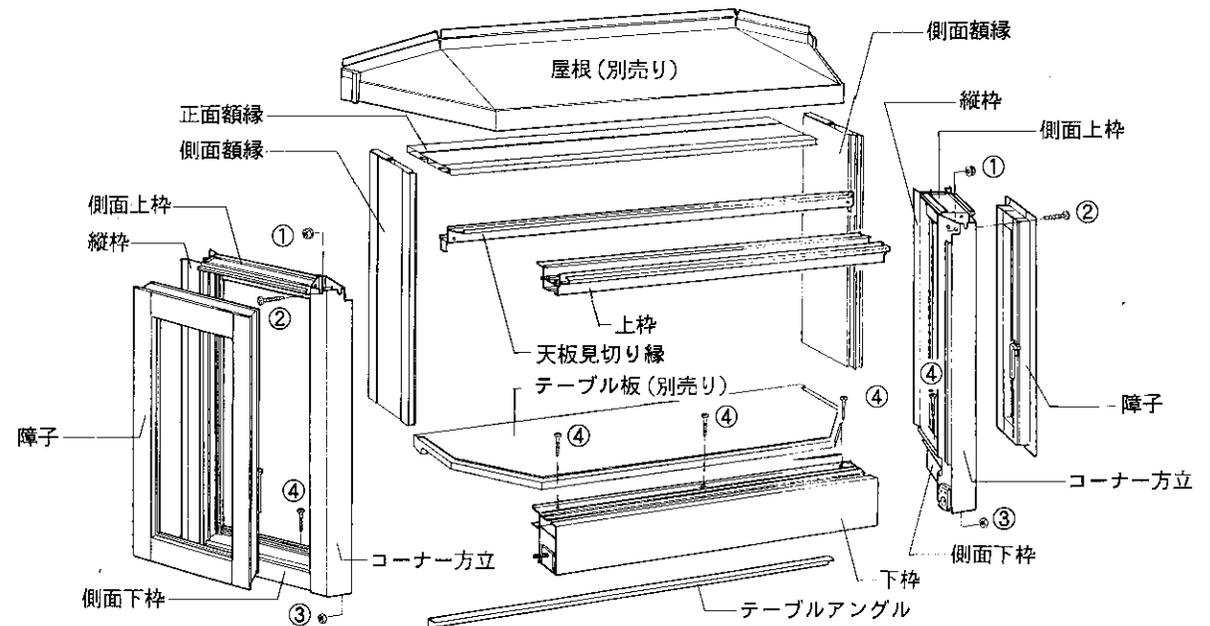

■ 組立て詳細図

1 前面上・下枠と側面枠の組立て

- ① 側面枠に、上枠を取り付けます。
- ② 側面枠に、下枠を取り付けます。(スパナは、付属品として同梱してあります。)

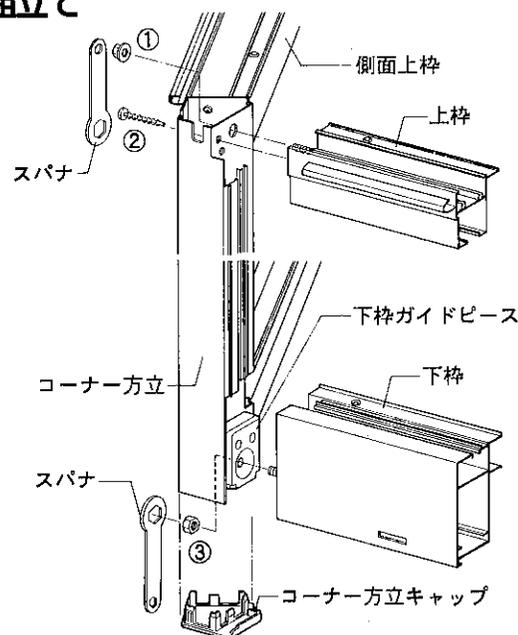

2 キャップ(コーナー方立の下部)の取付け


- ① コーナー方立の下部に、はめ込みます。

3 テーブル板の取付け

- ① テーブル板を差し込み、額縁とテーブル板を固定してから、下枠と


4・5 障子の組立てと取付け

- ① 縦框と下(上) 棧を、L字型に組み立てます。
- ② ガラスにグレイジングチャンネルを巻いて、障子に差し込みます。
- ③ もう一方の縦框と、上(下) 棧を合わせ全体を組み立てます。
- ④ 障子を枠に差し込み、上(下) 棧からアームを引き出し、枠に取り付けます。

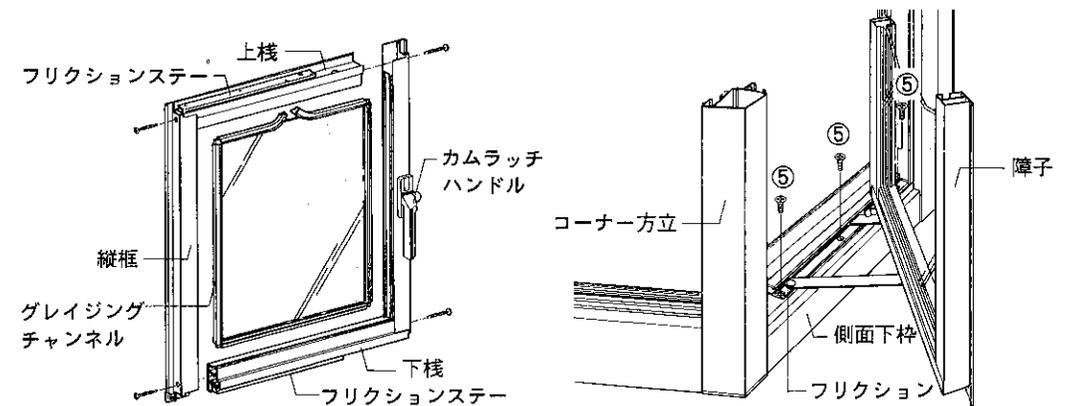


6 天板見切り縁と額縁の組立てと取付け


### 障子の取付け

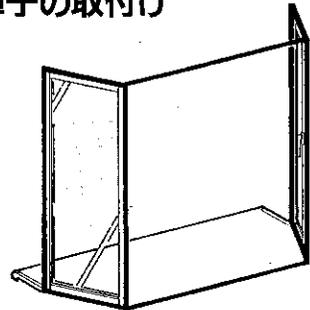

### 天板見切り縁と額縁の組立てと取付け

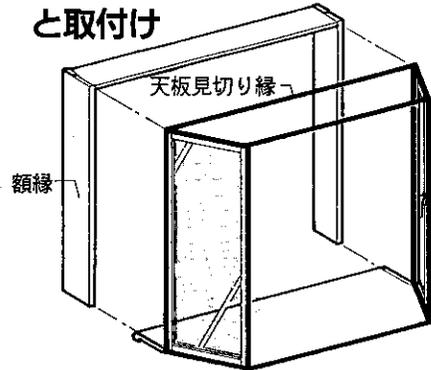


### シーリング材の充てん

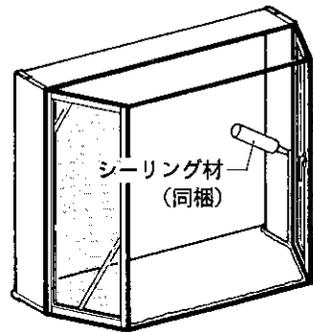

### 〈現場取付け部品〉

●屋根

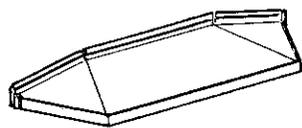


●テーブルアングル



※網戸が別売りで用意されています。

① テーブル板を差し込み、額縁とテーブル板を固定してから、下枠とテーブル板をねじ止めます。

※ テーブル板の取付け位置 (木片) に、φ2 深さ 8 mm 程度の下穴をあけてください。

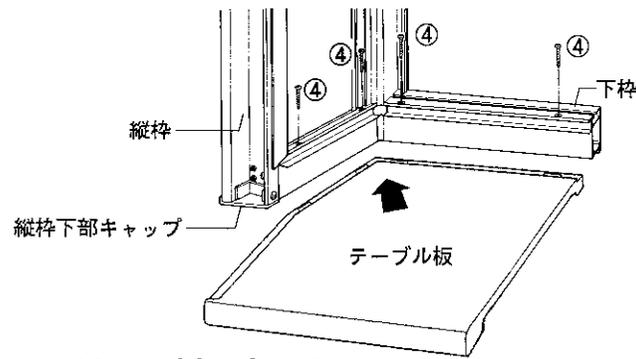


※ テーブル板が正しく取り付けられていないと、底板や台輪の取付けに不具合が生じる場合があります。

### シーリング材の充てん

● 下枠及び、額縁に張ってあるラベルの指示に従って図のように、シーリングで処理してください。

※ なお、シーリング箇所は下記のとおりです。


- ① テーブル板と下枠の間      ③ 縦枠フィンと額縁の間
- ② テーブル板と額縁の間      ④ 天板見切り縁と額縁の間

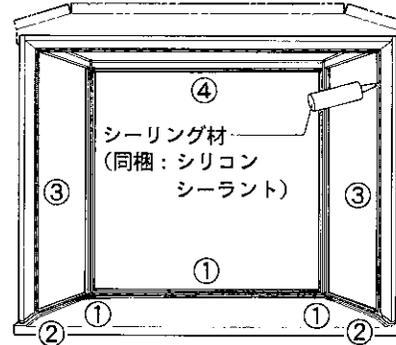

### 天板見切り縁と額縁の組立てと取付け

① 天板見切り縁を、縦枠にはめ込みます。

② 側面額縁と正面額縁を組み立てた後、テーブル板、縦枠及び、天板見切り縁に固定します。

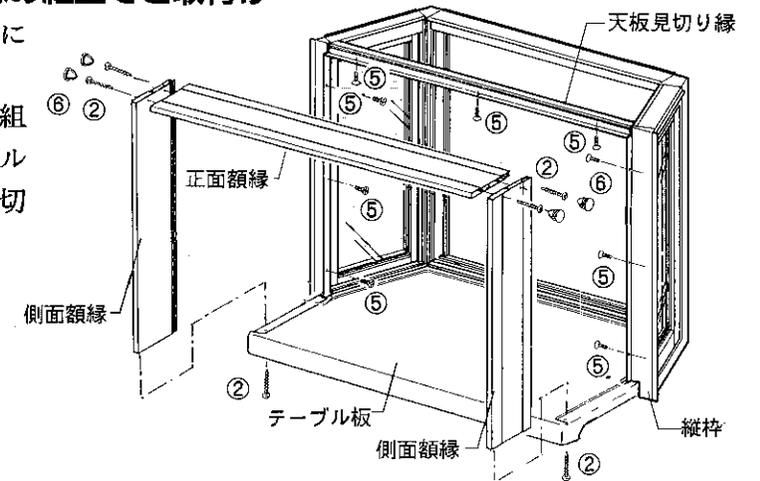


### 【ご注意】

1. シーリング箇所のごみ、油、水滴を取り除きます。
2. マスキングテープ (同梱) を張ります。
3. シリコンシーラント (同梱) を打ち、ヘラで仕上げます。
4. マスキングテープを取り除き、一昼夜そのままにしておきます。

### シーリング材充てん箇所詳細図

※ シリコンシーラントは同梱のものを使用してください。

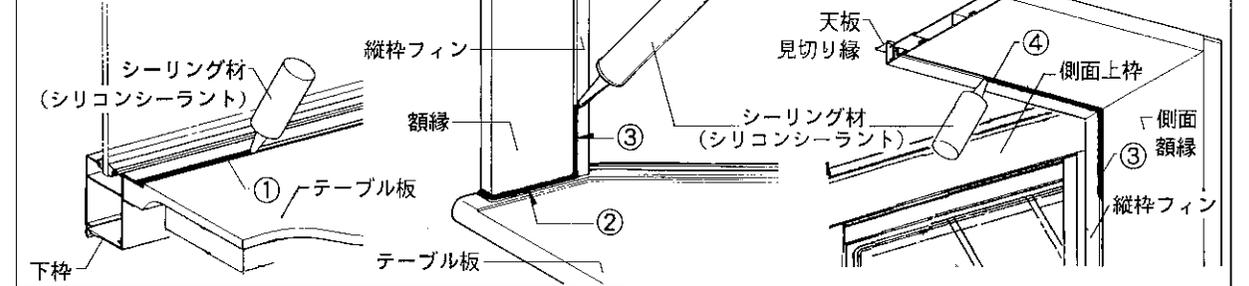

### 参考納まり図

