


■ 取付け順序


1. 枠の仮り固定

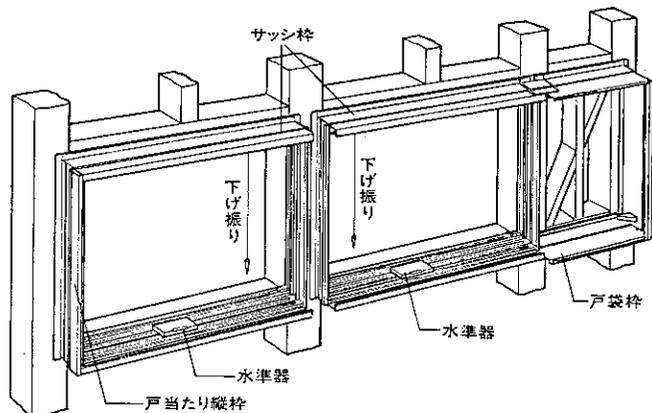

※戸当たり縦枠は、戸先側の縦枠にだけ取り付けます。

2. 連窓用部材を取り付けます。

<窓及びテラス通し枠の場合>

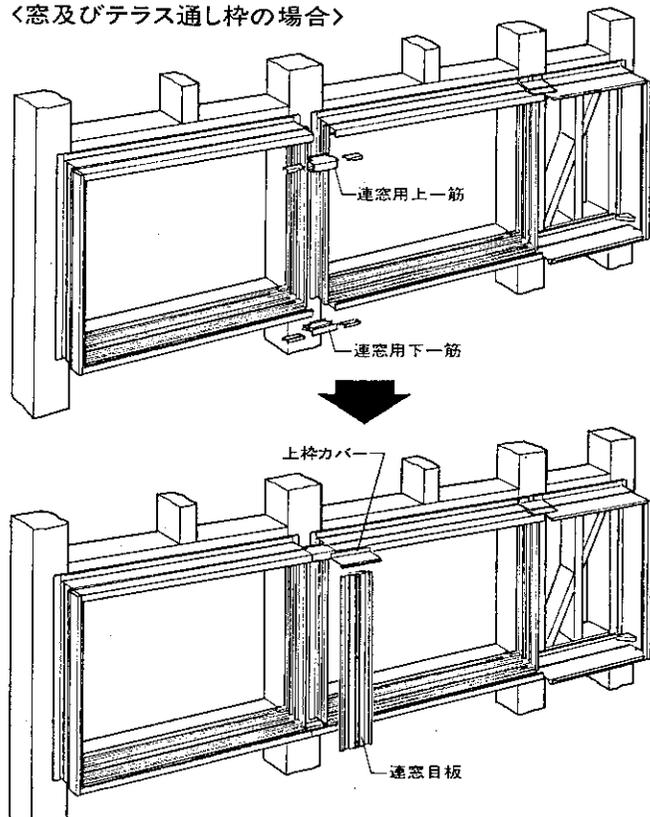


■ お願い


- サッシ枠・戸袋枠の組立て・取付けは、別紙説明書をご覧ください。
- 連窓用上・下一筋は、4寸柱用になっています。4寸未満の場合は、切り詰めをしてください。
- ※ 上枠カバーは切り詰めしないで、そのまま使用してください。

■ 連窓用上・下一筋の切り詰め

● 連窓用上一筋

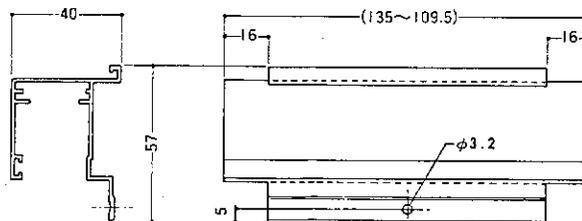

● 連窓用下一筋

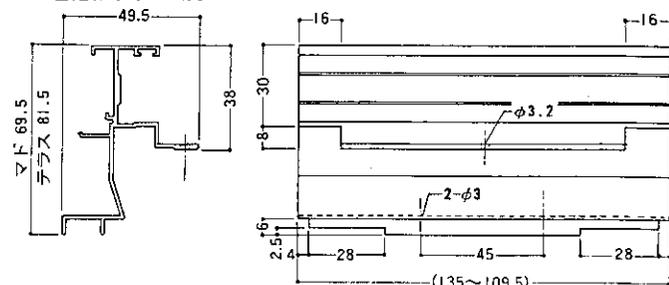

■ 取付け詳細

● 窓及びテラス通し枠の場合(図-1・図-2)


1. 連窓用上・下一筋に、上・下ジョイント金具を差し込みます。(図-1)
2. 連窓用上・下一筋をおのおの上・下枠に固定します。(図-2)
3. 連窓目板を取り付けます。(図-2)
(「連窓目板の固定方法」を参照)
4. 上枠カバーを取り付けます。(図-2)


● ランマ付き無目止まり枠の場合

1. 窓部の連窓は、ランマなしの場合(図-1)と同じです。
2. ランマ上枠カバーを取り付けます。(図-3)
3. ランマ連窓目板を取り付けます。(図-3)
(「連窓目板の固定方法」を参照)



【窓及びテラス通し枠の場合】

(図-1) トラス小ねじM4×10

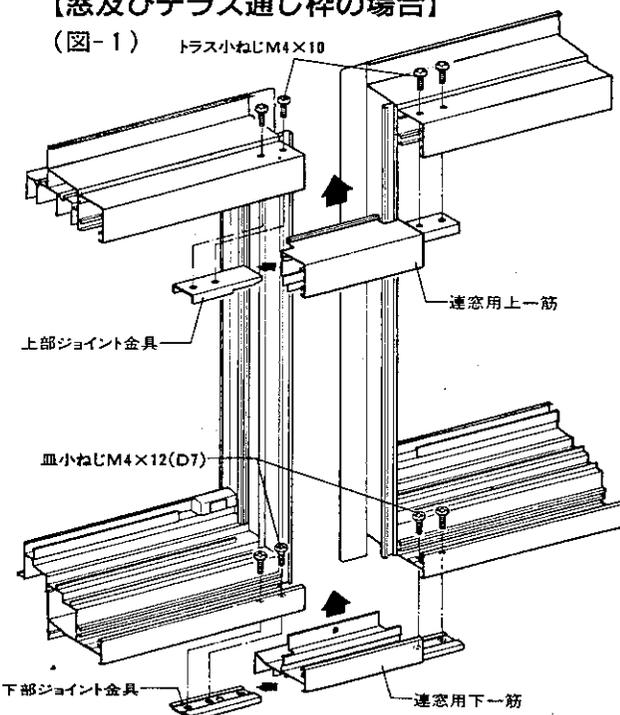




〈ランマ付き無目止まり枠の場合〉

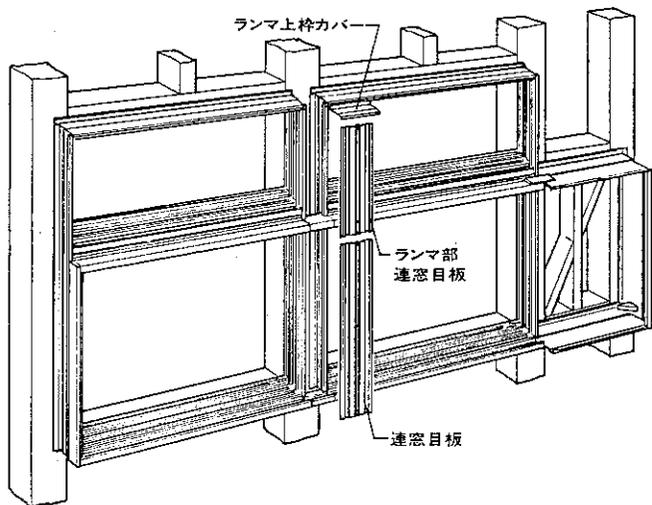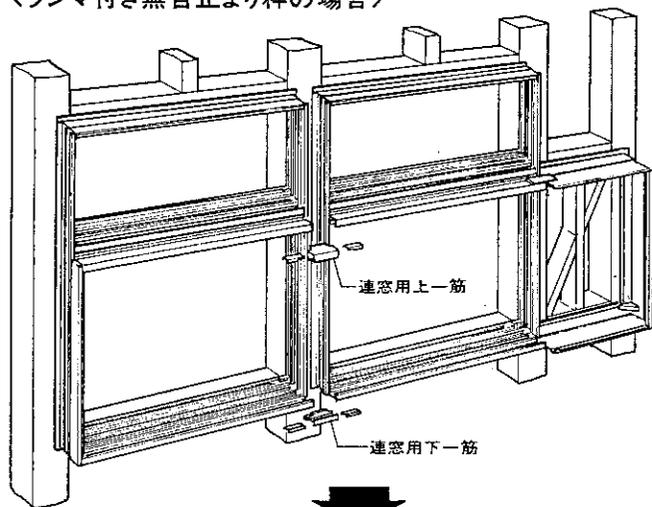


3. 枠の本固定

【ランマ付無目止まり枠の場合】


(図-3)

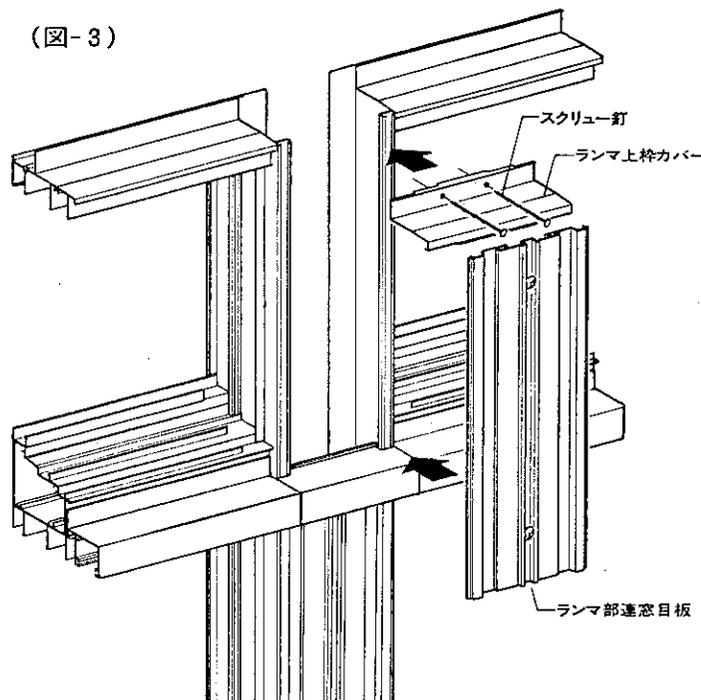


(図-2)

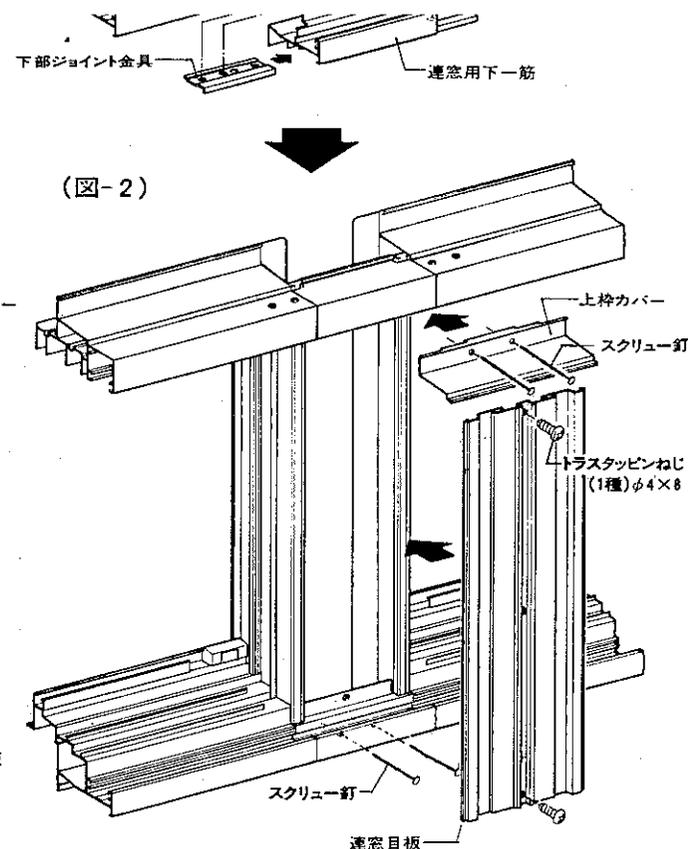


連窓目板の固定方法

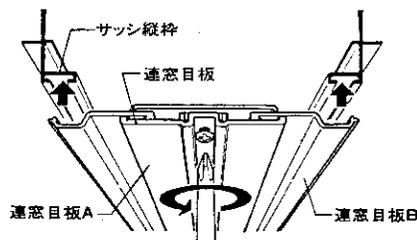

1. 連窓目板のねじを2回転程ゆるめ、サッシ縦枠にあてます。
 ※ねじをゆるめすぎると、目板Aと目板Bが外れてしまう場合があるのでご注意ください。

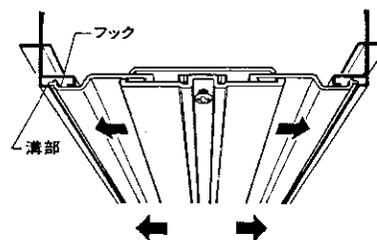

2. 連窓目板を広げ、フックを縦枠の溝部に押し込みます。

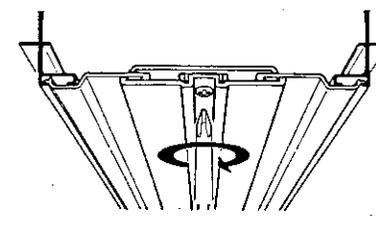

3. 連窓目板の上・下部を、それぞれ上・下一筋にねじ止めします。次に、中間部のねじで連窓目板(A・B)同士を固定します。
 ※ランマ部は、上・下部とも連窓目板(A・B)同士の固定で、サッシ枠へのねじ止めはありません。
 ●雨漏れのおそれがある箇所は、コーキングを施してください。