



■組立て(取付け)順序


1 サッシ枠の組立てと部品の取付け

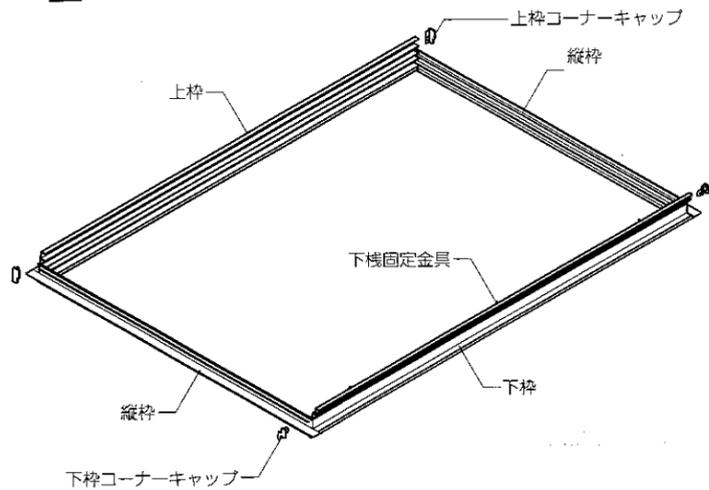


2 面格子の組込み

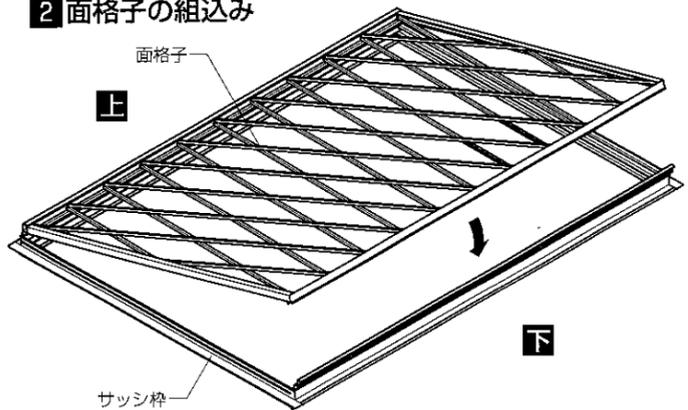

3 サッシ枠の取付け

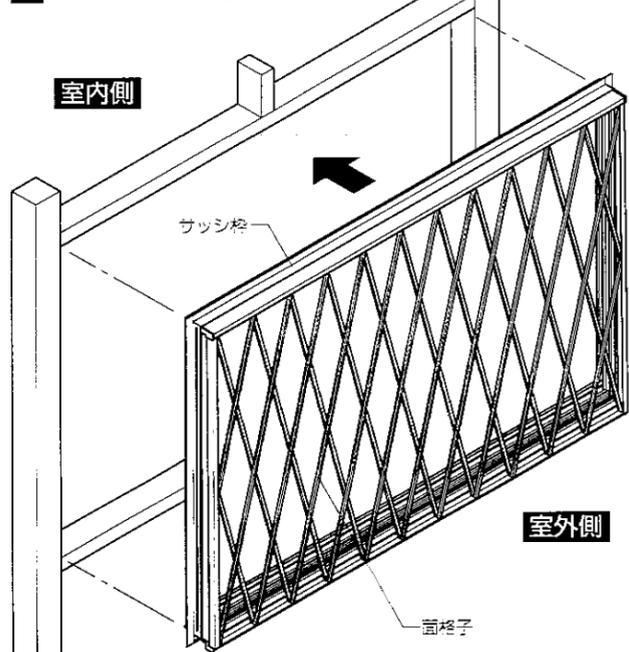

4 網戸・障子の建込み

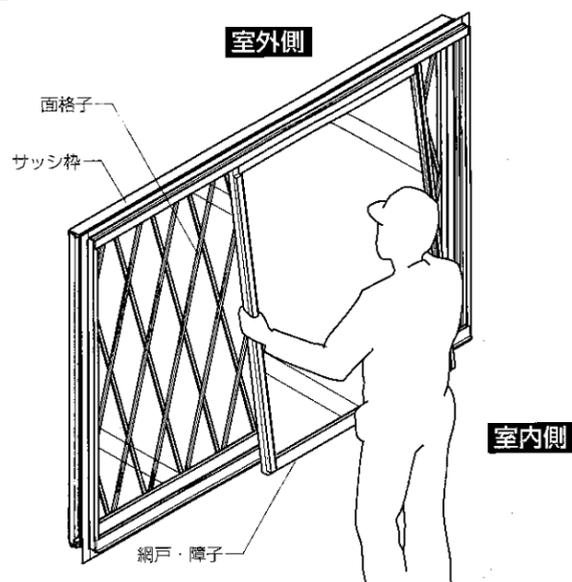



■ご注意

- この説明書は必ず施工する方にお渡しください。
- 面格子は、あらかじめサッシ枠に組み込んで取り付けてください。
(サッシ枠を先に取り付けると、反り・倒れ・ねじれが生じた場合、面格子を組み込めないことがあります。)
- 面格子とサッシ枠は、別梱包です。同じ機種(呼称)の製品をご使用ください。

■組立て(取付け)詳細


1 サッシ枠の組立てと部品の取付け

- 1 サッシ枠を組み立てた後、上・下枠コーナーキャップをねじ止めします。(図-1)
- 2 下枠の下枠固定金具のねじをゆるめます。下枠固定金具を垂直にし、ねじをしっかりとしめます。(図-2)

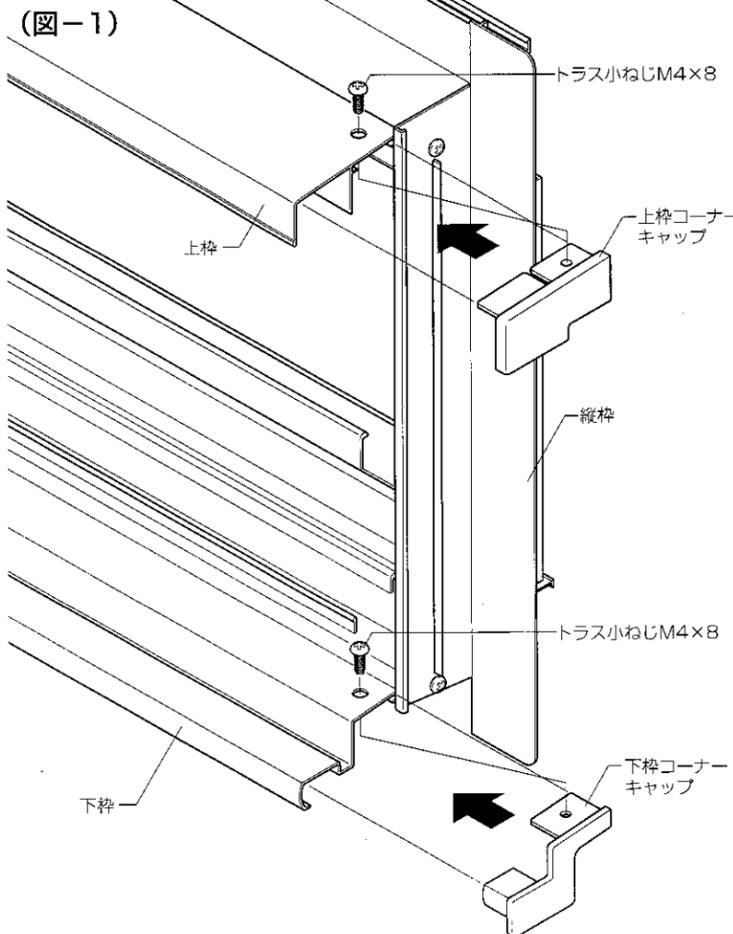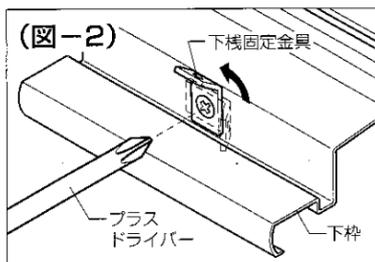

2 面格子の組込み

- 1 サッシ枠に面格子をけんどんで入れます。
- 2 下枠固定金具を仮止めします。
- 3 上枠の切欠き部に上枠固定金具を差し込んでねじ止めします。
- 4 下枠固定金具をしっかり固定します。
- 5 面格子にがたつきがない事を確認します。(がたつく場合はねじを正しく締め直してください。)

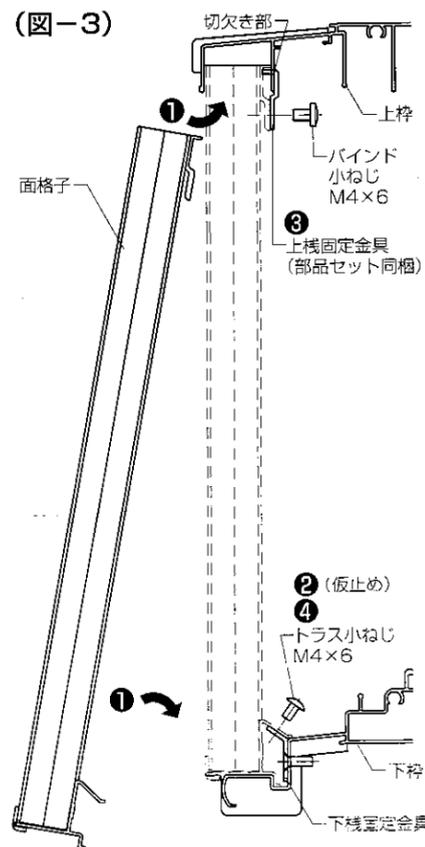

3 サッシ枠の取付け

- 1 サッシ枠を室外側から開口部にのせ、水平・垂直を確認します。
- 2 木ねじと釘で躯体にしっかり固定します。

4 網戸・障子の建込み

※室内側から建て込みます。

- 1 網戸レールと面格子の間にいったん網戸を置き、1/3ほどサッシ枠の外へ出します。
- 2 外障子を、いったん外障子レールより奥に入れ、けんどんで建て込みます。
- 3 内障子を建て込みます。
- 4 網戸を建て込みます。

