



■組立て順序


1. 網面を上にして広げます。

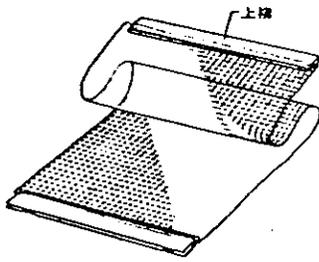


2. 上・下横と縦框(中横)を組み合せてます。

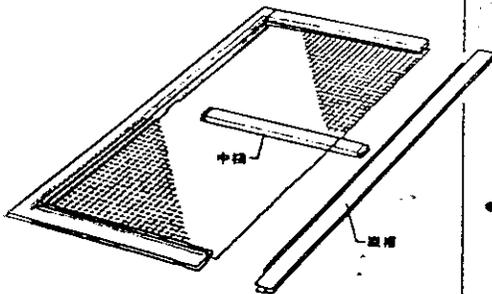

3. 外れ止め(左・右)を差し込み、四隅をネジ止めます。

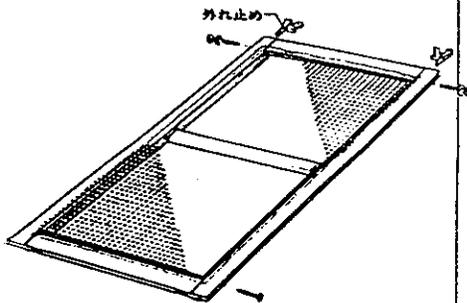


4. 網を均一に張りながら押棒で止めます。

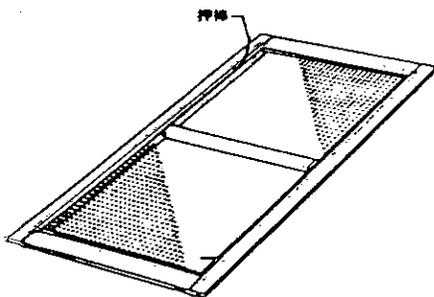


■組立て詳細

● 上横固定ネジは、必ずワッシャー付ネジを使用してください。

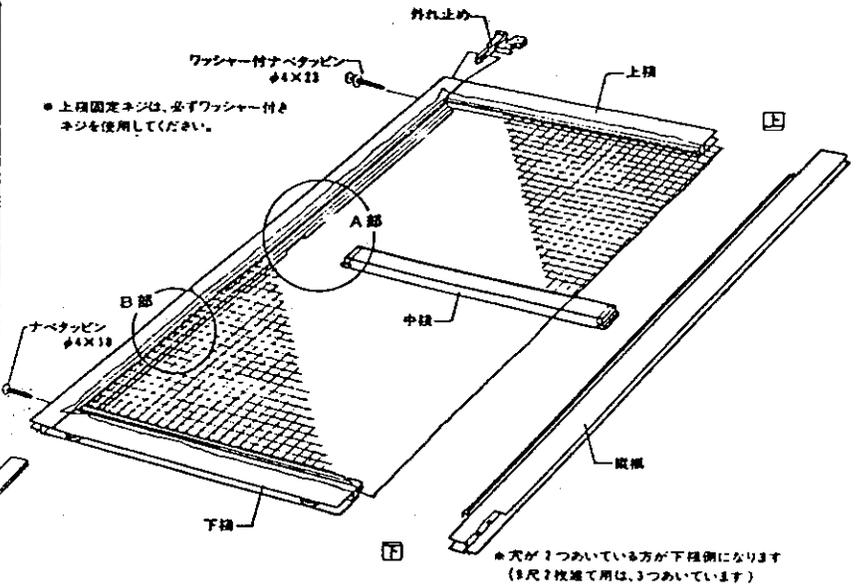


● 中横は縦框に差し込むだけです。

(A部詳細図)

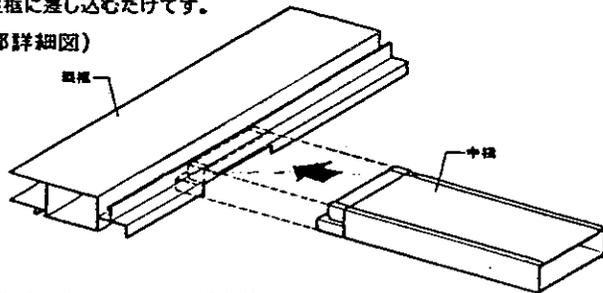

● 余った網はカッターナイフでV溝を利用し切り取ります。

(B部詳細図)

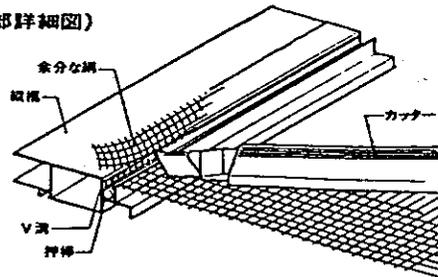

運付け調整方法

● A部の戸車調整ネジを左へ回し、B部の戸車調整ネジを右に回します。

<こんな場合>

